SEA-DOO®

PARTS AND ACCESSORIES CATALOG

CATALOGUE DE PIÈCES ET ACCESSOIRES

1999

GSX LIMITED
5848 / 5849

219 300 690

www.SeaDooManuals.net

PARTS CATALOG
AND ACCESSORIES

CATALOGUE DE PIÈCES
ET ACCESSOIRES

1999

5848 / 5849
GSX LIMITED
GSX Édition Limitée

◆ WARNING

For user safety, Rotax engines designed for watercrafts must not be used to power products other than Sea-Doo watercrafts.

Bombardier Inc. and its subsidiaries denies any responsibility for any usage other than the one prescribed.

Dealers that do not follow this practice may be financially liable should injury occur.

Bombardier Inc. reserves the right at any time to discontinue or change specifications, designs, features, models or equipment without incurring obligation.

◆ AVERTISSEMENT

Pour la sécurité des utilisateurs, les moteurs Rotax conçus pour les motomarines ne doivent pas être utilisés pour des fins autres que de faire fonctionner les motomarines Sea-Doo.

Bombardier Inc. et ses filiales se dégagent de toute responsabilité pouvant découler des utilisations autres que celle prescrite.

Les concessionnaires qui ne se conforment pas à cet avis peuvent être tenus responsables financièrement advenant des blessures.

Bombardier Inc. se réserve le droit d'effectuer des changements dans le dessin et les caractéristiques de ses véhicules et/ou d'y effectuer des apports ou des améliorations, cela sans s'engager d'aucune façon à effectuer lesdites opérations sur les véhicules déjà fabriqués.

www.SeaDooManuals.net

PARTS CATALOG

The illustrations figuring in this parts catalog show typical construction of the different assemblies and, in all cases, may not reproduce the full detail or exact shape of the parts shown. However, they represent parts wich have the same or similar function.

SYMBOLS USED IN THIS CATALOG

@ - In «Quantity» column means «Use as Required».

Opt - In «Quantity» column means «Optional».

N - In «Numerical» column means «New Parts».

- A **bold** description indicates that several parts are included in this item.

— XXX — - Parts marked with «XXX» are not available as spare parts.

Sea-Doo Model Modèle Sea-Doo	Vehicle Codification Code du véhicule	Rotax Engine Type Type de moteur Rotax	Mikuni Carburetor(s) Carburateur(s) Mikuni PTO / MAG
GSX LIMITED / Édition Limitée	**5848 / 5849**	**«947» (270 000 461)**	**270 500 417 / 270 500 416**

CATALOGUE DE PIÈCES

Les illustrations contenues dans ce catalogue indiquent la disposition des pièces les unes par rapport aux autres. Il est donc possible qu'elles ne rendent pas compte de la forme exacte de ces pièces ainsi que de leurs détails de fabrication. Ces illustrations ont pour but d'identifier des pièces qui remplissent la même fonction ou une fonction identique.

SYMBOLES UTILISÉS DANS CE CATALOGUE

@ - Dans la colonne «Quantité» signifie «Au besoin».

Opt - Dans la colonne «Quantité» signifie «En option».

N - Dans la colonne «Numérique» signifie «Nouvelle pièce».

- Une description en caractère **gras** signifie qu'il y a plus d'une pièce dans cet item.

— XXX — - Les articles marqués d'un «XXX» ne sont pas disponibles comme pièces de remplacement.

www.SeaDooManuals.net

TABLE OF CONTENTS

Engine and Components A5 ⇨ A12

- Crankcase, Rotary Valve (947) (A5)
- Crankshaft, Pistons (947) (A6)
- Cylinder, Exhaust Manifold (947) (A7, A8)
- Magneto and Oil Pump (947) (A9, A10)
- Starter (A11)

Engine Support and Muffler A12, B1

- Engine Support (947) (A12)
- Tuned Pipe (947) (A12, B1)
- Muffler (947) (A12, B1)

Electrical System B2⇨ B7

- Typical Electrical Connection (B2 ⇨ B4)
- Electrical Accessories (B5, B6)
- Electrical Harnesses (B7, B8)
- Electrical Box (B9, B10)

Cooling System B11

- Cooling System (B11)

Oil Injection System B12

- Oil Tank (B12)
- Oil Level Sensor (B12)
- Oil Injection Cable (ref.:A9, A10)
- Oil Pump (ref.:A9, A10)

Fuel System C1 ⇨ C6

- Fuel Tank, Filter and Valve (C1)
- Fuel Tank Cap (C1, C2)
- Air Intake System (C3)
- Carburetors (C4⇨ C6)

Drive and Propulsion System C7 ⇨ C11

- Drive Shaft (C7)
- Flywheel Guard (C7)
- Impeller and Impeller Shaft (C8, C9)
- Impeller Housing (C8, C9)
- Steering Nozzle (C8, C9)
- Venturi (C7)
- Shoe (C8)
-Trim (C10, C11)

Steering C12 ⇨ D2

- Throttle Cable (D2)
- Steering Cable (D1, D2)
- Throttle Handle (C12, D1)

Seat and Engine Cover D3

- Seat (D3)
- Seat Latch (D3)

Front Storage Compartment D4, D5

- Storage Cover (D4)
- Storage and Extinguisher Housing (D4, D5)
- Tool Kit (D4)

Body D6⇨ D10

- Vent Tube (D8)
- Sponson (D6)
- Carpet (D8)
- Bumper (D8)
- Decal (D10)

Accessories D11

- Accessories (D11)

Service and Warranty Printed Matters D12⇨ E5

- Service and Warranty Printed Matters (D12⇨ E5)

Numerical Index E6, E7

- Numerical Index (E6, E7)
- New Parts (E7)

www.SeaDooManuals.net

TABLE DES MATIÈRES

Moteur et composants A5 ⇨ A12

- Carter, valve rotative (947) (A5)
- Vilebrequin, pistons (947) (A6)
- Cylindre, collecteur d'échappement (947) (A7, A8)
- Magnéto et pompe l'huile (947) (A9, A10)
- Démarreur (A11)

Support moteur et silencieux A12, B1

- Support moteur (947) (A12)
- Tuyau d'échappement (947) (A12, B1)
- Silencieux d'échappement (947) (A12, B1)

Système électrique B2⇨ B7

- Connections électriques typiques (B2, B4)
- Accessoires électriques (B5, B6)
- Cablâges électriques (B7, B8)
- Boîte électrique arrière (B9, B10)

Système de refroidissement B11

- Système de refroidissement (B11)

Système d'injection d'huile B12

- Réservoir d'huile (B12)
- Capteur de niveau d'huile (B12)
- Cable d'injection d'huile (réf.:A9, A10)
- Pompe à l'huile (réf.:A9, A10)

Système d'alimentation C1⇨ C6

- Réservoir, filtre et soupape à ess. (C1)
- Bouchon du réservoir à essence (C1, C2)
- Système d'admission d'air (C3)
- Carburateurs (C4, C6)

Système d'entraînement et de propulsion C7⇨ C11

- Arbre de transmission (C7)
- Garde-volant (C7)
- Hélice et arbre de turbine (C8, C9)
- Carter de turbine (C8, C9)
- Buse de direction (C8, C9)
- Venturi (C7)
- Sabot (C8)
- Correcteur d'assiette (C10, C11)

Direction C12⇨ D2

- Câble d'accélérateur (D2)
- Câble de direction (D1, D2)
- Manette d'accélérateur (C12, D1)

Siège et couvercle du moteur D3

- Siège (D3)
- Loquet de siège (D3)

Compartiment à bagages avant D4, D5

- Ensemble de couvercle à bagages (D4)
- Boîtier d'extincteur et de rangement (D4, D5)
- Trousse d'outils (D4)

Carrosserie D6⇨ D10

- Tube de ventilateur (D8)
- Stabilisateur (D6)
- Tapis (D8)
- Pare-chocs (D8)
- Décalcomanie (D10)

Accessoires D11

- Accessoires (D11)

Documentation, service et garantie D12⇨ E5

- Documentation, service et garantie (D12⇨ E5)

Index numérique E6, E7

- Index numérique (E6, E7)
- Nouvelles pièces (E7)

www.SeaDooManuals.net

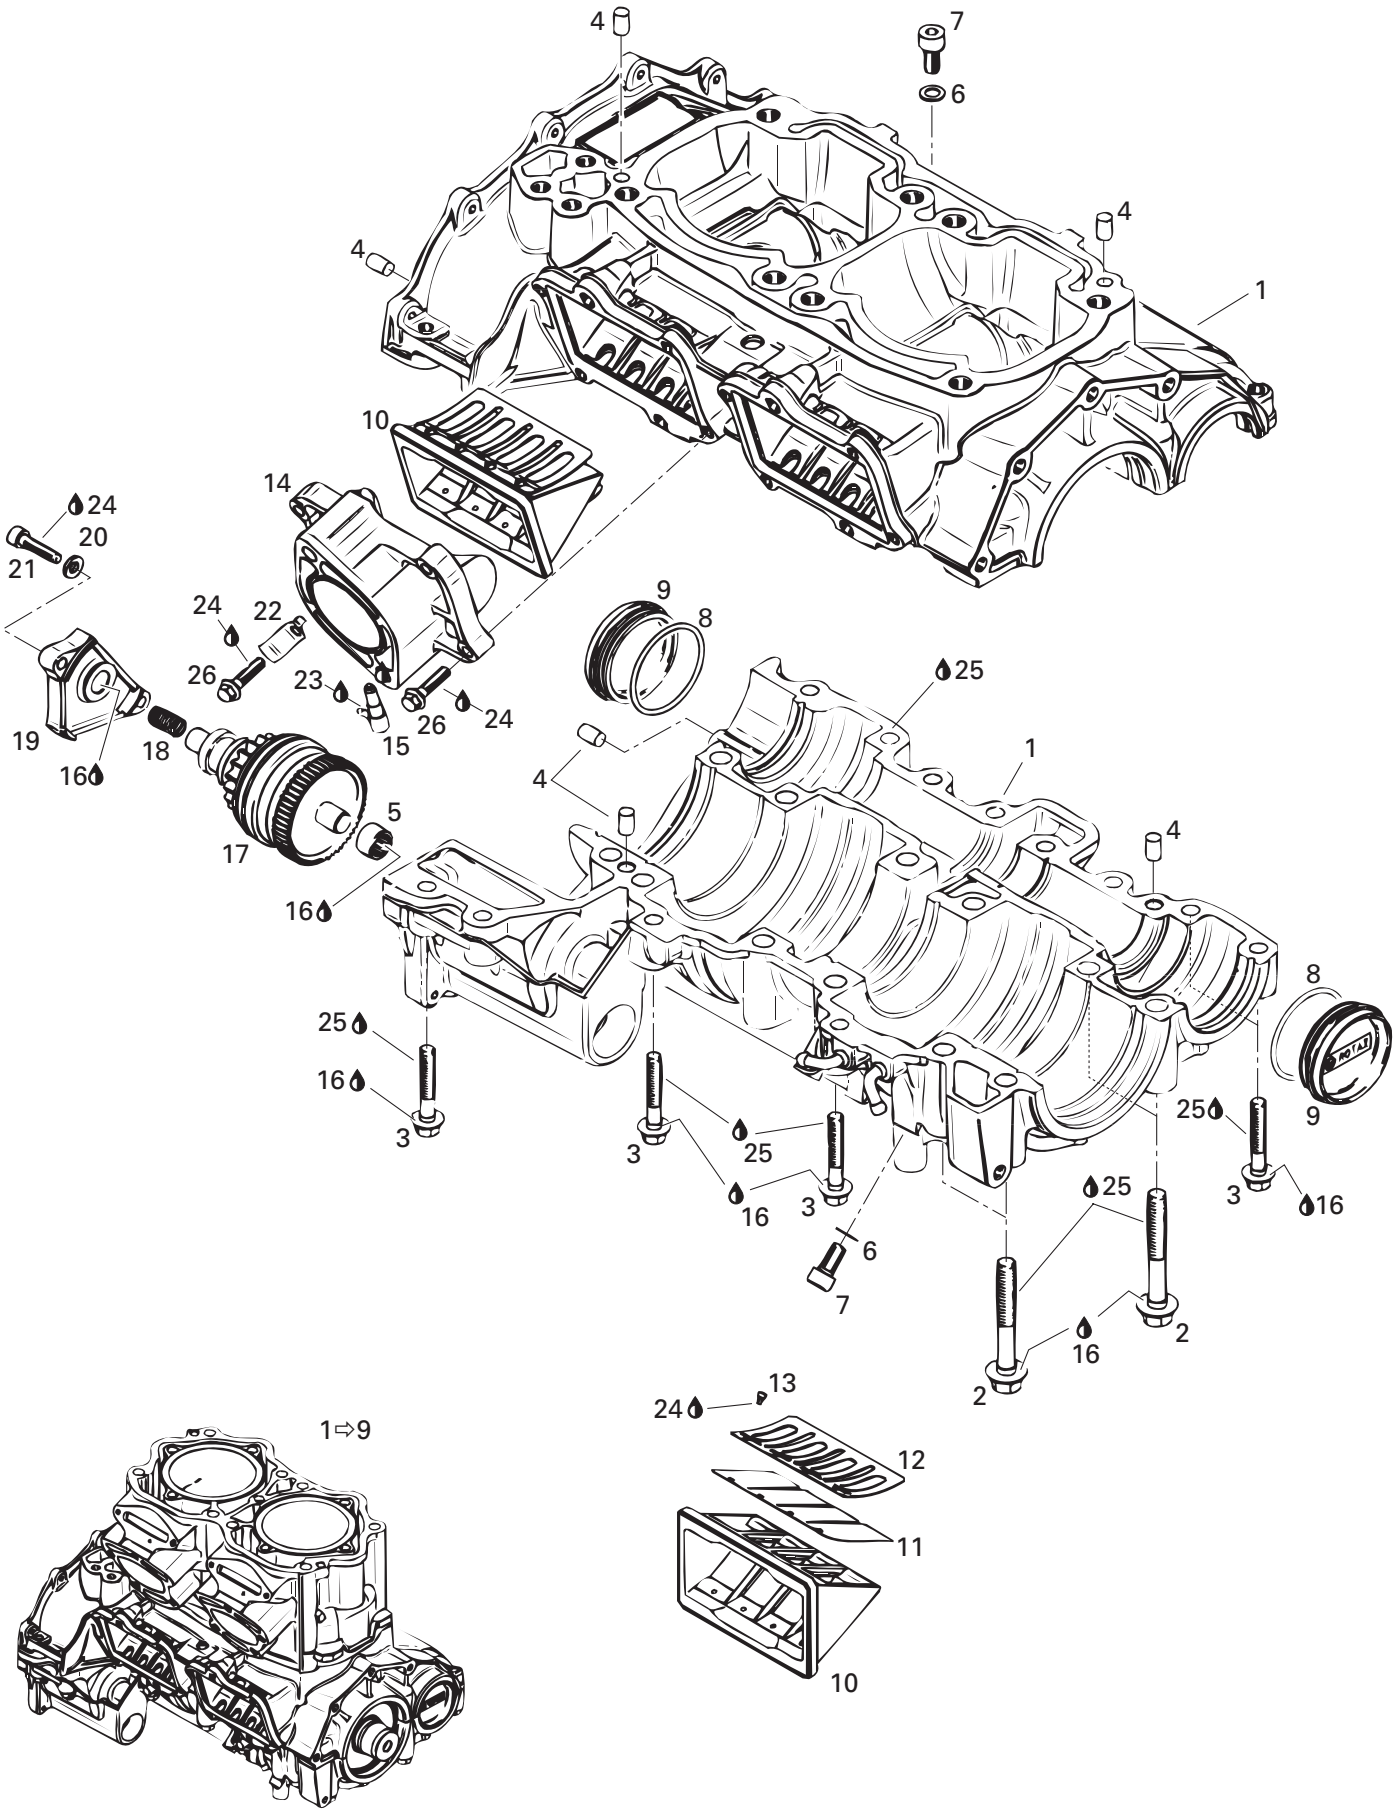

01Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Crankcase, Rotary Valve
Carter, valve rotative

GSX Ltd
5848
5849

1⇨9	290 094 702	***Short Block Ass'y***	***Ens. carter / cyl. ass.***	@
1⇨7	290 887 754	***Crankcase Ass'y «947»*** (Silver).....	***Carter ass. «947»*** (argent).....	1
2	290 941 333	Flanged Screw M10 x 73,5	Vis à épaulement M10 x 73,5	12
3	290 940 638	Flanged Screw M8 x 45	Vis à épaulement M8 x 45	12
4	290 632 010	Pin 8 x 12	Goupille 8 x 12	6
5	290 232 480	Needle Bushing	Douille aiguille	1
E 6	420 950 141	Sealing Ring	Bague étanche	2
7	205 081 660	Socket Head Screw M8 x 16	Vis Allen M8 x 16	2
E 8	290 230 300	O-Ring	Joint torique	2
9	290 811 200	Bearing Cover	Couvercle de roulement	2
10⇨13	290 924 602	***Reed Valve Ass'y***	***Soupape clapet ass.***	2
11	290 924 612	Reed Pedal	Lame pédale	4
12	290 924 617	Pedal Stop Reed	Arrêt lame pédale	4
13	420 941 215	Oval Head Screw M3 x 5	Vis à tête ovale M3 x 5	16
14⇨15	290 867 833	***Carburator Adapter Ass'y***	***Adaptateur de carburateur ass.***	2
15	420 956 510	Check Valve	Soupape de retenue	2
16	413 707 000	Molykote 111	Molykote 111	@
17	290 888 040	Starter Drive Ass'y	Entraînement du démarreur ass.	1
18	290 938 204	Spring	Ressort	1
19	290 811 210	Cover	Couvercle	1
20	420 845 020	Spring Washer	Rondelle ressort	2
21	420 840 401	Socket Head Screw M6 x 22	Vis Allen M6 x 22	2
22	290 953 330	Wire Support	Attache de fils	1
23	413 711 400	Loctite 648, 10 ml	Loctite 648, 10 ml	@
24	293 800 015	Loctite 242, 10 ml	Loctite 242, 10 ml	@
25	293 800 038	Loctite 515, 50 ml	Loctite 515, 50 ml	@
26	290 240 033	Hex. Screw M6 x 25	Vis hex. M6 x 25	8
E 27	290 888 131	***Engine Gasket Set*** (Not Shown).....	***Ens. de joint d'étanc. moteur*** (non-ill.)...	@

Parts identified with an «i», an «E» or a «C» indicate they are part of the **«i»**, **«E»** or **«C»** ***Gasket Set***.
Les pièces identifiées d'un «i», d'un «E» ou d'un «C» indiquent qu'elles font parties de l'***ensemble de joints d'étanchéité*** **«i»**, **«E»** ou **«C»** correspondant.

www.SeaDooManuals.net

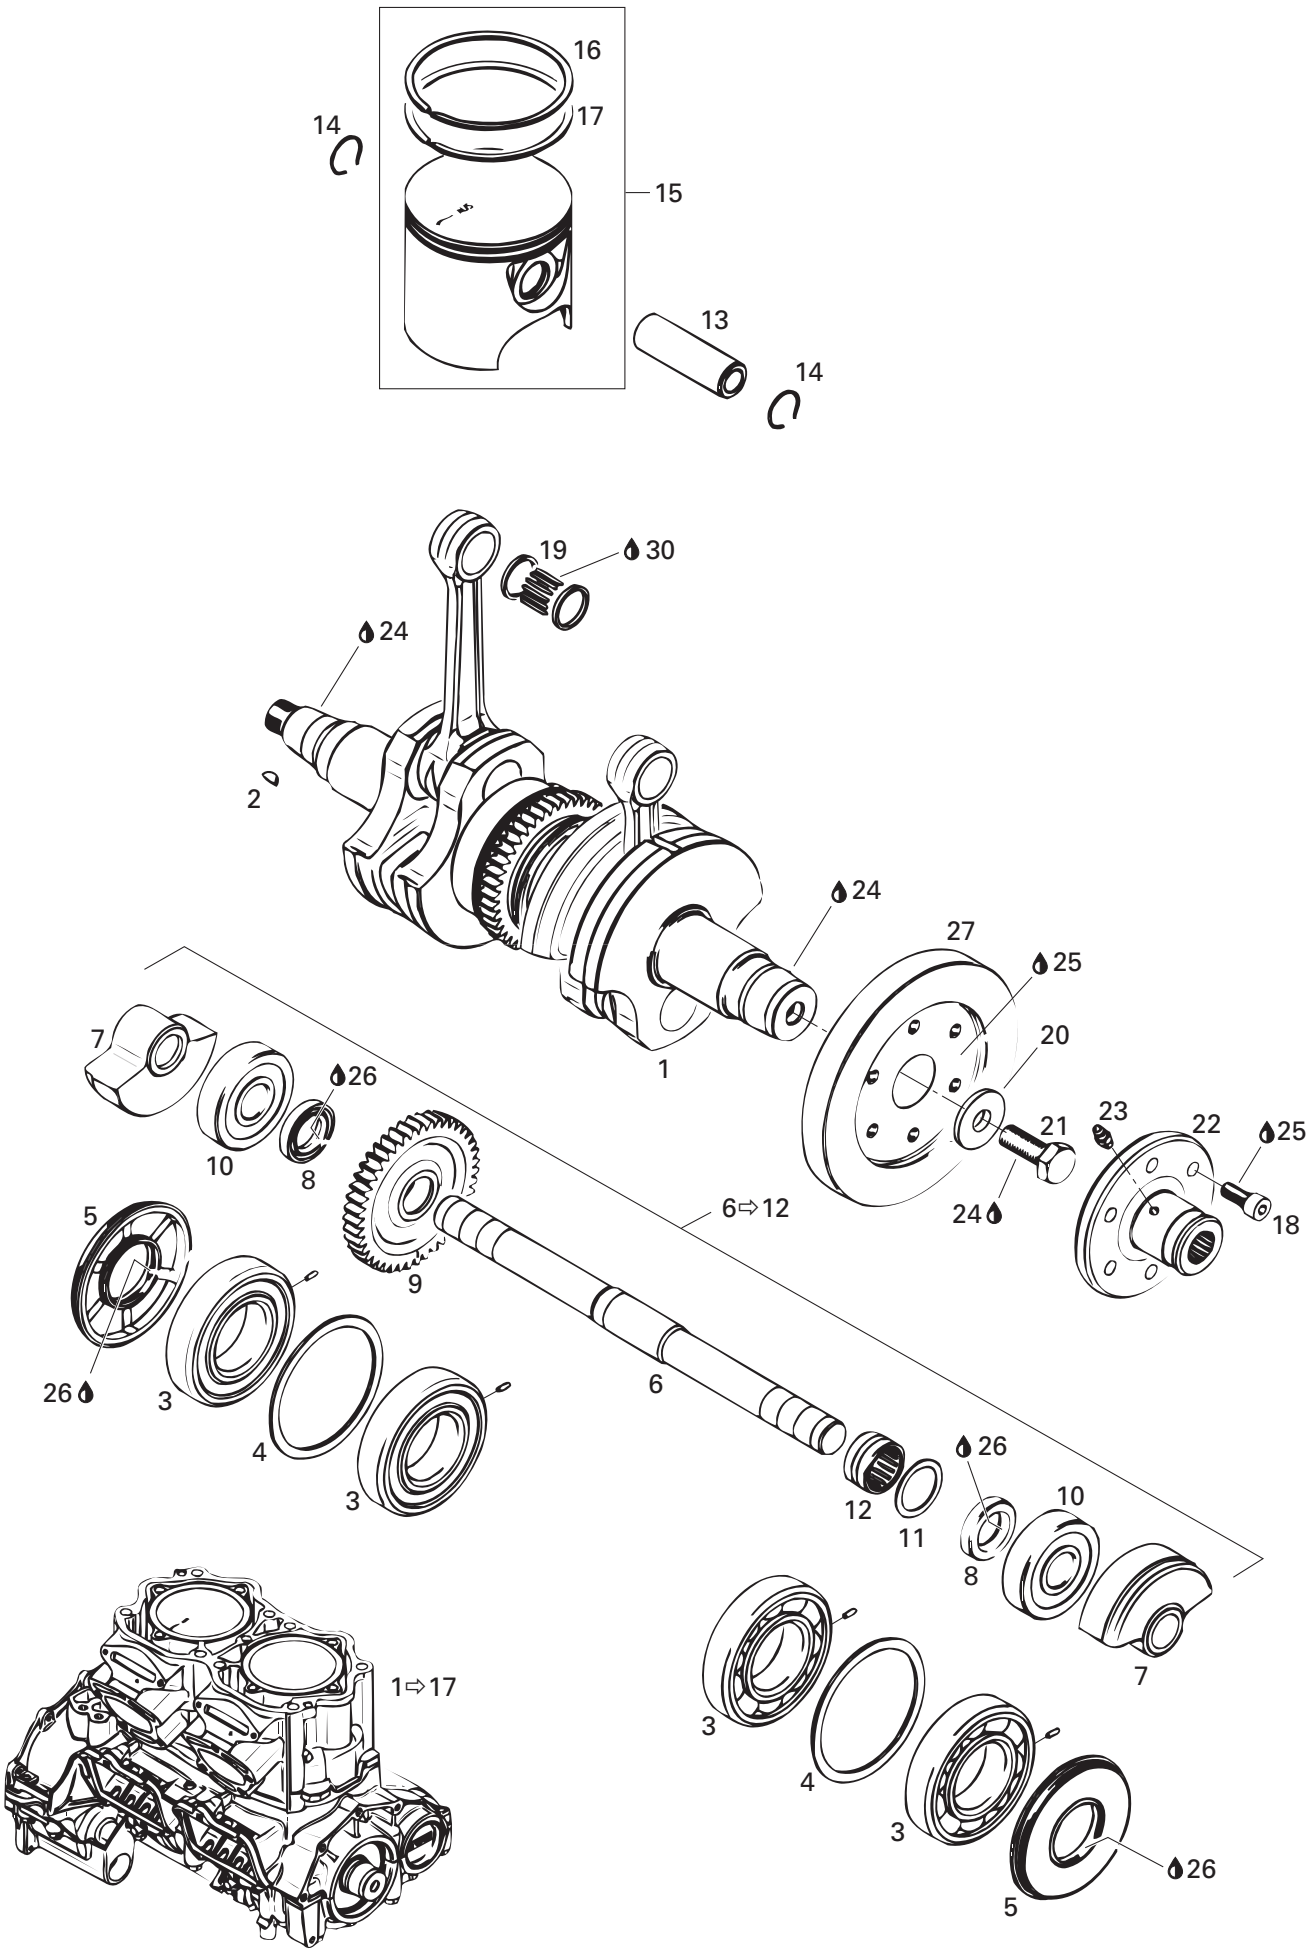

02Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Crankshaft, Pistons
Vilebrequin, pistons

GSX Ltd
5848
5849

1⇨17	290 094 702	***Short Block Ass'y***	***Ens. carter / cyl. ass.***	@
1⇨5	290 887 762	***Crankshaft Ass'y***	***Vilebrequin ass.***	1
2	420 246 055	Woodruff Key	Clavette Woodruff	2
3	420 432 271	Ball Bearing 6208 Ass'y	Roulement à billes 6208 ass.	4
N 4	420 926 190	Washer	Rondelle	2
E 5	290 931 731	Oil Seal	Anneau d'étanchéité	2
6⇨12	290 837 387	***Shaft Balance Ass'y***	***Arbre balancement ass.***	1
6	— XXX —	Shaft Balance	Arbre balancement	1
7	— XXX —	Mass Balance	Masse balancement	2
E 8	— XXX —	Seal Oil	Anneau étanche	2
9	— XXX —	Gear Balance, 43 Teeth	Engrenage balancement, 43 dents	1
10	290 932 098	Ball Bearing 6304	Roulement à bille 6304	2
11	420 927 192	Washer	Rondelle	1
12	290 232 555	Needle Bearing	Roulement à aiguilles	1
13	290 916 395	Piston Pin	Axe de piston	2
E 14	290 845 465	Circlip	Frein d'axe	4
N 15⇨17	290 887 570	***Piston with 2 Rings***, 87.91 mm	***Piston, 2 segm.,*** 87.91 mm	2
N	290 887 571	***Piston Oversize, 2 Rings***, 88.16 mm	***Piston surdimen., 2 seg.,*** 88.16 mm	Opt
16	290 815 175	Semi-Trapez Ring 88.00 mm (Silver)	Seg. semi trapézoïdal 88.00 mm (argent)	2
	290 815 176	Semi-Trapez Ring 88.25 mm (Silver)	Seg. semi trapézoïdal 88.25 mm (argent)	Opt
N 17	290 815 192	Semi-Trapez Ring 88.00 mm (Grey)	Seg. semi trapézoïdal 88.00 mm (gris)	2
N	290 815 193	Semi-Trapez Ring 88.25 mm (Grey)	Seg. semi trapézoïdal 88.25 mm (gris)	Opt
18	205 082 060	Socket Head Screw M8 x 20	Vis Allen M8 x 20	6
19	290 832 550	Needle Bearing	Roulement aiguille	2
20	290 827 782	Washer	Rondelle	1
21	290 640 120	Hex. Screw M12 x 30	Vis hex. M12 x 30	1
22⇨23	290 958 122	***Coupling Flange Ass'y***	***Plateau raccord ass.***	1
23	290 499 113	Grease Fitting	Graisseur	1
24	293 800 015	Loctite 242, 10 ml	Loctite 242, 10 ml	@
25	413 711 400	Loctite 648, 10 ml	Loctite 648, 10 ml	@
26	413 707 000	Molykote 111	Molykote 111	@
27	290 958 082	Coupling	Accouplement	1
E 28	290 888 131	***Engine Gasket Set (Not Shown)***	***Ens. de joint d'étanc. moteur (non-ill.)***	@
C 29	290 888 136	***Cylinder Gasket Set (Not Shown)***	***Ens. joint d'étanc. de cylindre (non-ill.)***	@
30	418 802 900	Injection Oil (12x1L)	Huile à injection (12x1L)	@

Parts identified with an «i», an «E» or a «C» indicate they are part of the **«i»**, **«E»** or **«C»** ***gasket set***
Les pièces identifiées d'un «i», d'un «E» ou d'un «C» indiquent qu'elles font parties de l'***ensemble de joints d'étanchéité*** **«i»**, **«E»** ou **«C»** correspondant.

www.SeaDooManuals.net

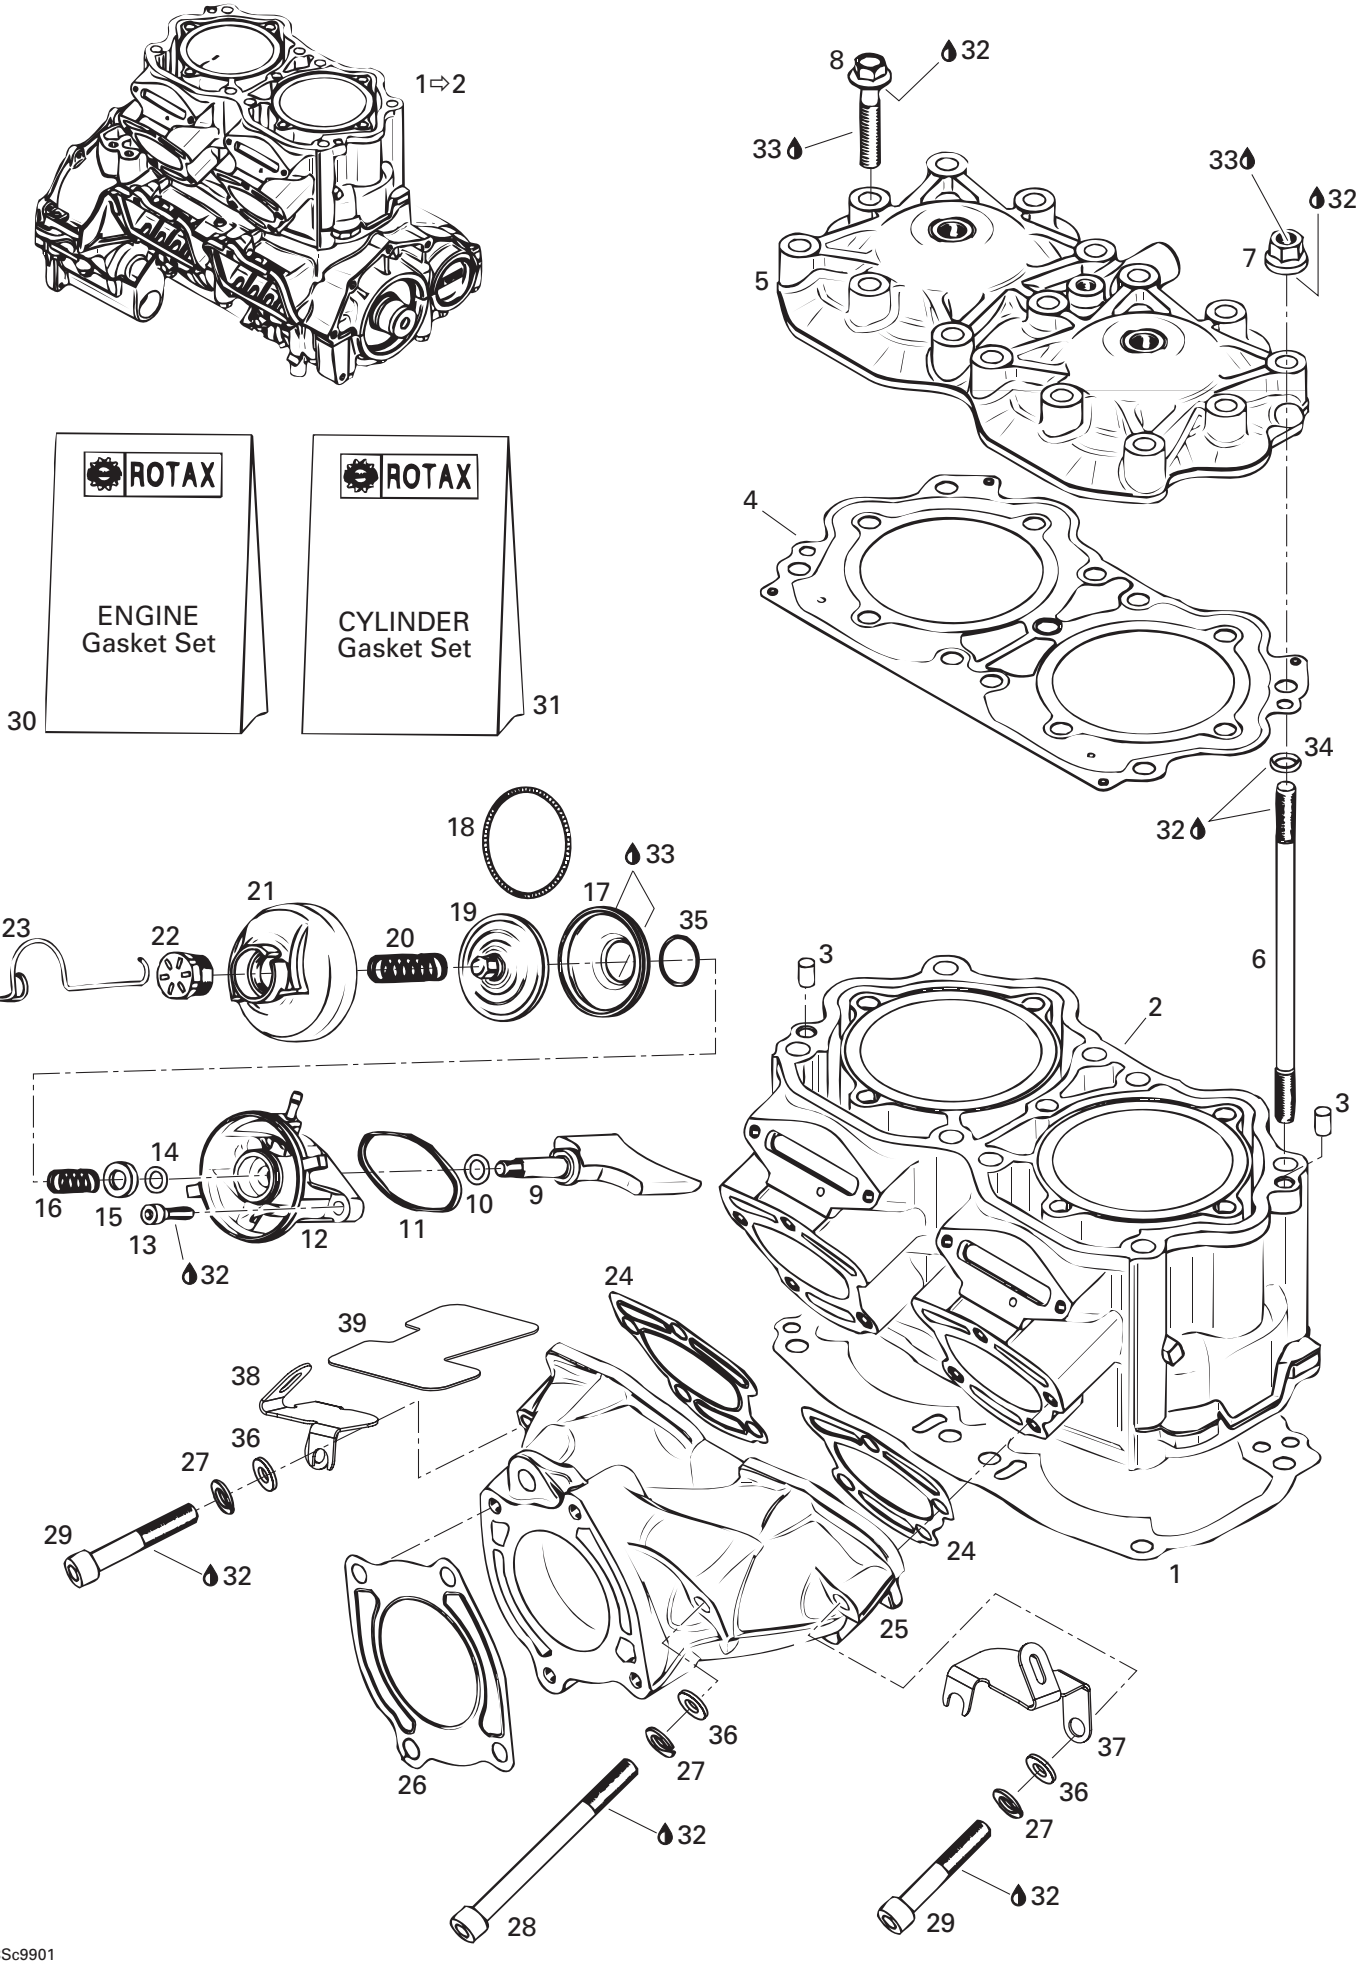

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Cylinder, Exhaust Manifold
Cylindre, collecteur d'échappement

GSX Ltd
5848
5849

1⇨2	290 094 702	***Short Block Ass'y***	***Ens. carter / cyl. ass.***	@
E C 1	290 931 687	Gasket Cylinder 0.8 mm	Joint d'étanchéité de cylindre 0.8 mm	@
E C	290 931 686	Gasket Cylinder 0.6 mm	Joint d'étanchéité du cylindre 0.6 mm	@
E C	290 931 685	Gasket Cylinder 0.5 mm	Joint d'étanchéité de cylindre 0.5 mm	@
2	290 923 569	Cylinder with Sleeve (Silver)	Cylindre avec chemise (argent)	1
3	290 632 010	Pin 8 x 12	Goupille 8 x 12	2
E C 4	290 931 702	Cylinder Head Gasket	Joint de culasse	1
5	290 923 584	Head Cylinder (Silver)	Culasse (argent)	1
6	290 640 232	Stud M10 x 200	Goujon M10 x 200	8
7	290 842 863	Stud Nut M10	Écrou goujon M10	8
8	290 841 708	Screw Hex. Flange M10 x 60	Vis hex. flasque M10 x 60	7
9	290 854 410	Piston Exhaust	Piston d'échappement	2
E C 10	290 931 765	O-Ring	Joint torique	2
E C 11	290 931 670	Rubber Gasket	Joint étanche	2
12	290 854 435	Valve Housing	Boîtier de soupape	2
13	205 062 560	Socket Head Screw M6 x 25	Vis Allen M6 x 25	4
14	290 931 765	O-Ring	Joint torique	2
15	290 926 220	Support Ring	Anneau support	2
16	290 838 260	Spring	Ressort	2
17	290 260 723	Bellows	Manchon	2
18	290 239 048	Hose Spring	Ressort manchon	2
19	290 854 445	Exhaust Valve	Soupape d'échappement	2
20	290 939 137	Spring Compression	Ressort de compression	2
21	290 911 555	Cover Valve	Couvercle de valve	2
22	420 241 220	Screw Adjustment	Vis d'ajustement	2
23	420 838 082	Clip Spring	Pince à ressort	2
E C 24	293 250 081	Gasket	Joint d'étanchéité	2
25	290 979 604	Exhaust Manifold (Silver)	Collecteur d'échappement (argent)	1
E C 26	293 250 080	Gasket	Joint d'étanchéité	1
27	234 101 601	Lock Washer 10 mm	Rondelle-frein 10 mm	8
28	290 941 483	Socket Head Screw M10 x 110	Vis Allen M10 x 110	4
29	205 006 060	Socket Head Screw M10 x 60	Vis Allen M10 x 60	4
E 30	290 888 131	***Engine Gasket Set***	***Ens. de joint d'étanchéité moteur***	@
C 31	290 888 136	***Cylinder Gasket Set***	***Ens. joint d'étanchéité de cylindre***	@

Parts identified with an «i», an «E» or a «C» indicate they are part of the **«i»**, **«E»** or **«C»** ***gasket set***.
Les pièces identifiées d'un «i», d'un «E» ou d'un «C» indiquent qu'elles font parties de l'***ensemble de joints d'étanchéité*** **«i»**, **«E»** ou **«C»** correspondant.

www.SeaDooManuals.net

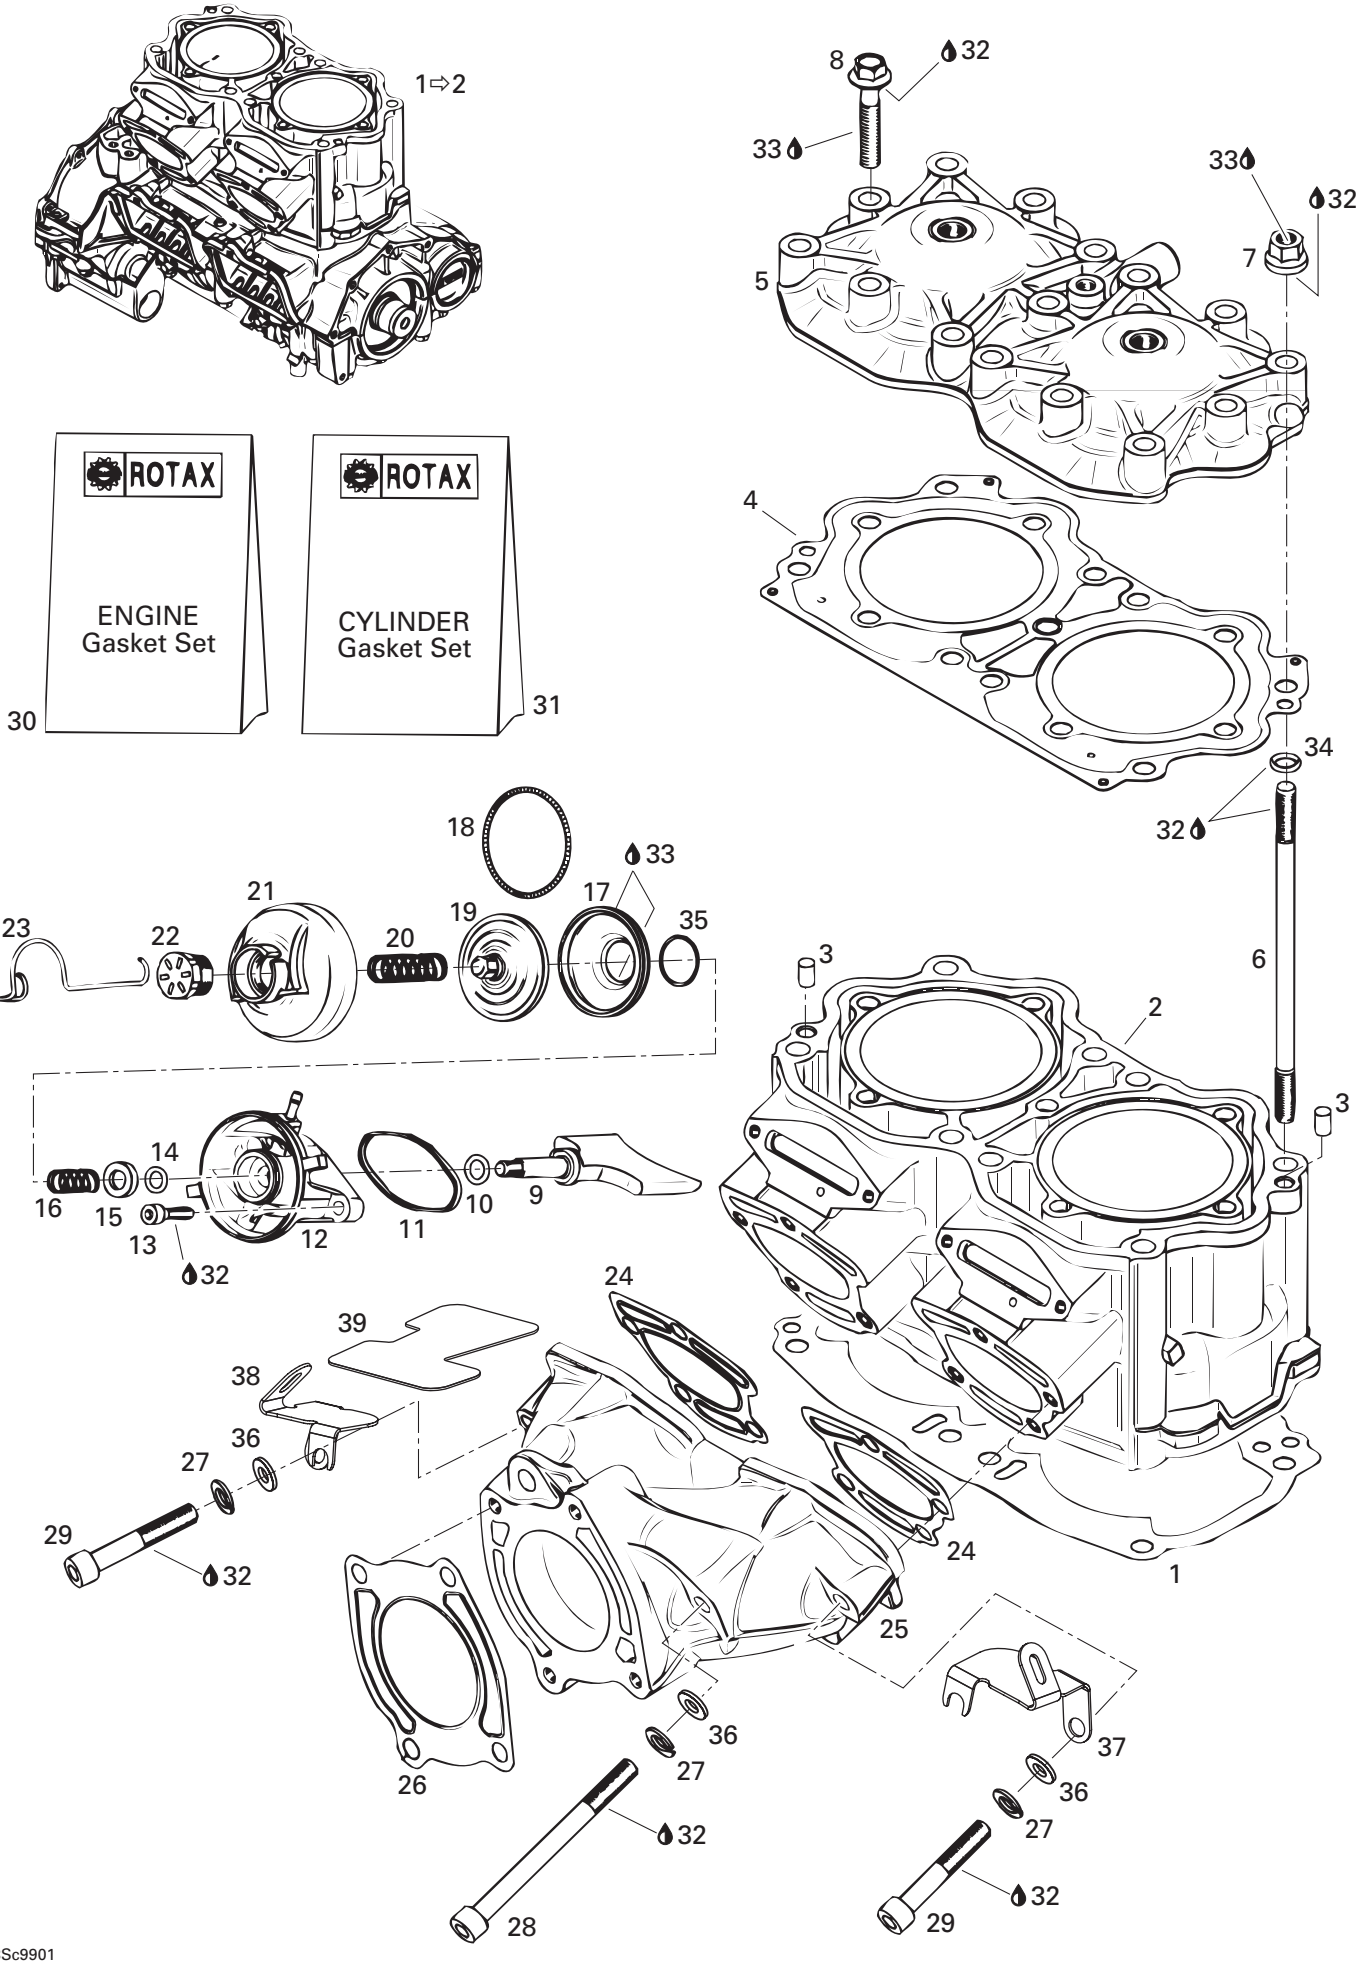

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Cylinder, Exhaust Manifold
Cylindre, collecteur d'échappement

32	293 800 015	Loctite 242, 10 ml	Loctite 242, 10 ml	@
33	413 707 000	Molykote 111	Molykote 111	@
34	290 850 460	O-Ring	Joint torique	8
35	420 838 253	Clamp Spring	Bride ressort	2
36	234 000 600	Flat Washer 10 mm	Rondelle Plate 10 mm	4
N 37	273 000 156	Duct Support	Support de conduit	1
N 38	273 000 155	Duct Support	Support de conduit	1
N 39	273 000 161	Pad Protector	Tampon protecteur	1

Parts identified with an «i», an «E» or a «C» indicate they are part of the **«i»**, **«E»** or **«C»** ***gasket set***.
Les pièces identifiées d'un «i», d'un «E» ou d'un «C» indiquent qu'elles font parties de l'***ensemble de joints d'étanchéité*** **«i»**, **«E»** ou **«C»** correspondant.

www.SeaDooManuals.net

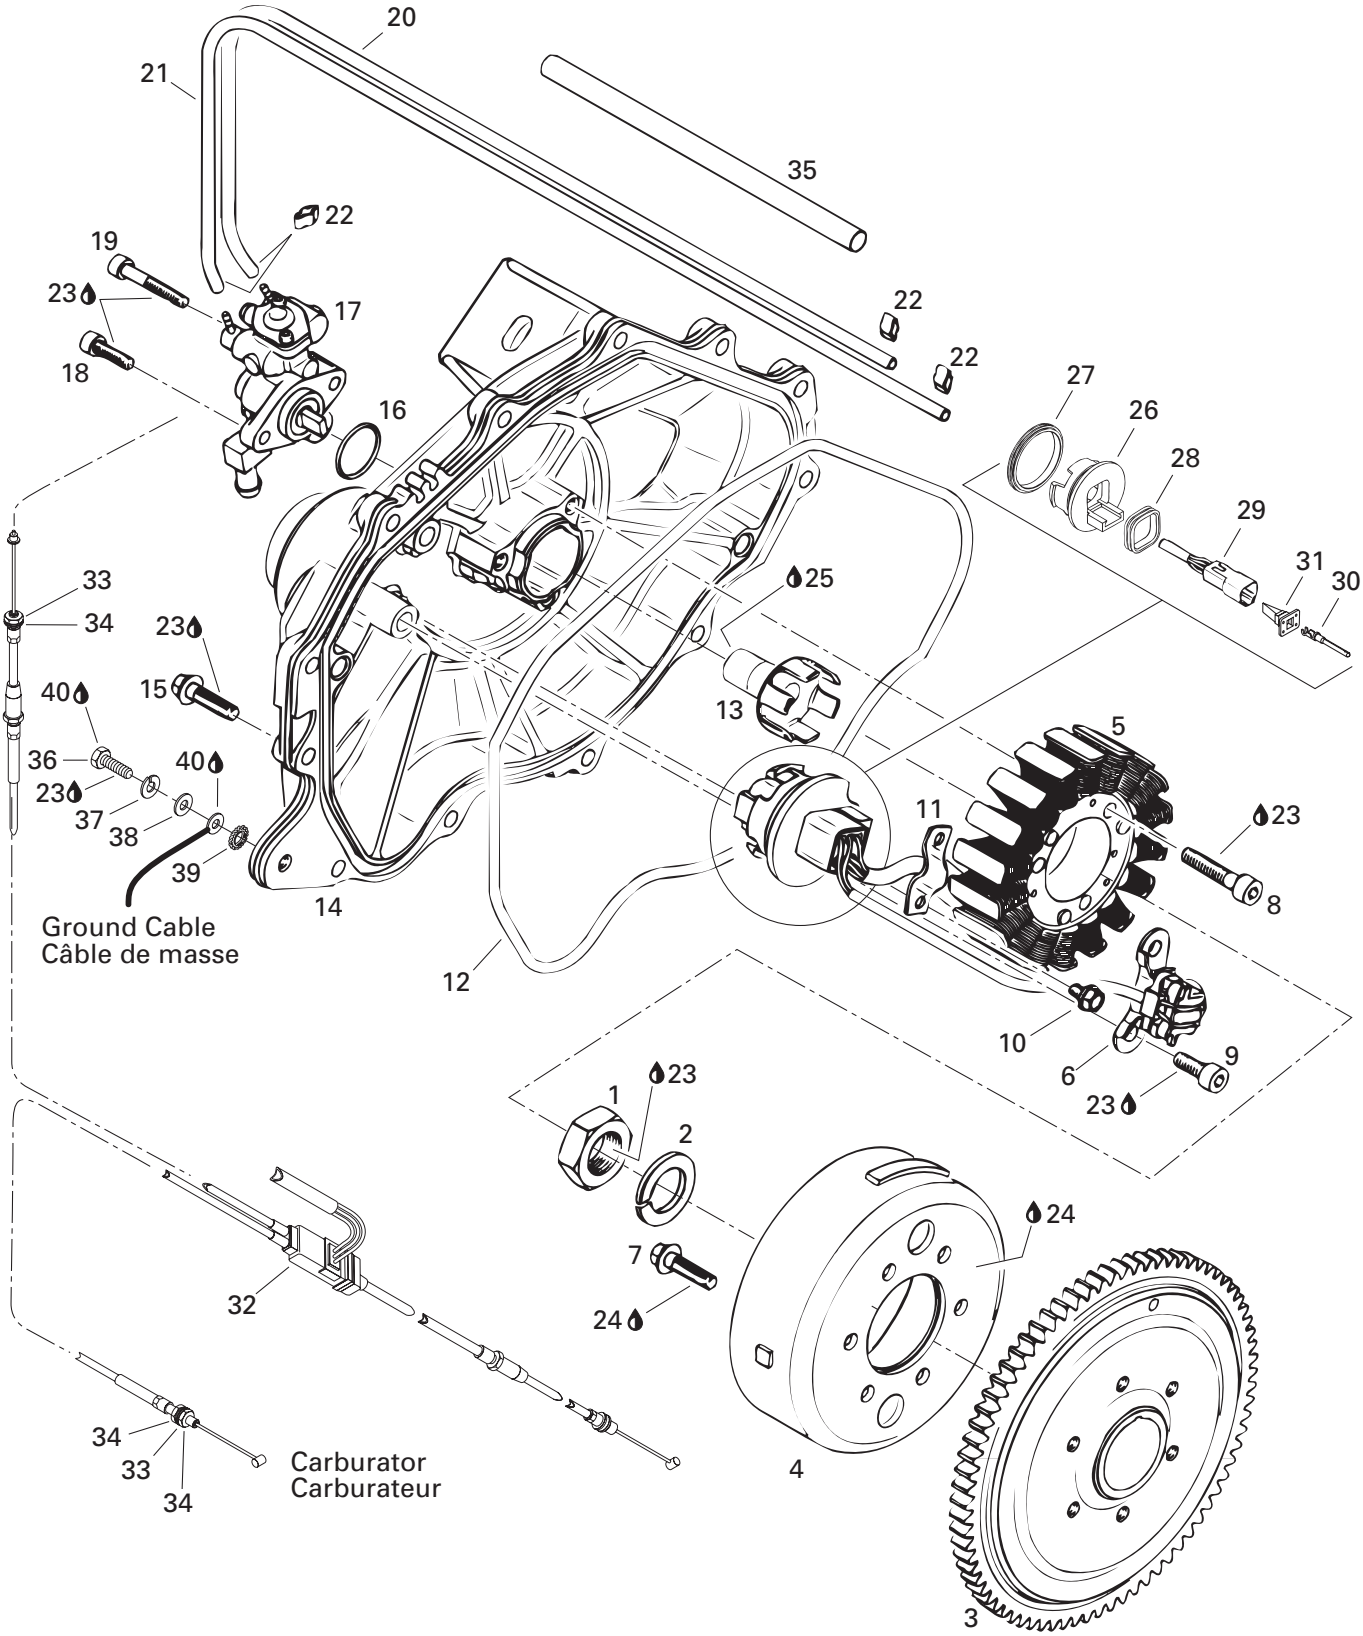

www.SeaDooManuals.net

SHOP FLAT RATE

Magneto and Oil Pump
Magnéto et pompe à huile

GSX Ltd
5848
5849

1	420 942 220	Hex. Nut M18	Écrou Hex. M18	1
2	290 945 757	Lock Washer 18 mm	Rondelle-frein 18 mm	1
N 3	290 966 682	Flywheel Hub	Moyeu d'engrenage	1
N 4	290 887 945	Magneto Flywheel	Volant magnétique	1
5	290 886 588	Stator Plate Ass'y	Plaque armature ass.	1
6	290 965 641	Sensor Ass'y	Capteur ass.	1
7	290 640 171	Socket Head Screw M6 x 16	Vis Allen M6 x 16	6
8	205 063 044	Socket Head Screw M6 x 30	Vis Allen M6 x 30	3
9	420 241 236	Socket Head Screw M6 x 16	Vis Allen M6 x 16	2
10	207 150 844	Hex. Screw M5 x 8	Vis hex. M5 x 8	2
11	290 853 080	Retainer Plate	Plaque de retenue	1
E **12**	290 931 690	O-Ring	Joint torique	1
13	290 837 390	Oil Pump Shaft	Arbre de la pompe à huile	1
N 14	290 811 066	Ignition Cover	Couvercle d'ignition	1
15	290 240 033	Hex. Screw M6 x 25	Vis hex. M6 x 25	12
E **16**	293 300 018	O-Ring 18.5 mm	Joint torique 18.5 mm	1
N 17	270 500 423	Oil Pump Ass'y	Pompe à huile ass.	1
18	205 051 660	Socket Head Screw M5 x 16	Vis Allen M5 x 16	1
19	290 940 888	Socket Head Screw M5 x 30	Vis Allen M5 x 30	1
20	275 000 039	Hose	Boyau	@
21	275 000 039	Hose	Boyau	@
22	290 256 408	Clamp	Bride de serrage	4
23	293 800 015	Loctite 242, 10 ml	Loctite 242, 10 ml	@
24	413 711 400	Loctite 648, 10 ml	Loctite 648, 10 ml	@
25	413 707 000	Molykote 111	Molykote 111	@
26	270 000 138	Adaptor	Adapteur	1
27	293 300 033	Gasket	Joint étanche	1
28	293 200 030	Gasket	Joint étanche	1
29	270 000 137	Housing Tab Female 6 ways	Bloc femelle 6 circuits	1
30	278 000 631	Terminal Male	Cosse mâle	6
31	278 000 737	(Female) Secondary Lock (6 Ways)	Barrure secondaire (femelle) (6 circuits)	1
N 32⇨34	270 000 383	***Injection Cable***	***Câble d'injection***	1
33	212 100 003	Nut Hex. M6	Écrou hex. M6	3
34	213 200 001	Washer 6 mm	Rondelle 6 mm	4

Parts identified with an «i», an «E» or a «C» indicate they are part of the **«i»**, **«E»** or **«C»** ***gasket set***.
Les pièces identifiées d'un «i», d'un «E» ou d'un «C» indiquent qu'elles font parties de l'***ensemble de joints d'étanchéité*** **«i»**, **«E»** ou **«C»** correspondant.

www.SeaDooManuals.net

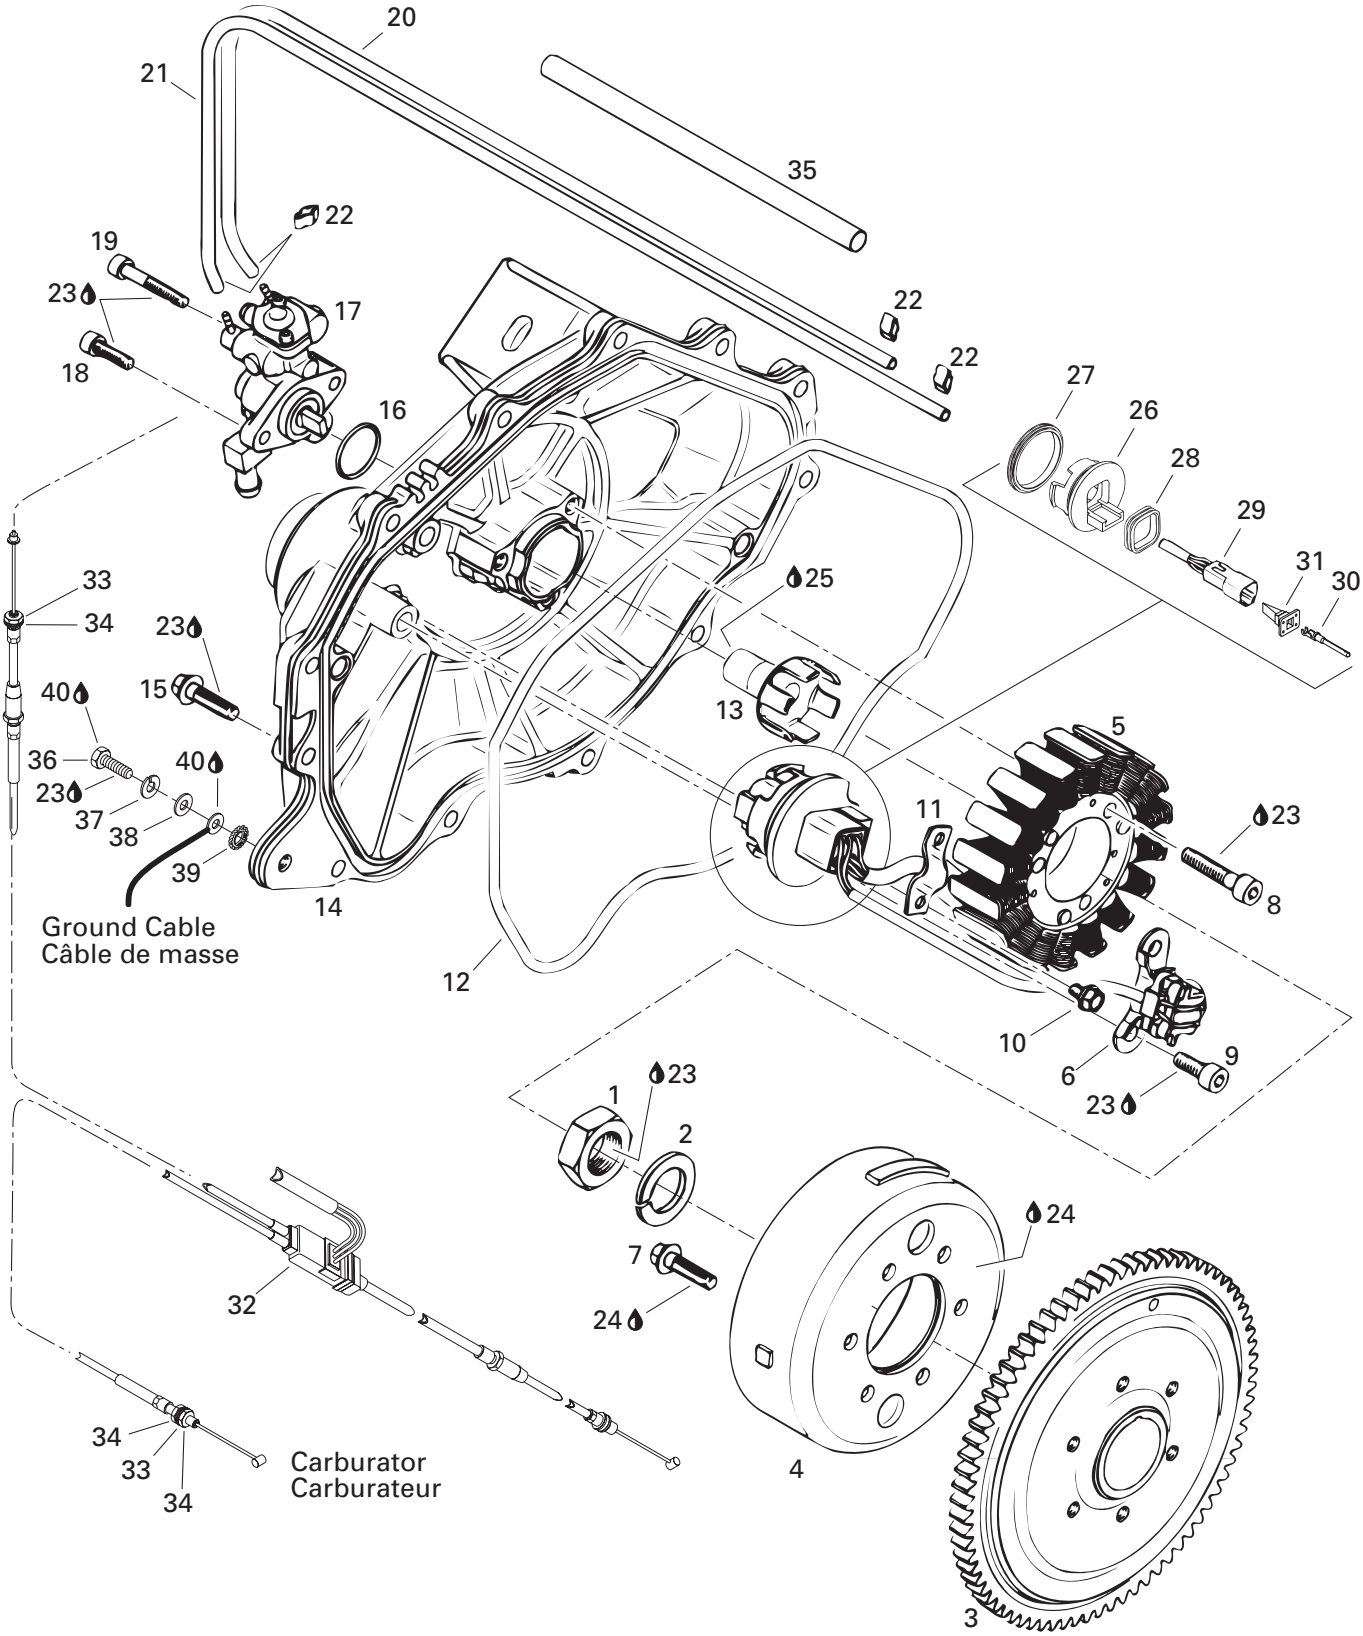

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Magneto and Oil Pump
Magnéto et pompe à huile

GSX Ltd
5848
5849

N 35	290 260 437	Protector Hose	Boyau de protection	1
36	207 161 660	Hex. Screw M6 x 16	Vis hex. M6 x 16	1
37	234 161 601	Lock Washer 6 mm	Rondelle frein 6 mm	1
38	234 062 600	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	1
39	234 461 608	Ext. Tooth Washer 6 mm	Rondelle à dents ext. 6 mm	1
40	293 550 004	Dielectric Grease, 150 gr.	Graisse diélectrique, 150 gr.	@
E 41	290 888 131	***Engine Gasket Set (Not Shown)*** ...	***Ens. de joint d'étanc. moteur (non-ill.)*** ...	@
C 42	290 888 136	***Cylinder Gasket Set (Not Shown)*** ...	***Ens. joint d'étanc. cylindre (non-ill.)***	@

Parts identified with an «i», an «E» or a «C» indicate they are part of the **«i»**, **«E»** or **«C»** ***gasket set***.
Les pièces identifiées d'un «i», d'un «E» ou d'un «C» indiquent qu'elles font parties de l'***ensemble de joints d'étanchéité*** **«i»**, **«E»** ou **«C»** correspondant.

www.SeaDooManuals.net

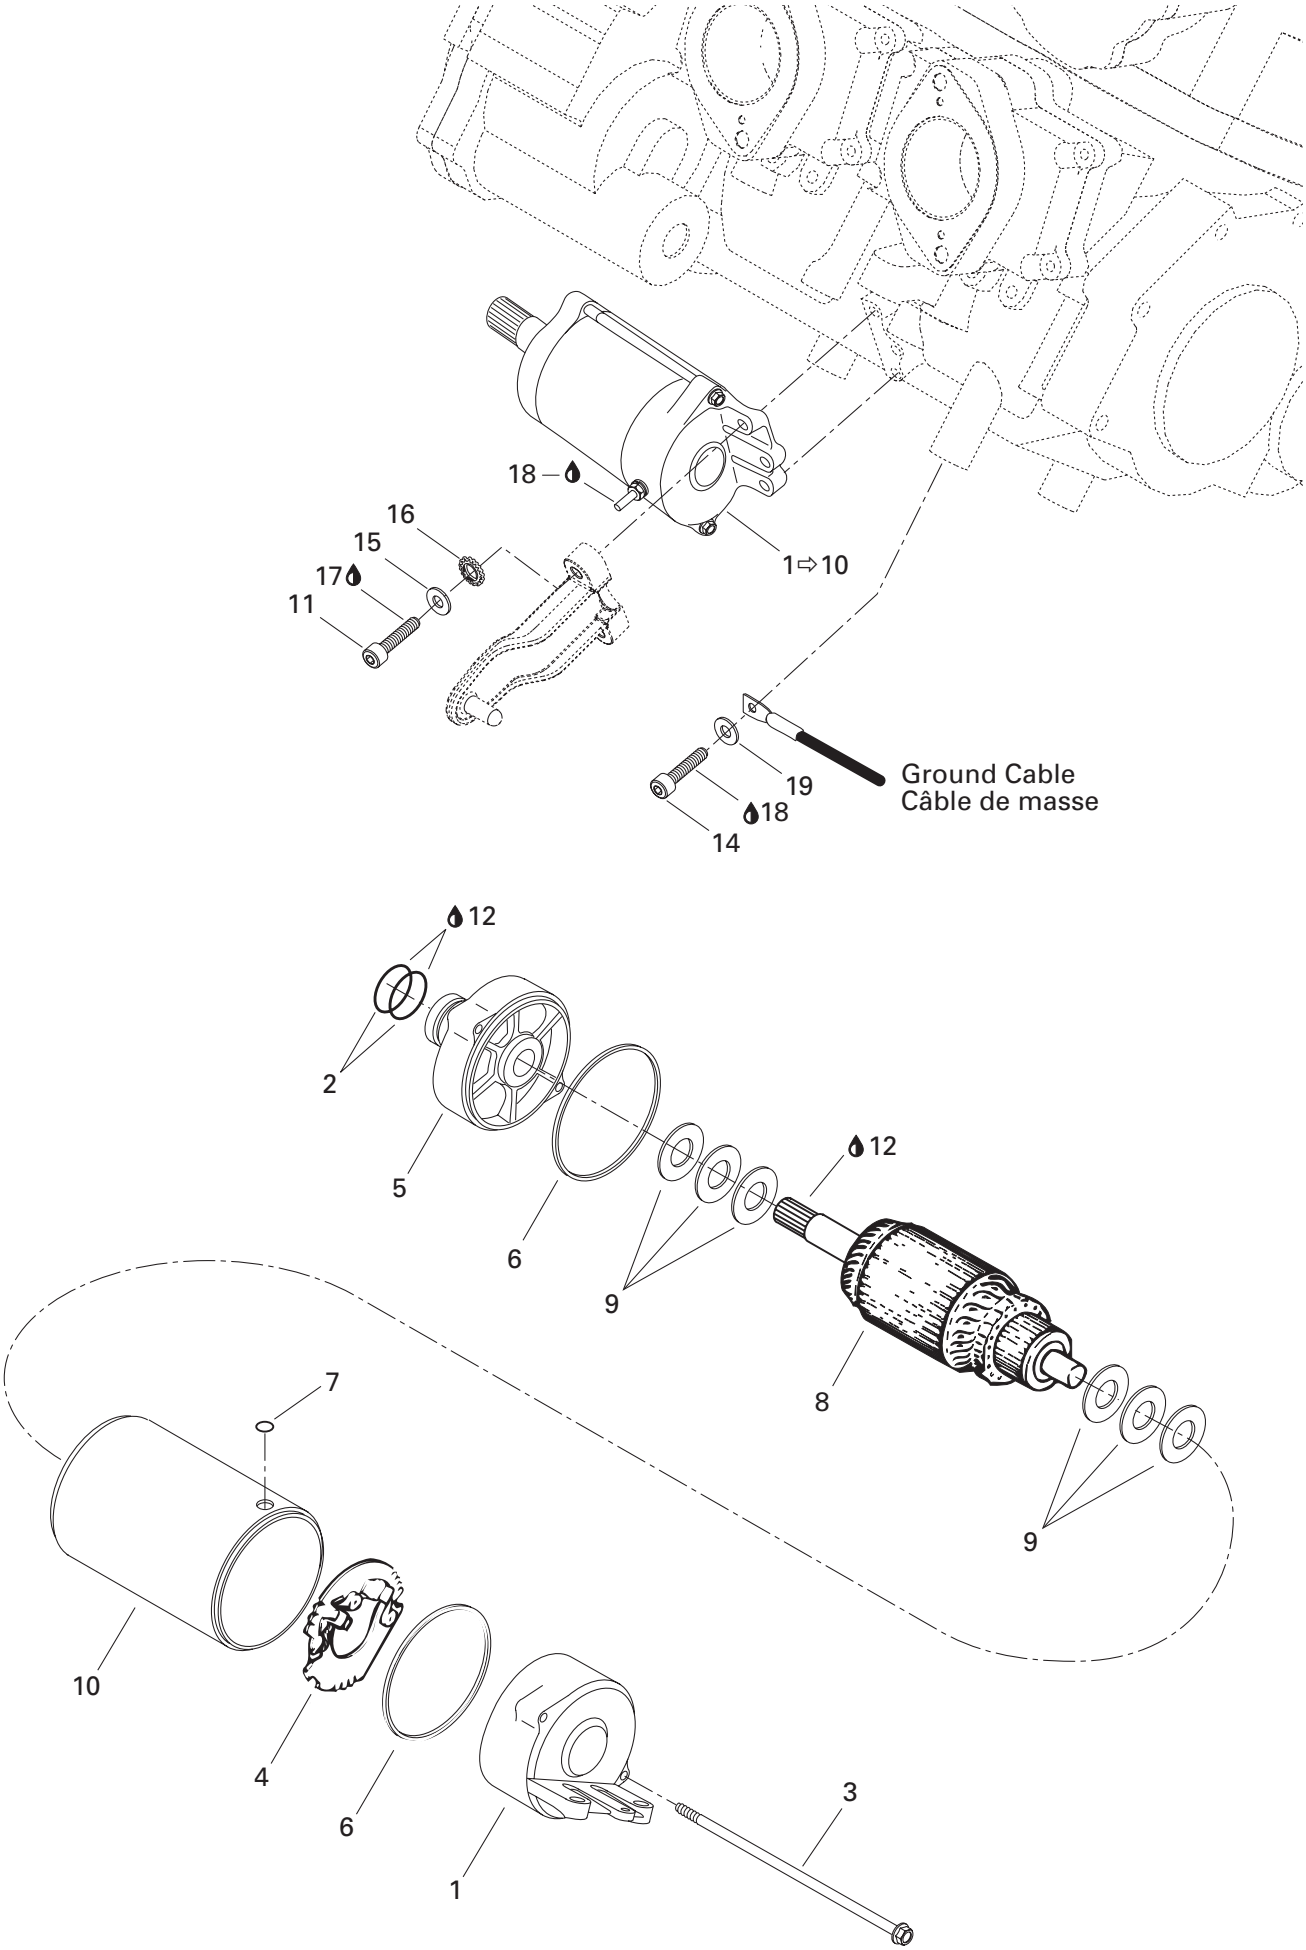

06Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Starter
Démarreur

GSX Ltd
5848
5849

1⇨10	278 000 987	*Starter Ass'y*	*Démarreur ass.*	1
1	278 001 152	Front Housing	Boîtier avant	1
2	278 001 159	O-Ring	Joint torique	2
3	278 001 157	Screw	Vis	2
4	278 001 154	Brush Holder	Porte-balai	1
5	278 001 156	Rear Housing	Boîtier arrière	1
6	278 001 158	Square Ring	Bague carrée	2
7	278 001 160	O-Ring	Joint torique	1
8	278 001 155	Armature	Induit	1
9	278 001 161	Set Washer	Ensemble de rondelles	1
10	278 001 153	Starter Housing	Boîtier du démarreur	1
11	205 063 560	Socket Head Screw M6 x 35	Vis Allen M6 x 35	2
12	293 550 010	Synthetic Grease, 400 gr.	Graisse synthétique, 400 gr.	@
13	293 800 005	Loctite 271, 10 ml	Loctite 271, 10 ml	@
N 14	207 302 060	Socket Head Screw M6 x 16 Scotch Grip	Vis Allen M6 x 16 Scotch Grip	1
15	234 061 600	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	3
16	234 461 608	Serrated Lock Washer 6 mm	Rondelle chevauchante ext. 6 mm	3
17	293 800 005	Loctite 271, 10 ml	Loctite 271, 10 ml	@
18	293 550 004	Dielectric Grease, 150 gr.	Graisse diélectrique, 150 gr.	@
19	234 001 600	Flat Washer 10 mm	Rondelle plate 10 mm	1

www.SeaDooManuals.net

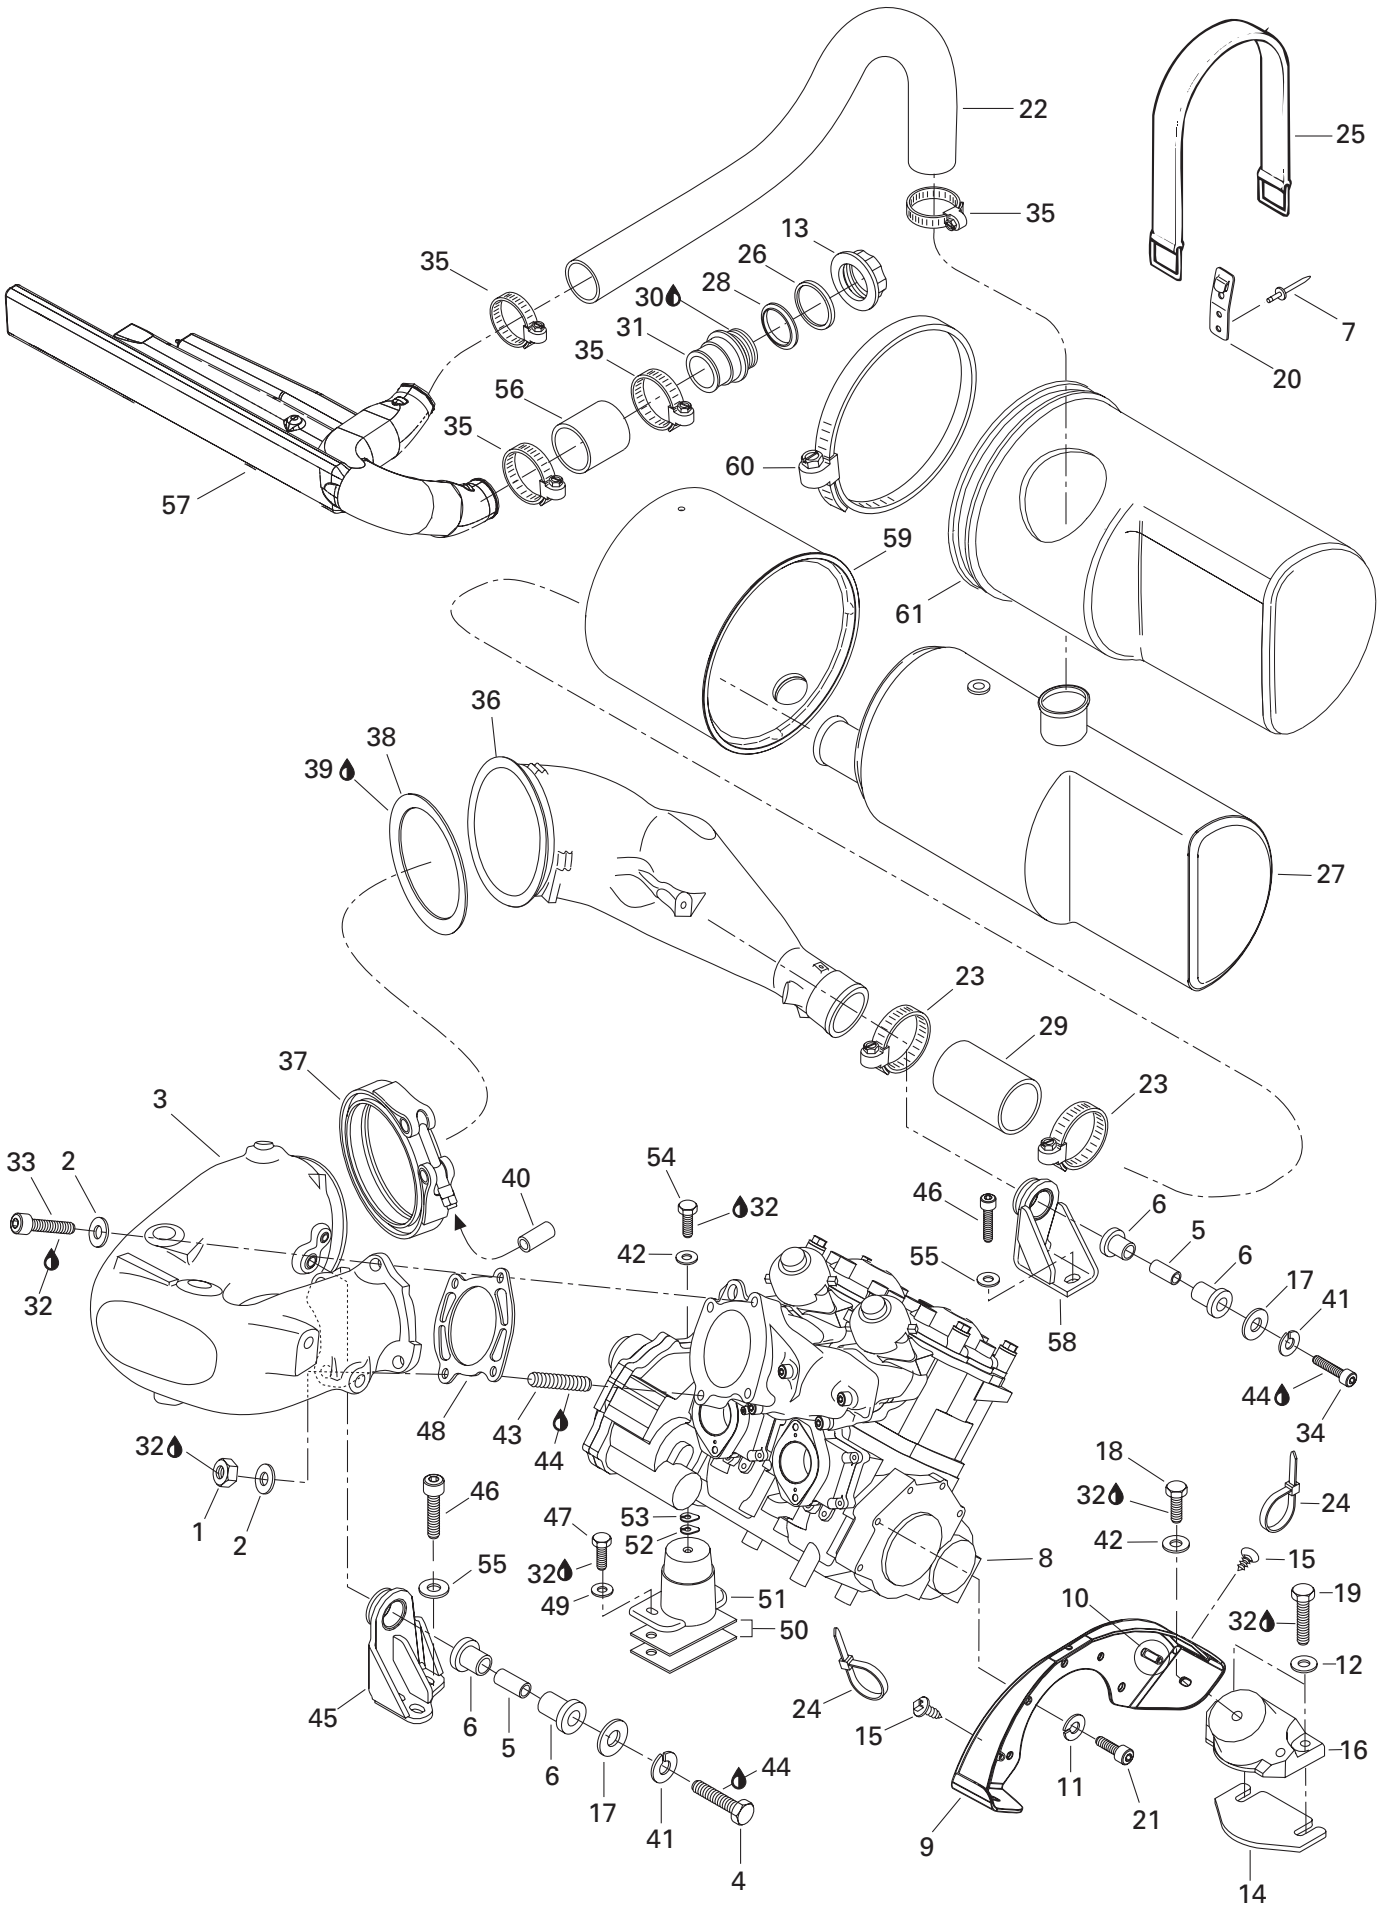

07Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Engine Support and Muffler
Support moteur et silencieux

GSX Ltd
5848
5849

1	233 101 600	Hex. Flanged Nut M10	Écrou hex. à épaulement M10	1
2	211 200 051	Washer	Rondelle	4
3	274 000 768	Head Pipe Ass'y (Black) (See B-12)	Tuyau collecteur ass. (noir)(voir B-12)	1
4	207 004 060	Hex. Screw M10 x 40	Vis hex. M10 x 40	1
5	274 000 656	Bushing	Douille	2
N 6	294 830 065	Bushing Rubber	Douille de caoutchouc	4
7	293 150 037	Rivet 3/16	Rivet 3/16	4
N 8	270 000 461	Rotax Engine 947 (Silver)	Moteur Rotax 947 (argent)	1
9⇨10	270 000 359	Engine Support (Black)	Support moteur (noir)	1
10	207 182 560	Hex. Screw M8 x 25	Vis hex. M8 x 25	2
11	234 081 600	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	5
12	234 081 600	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	4
13	274 000 224	Nut M72	Écrou M72	1
14	270 000 122	Shim 0.3 mm	Cale 0.3 mm	@
	270 000 123	Shim 1.3 mm	Cale 1.3 mm	@
15	293 730 018	Dart Mount	Dard d'ancrage	2
N 16	270 000 421	Rubber Mount	Tampon d'ancrage	2
17	234 002 600	Flat Washer 10 mm	Rondelle plate 10 mm	2
18	207 181 660	Hex. Screw M8 x 16	Vis hex. M8 x 16	2
19	207 184 060	Hex. Screw M8 x 40	Vis hex. M8 x 40	4
20	293 850 024	Strap Clip	Pince de sangle	2
21	205 582 560	Socket Head Screw M8 x 25 Scotch Grip	Vis Allen M8 x 25 Scotch Grip	5
22	274 000 525	Exhaust Hose	Boyau d'échappement	1
23	293 650 064	Tridon Clamp	Bride de serrage Tridon	2
24	293 750 002	Tie Rap 130 mm	Attache 130 mm	2
25	293 850 021	Strap	Sangle	1
26	274 000 225	Washer	Rondelle	1
N 27	274 000 749	Muffler (Black)	Silencieux (noir)	1
28	293 250 041	Gasket	Joint étanche	1
29	274 000 530	Exhaust Hose	Boyau raccord	1
30	293 800 033	Silicone Sealant, Adchem Clear 4511	Enduit étanche silicone, Adchem clair 4511	@
31	274 000 505	Outlet Exhaust	Sortie d'échappement	1
32	293 800 015	Loctite 242, 10 ml	Loctite 242, 10 ml	@
33	205 003 560	Socket Head Screw M10 x 35	Vis Allen M10 x 35	3
34	205 004 060	Socket Head Screw M10 x 40	Vis Allen M10 x 40	1
35	293 650 064	Tridon Clamp	Bride de serrage Tridon	4

www.SeaDooManuals.net

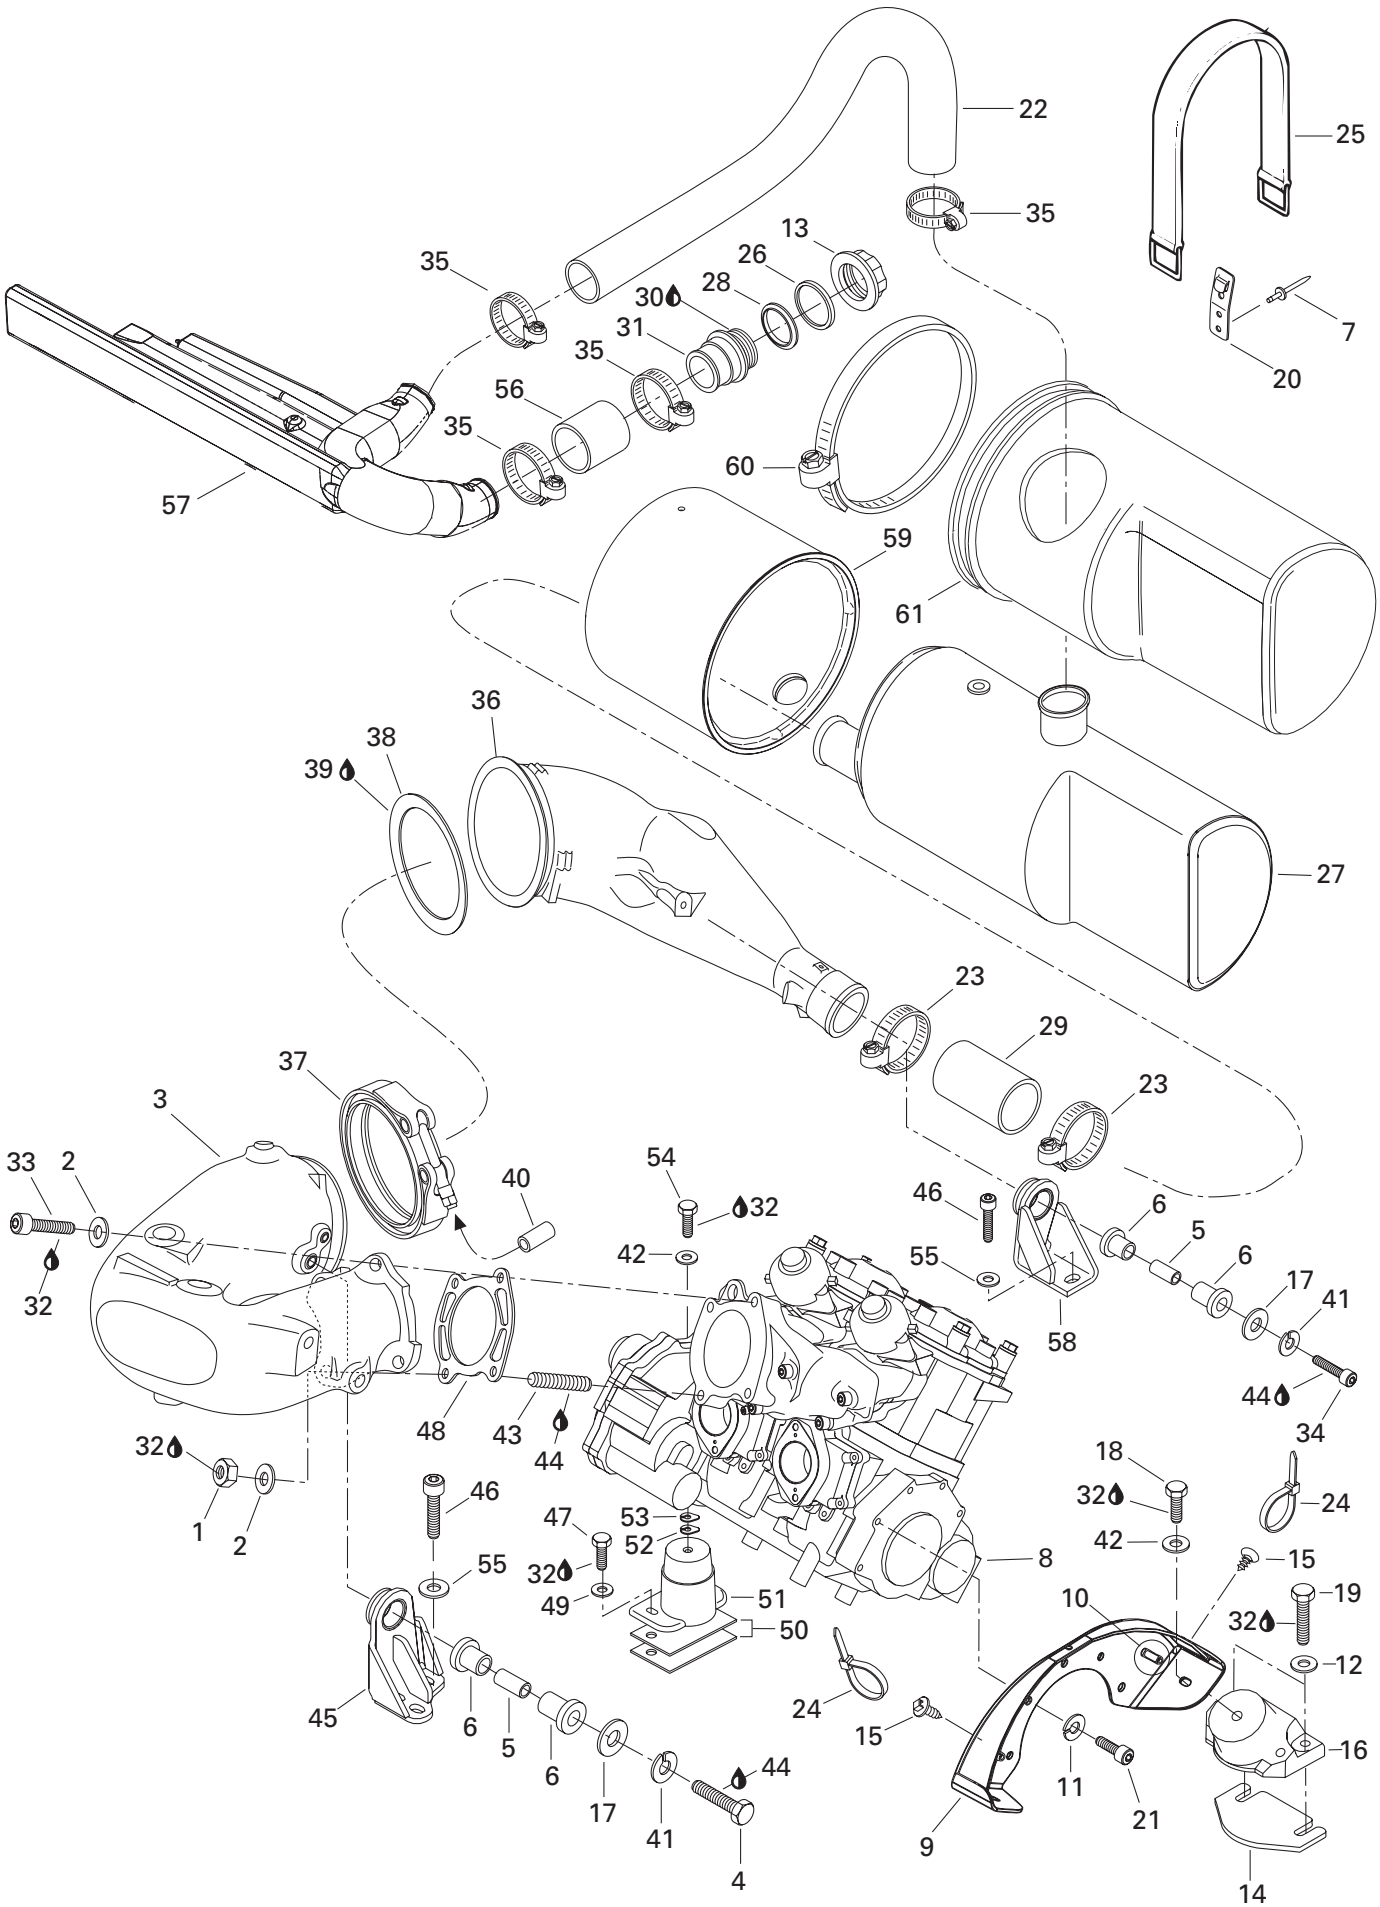

07Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Engine Support and Muffler
Support moteur et silencieux

GSX Ltd
5848
5849

36	274 000 658	Exhaust Cone	Cone d'échappement	1
37	274 000 510	Clamp	Bride de serrage	1
38	274 000 511	Sealing Ring	Bague étanche	1
39	413 710 300	Sealant, Loctite 17914, 80 ml	Enduit d'étanchéité, Loctite 17914, 80 ml	@
40	275 000 007	Hose 8 mm	Boyau 8 mm	@
41	234 101 601	Lock Washer 10 mm	Rondelle frein 10 mm	2
42	234 082 600	Flat Washer 8 mm	Rondelle plate 8 mm	3
43	211 300 025	Stud M10 x 55	Goujon M10 x 55	1
44	293 800 005	Loctite 271, 10 ml	Loctite 271, 10 ml	@
N 45	274 000 662	Support Pipe	Support de tuyau	1
46	205 582 560	Socket Head Screw M8 x 25 Scotch Grip	Vis Allen M8 x 25 Scotch Grip	5
47	207 184 060	Screw Hex M8 x 40	Vis hex. M8 x 40	2
48	293 250 080	Gasket	Joint d'étanchéité	1
49	234 081 600	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	2
50	270 000 122	Shim 0.3 mm	Cale 0.3 mm	@
	270 000 123	Shim 1.3 mm	Cale 1.3 mm	@
N 51	270 000 422	Rubber Mount	Tampon d'ancrage	1
52	270 000 024	Shim 0.4 mm	Cale 0.4 mm	@
53	270 000 025	Shim 1.3 mm	Cale 1.3 mm	@
54	207 182 060	Hex. Screw M8 x 20	Vis hex. M8 x 20	1
55	293 050 001	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	5
56	274 000 616	Exhaust Hose	Boyau raccord	1
57	274 000 484	Muffler (Resonator)	Silencieux d'échappement (résonateur)	1
N 58	274 000 666	Pipe Support	Support de tuyau	1
N 59	274 000 732	Muffler Cover	Couvre silencieux	1
60	293 650 092	Clamp Norma	Bride de serrage Norma	1
N 61	274 000 733	Muffler Cover	Couvre silencieux	1

www.SeaDooManuals.net

Typical Connection
(Simple or Multiple Circuits)

Connexion typique
(circuits simple ou multiple)

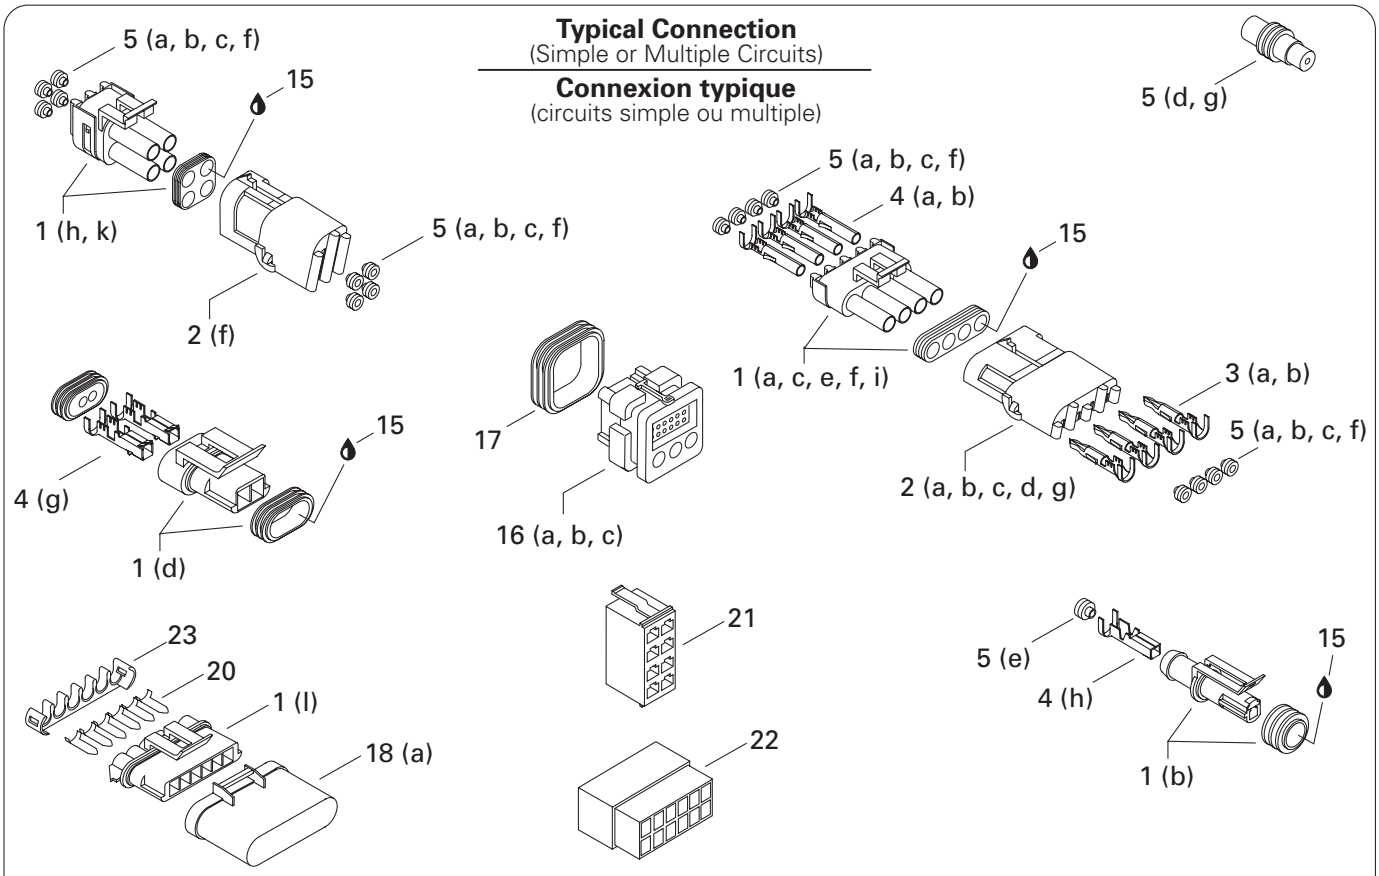

***(Deutsch)* Typical Connection**
(Double or Multiple Circuits)

Connexion typique *(Deutsch)*
(circuits double ou multiple)

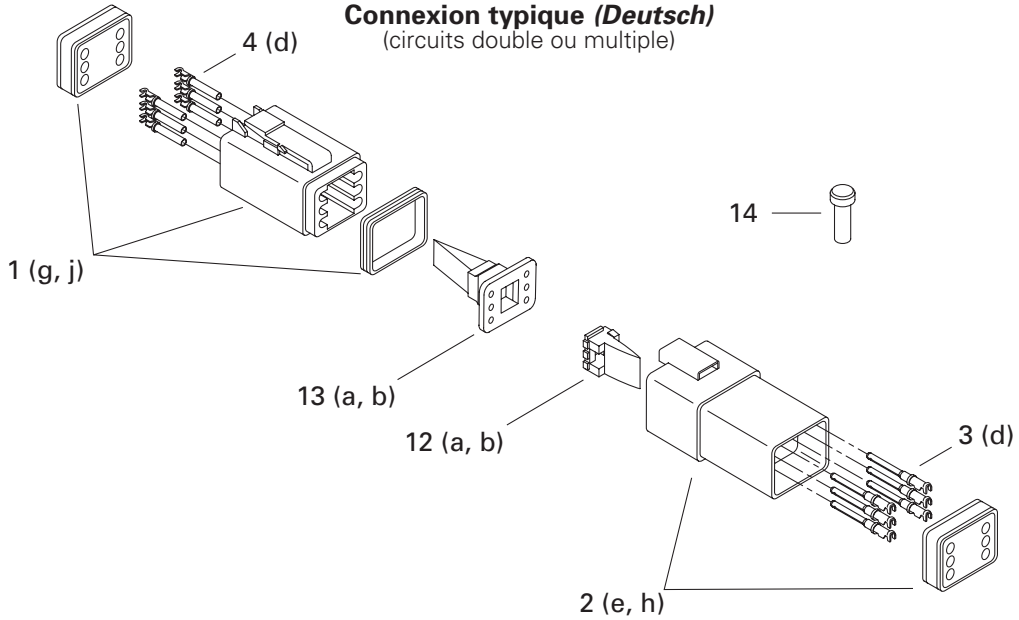

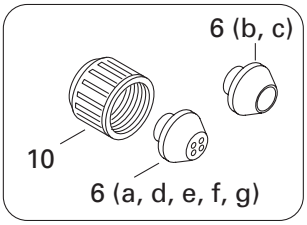

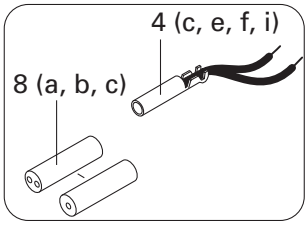

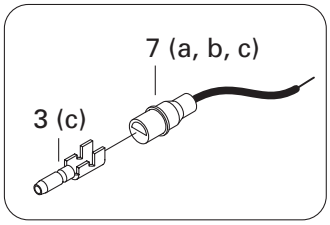

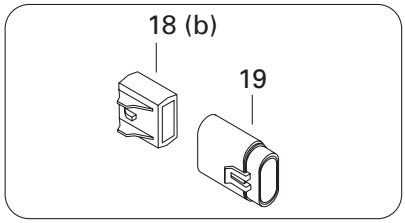



12Sc9901

www.SeaDooManuals.net

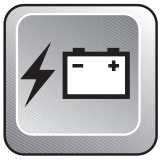

Typical Electrical Connections
Connections électriques typiques

1	a	278 000 219	Male Housing (1 Circuit) *(Packard)*	Bloc mâle (1 circuit) *(Packard)*	@
	b	278 001 012	Male Housing (1 Circuit) *(AMP)*	Bloc mâle (1 circuit) *(AMP)*	@
	c	278 000 220	Male Housing (2 Circuits) *(Packard)* ...	Bloc mâle (2 circuits) *(Packard)*	@
	d	278 001 113	Male Housing (2 Circuit)	Bloc mâle (2 circuits)	@
	e	278 000 273	Male Housing (3 Circuits) *(Packard)* ...	Bloc mâle (3 circuits) *(Packard)*	@
	f	278 000 395	Male Housing (4 Circuits) *(Packard)* ...	Bloc mâle (4 circuits) *(Packard)*	@
	g	278 000 739	Male Housing (4 Circuits) *(Deutsch)* ...	Bloc mâle (4 circuits) *(Deutsch)*	@
	h	278 000 891	Male Housing (4 Circuits)	Bloc mâle (4 circuits)	@
	i	278 000 221	Male Housing (6 Circuits) *(Packard)* ...	Bloc mâle (6 circuits) *(Packard)*	@
	j	278 000 736	Male Housing (6 Circuits) *(Deutsch)* ...	Bloc mâle (6 circuits) *(Deutsch)*	@
N	k	278 001 318	Male Housing (6 Circuits) (AMP)	Bloc mâle (6 circuits) (AMP)	@
N	l	278 001 327	Male Housing (6 Circuits) (Packard) ...	Bloc mâle (6 circuits) (Packard)	@
2	a	278 000 161	Female Housing (1 Circuit) *(Packard)* ..	Bloc femelle (1 circuit) *(Packard)*	@
	b	278 000 217	Female Housing (2 Circuits) *(Packard)*	Bloc femelle (2 circuits) *(Packard)*	@
	c	278 000 281	Female Housing (3 Circuits) *(Packard)*	Bloc femelle (3 circuits) *(Packard)*	@
	d	278 000 394	Female Housing (4 Circuits) *(Packard)*	Bloc femelle (4 circuits) *(Packard)*	@
	e	278 000 635	Female Housing (4 Circuits) *(Deutsch)*	Bloc femelle (4 circuits) *(Deutsch)*	@
	f	278 000 890	Female Housing (4 Circuits)	Bloc femelle (4 circuits)	@
	g	278 000 156	Female Housing (6 Circuits) *(Packard)*	Bloc femelle (6 circuits) *(Packard)*	@
	h	270 000 137	Female Housing (6 Circuits) *(Deutsch)*	Bloc femelle (6 circuits) *(Deutsch)*	@
3	a	409 004 300	Male Terminal (16 Gauge) *(Packard)* ..	Cosse mâle (calibre16) *(Packard)*	@
	b	278 000 222	Male Terminal (18 Gauge) *(Packard)* ..	Cosse mâle (calibre18) *(Packard)*	@
	c	278 000 230	Male Terminal (20 Gauge) *(AMP)*	Cosse mâle (calibre 20) *(AMP)*	@
	d	278 000 631	Male Terminal (16-18 Gauge) *(Deutsch)*	Cosse mâle (calibre 16-18) *(Deutsch)*	@
4	a	409 007 300	Female Terminal (16 Gauge) *(Packard)* ..	Cosse femelle (calibre16) *(Packard)*	@
	b	278 000 223	Female Terminal (18 Gauge) *(Packard)* ..	Cosse femelle (calibre18) *(Packard)*	@
	c	278 001 009	Female Terminal (14-18 Gauge) *(AMP)*	Cosse femelle (calibre 14-18) *(AMP)* ..	@
	d	278 000 632	Female Terminal (16-18 Gauge) *(Deutsch)* .	Cosse femelle (calibre 16-18) *(Deutsch)*	@
	e	290 964 068	Female Terminal (14-18 Gauge) *(AMP)*	Cosse femelle (calibre 14-18) *(AMP)* ..	@
	f	278 000 228	Female Terminal (12-18 Gauge) *(AMP)*	Cosse femelle (calibre 12-18) *(AMP)* ..	@
	g	278 001 114	Female Terminal	Cosse femelle	@
	h	278 001 014	Female Terminal	Cosse femelle	@
	i	278 000 995	Female Terminal *(AMP)*	Cosse femelle *(AMP)*	@
	j	278 000 994	Female Terminal *(AMP)*	Cosse femelle *(AMP)*	@

www.SeaDooManuals.net

Typical Connection
(Simple or Multiple Circuits)

Connexion typique
(circuits simple ou multiple)

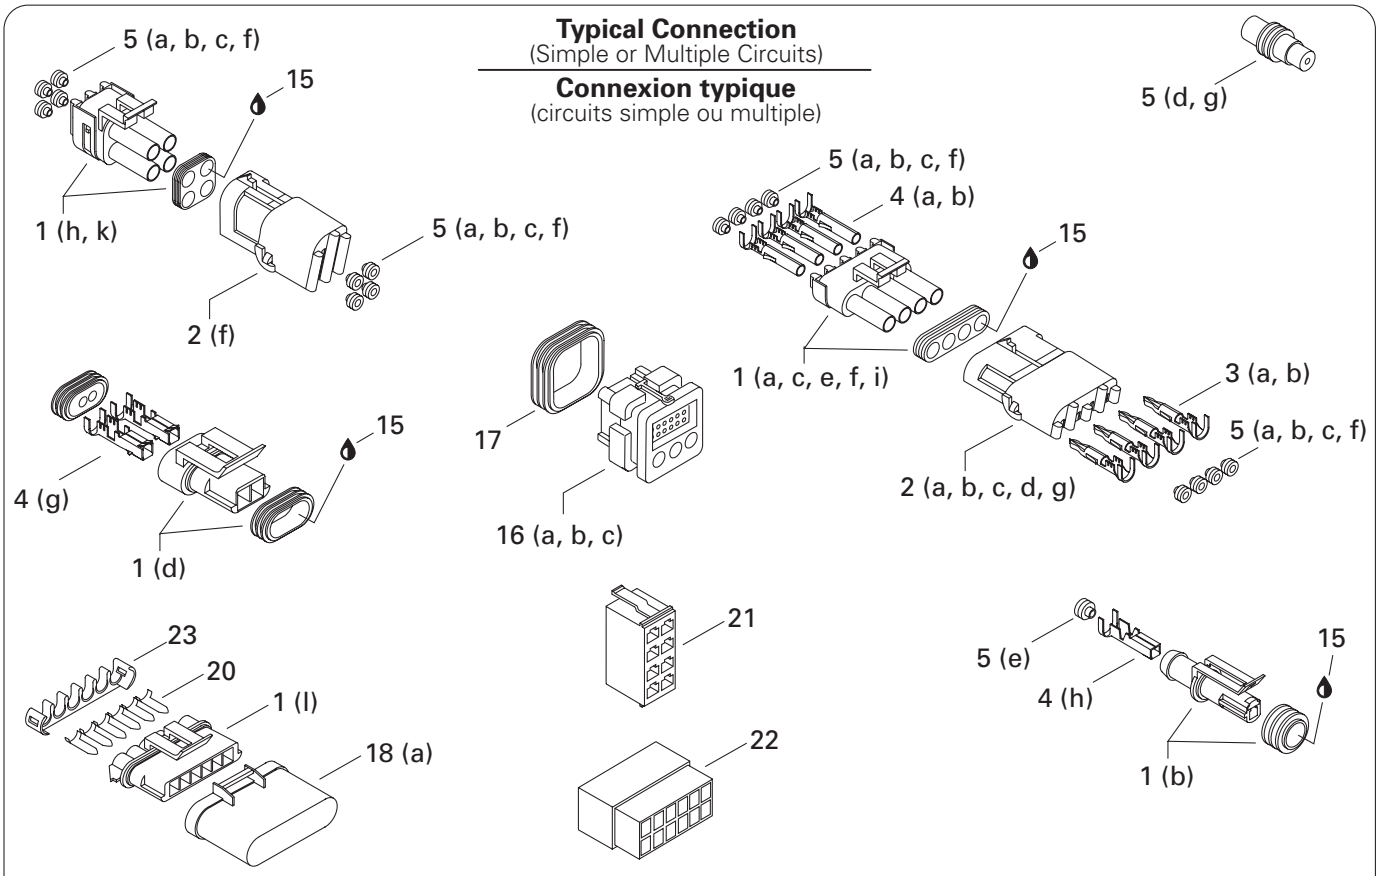

***(Deutsch)* Typical Connection**
(Double or Multiple Circuits)

Connexion typique *(Deutsch)*
(circuits double ou multiple)

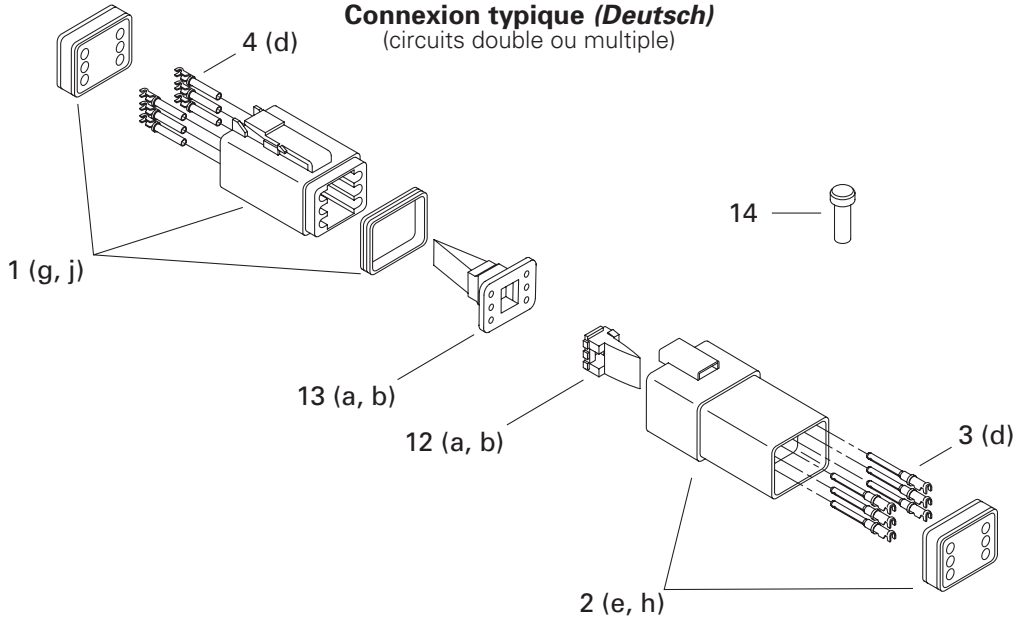

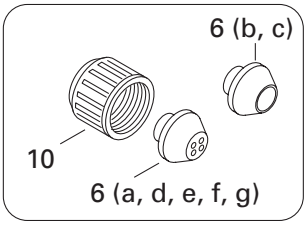

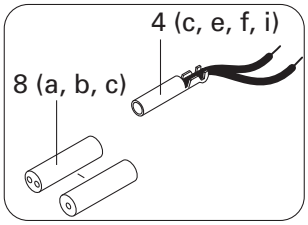

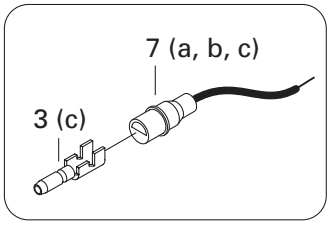

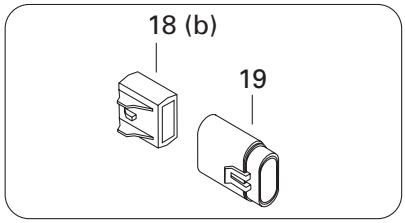



12Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP FLAT RATE

Typical Electrical Connections
Connections électriques typiques

GSX Ltd
5848
5849

5	a	278 000 218	Wire Seal (16-18 Gauge) (Green) *(Packard)*	Joint de fil (calibre 16-18) (vert) *(Packard)*	@
	b	278 000 585	Wire Seal (20 Gauge) (Purple) *(Packard)*	Joint de fil (20 gauge) (mauve) *(Packard)*	@
	c	278 001 065	Wire Seal (20 Gauge)	Joint de fil (calibre 20)	@
	d	278 000 216	Wire Seal (Cap)	Joint de fil (bouchon)	@
	e	278 001 013	Wire Seal (Yellow)	Joint de fil (jaune)	@
	f	278 000 996	Wire Seal	Joint de fil	@
	g	293 000 070	Sealing Cap	Bouchon étanche	@
6	a	293 720 030	Grommet (1 Circuit) (Blue)	Passe-fils (1 circuit) (bleu)	@
	b	278 000 098	Grommet (1 Circuit) (Black)	Passe-fils (1 circuit) (noir)	@
	c	278 000 682	Grommet (1 Circuit) (Light Gray)	Passe-fils (1 circuit) (gris pâle)	@
	d	293 720 025	Grommet (2 Circuit) (Gray)	Passe-fils (2 circuits) (gris)	@
	e	278 000 193	Grommet (3 Circuit) (Black)	Passe-fils (3 circuits) (noir)	@
	f	570 026 800	Grommet (4 Circuit) (Red)	Passe-fils (4 circuits) (rouge)	@
	g	293 720 034	Grommet (4 Circuit) (White)	Passe-fils (4 circuits) (blanc)	@
7	a	278 000 231	Insulating Sheath (Male Terminal)	Étui thermique (cosse mâle)	@
	b	278 001 008	Insulating Sheath (Male Terminal)	Étui thermique (cosse mâle)	@
	c	290 964 077	Insulating Sheath (Male Terminal)	Étui thermique (cosse mâle)	@
8	a	278 001 007	Insulating Sheath (Simple) (Female Terminal)	Étui thermique (simple) (cosse femelle)	@
	b	290 964 072	Insulating Sheath (Simple) (Female Terminal)	Étui thermique (simple) (cosse femelle)	@
	c	278 000 770	Insulating Sheath (Double) (Female Terminal)	Étui thermique (double) (cosse femelle)	@
9	a	278 000 992	Open Barrel 1/4" (14-18 Gauge) *(AMP)*	Cosse à anneau 1/4" (calibre 14-18) *(AMP)*	@
	b	409 003 200	Open Barrel *(Essex)*	Cosse à anneau *(Essex)*	@
	c	278 000 300	Open Barrel *(AMP)*	Cosse à anneau *(AMP)*	@
	d	278 001 138	Open Barrel *(8 mm)*	Cosse à anneau *(8 mm)*	@
	e	278 001 165	Open Barrel	Cosse à anneau	@
N	f	278 001 323	Open Barrel (AMP)	Cosse à anneau (AMP)	@
N	g	278 001 324	Open Barrel (AMP)	Cosse à anneau (AMP)	@
10		278 000 100	Electric Box Cap	Bouchon de boîte électrique	@
11	a	293 750 001	Tie Rap *(94 mm) (Dennison)*	Attache *(94 mm) (Dennison)*	@
	b	293 750 002	Tie Rap *(130 mm) (Mil)*	Attache *(130 mm) (Mil)*	@
	c	294 000 606	Tie Rap *(180 mm) (Panduit)*	Attache *(180 mm) (Panduit)*	@
	d	293 750 009	Tie Rap *(155 mm) (Panduit)*	Attache *(155 mm) (Panduit)*	@
	e	293 750 008	Tie Rap *(350 mm) (Dennison)*	Attache *(350 mm) (Dennison)*	@
12	a	278 000 738	(Male) Secondary Lock (4 Circuits) *(Deutsch)*	Barrure secondaire (mâle) (4 circuits) *(Deutsch)*	@
	b	278 000 737	(Male) Secondary Lock (6 Circuits *(Deutsch)*	Barrure secondaire (mâle) (6 circuits) *(Deutsch)*	@
13	a	278 000 636	(Female) Secondary Lock (4 Circuits) *(Deutsch)*	Barrure secondaire (femelle) (4 circuits) *(Deutsch)*	@
	b	278 000 735	(Female) Secondary Lock (6 Circuits) *(Deutsch)*	Barrure secondaire (femelle) (6 circuits) *(Deutsch)*	@

www.SeaDooManuals.net

Typical Connection
(Simple or Multiple Circuits)

Connexion typique
(circuits simple ou multiple)

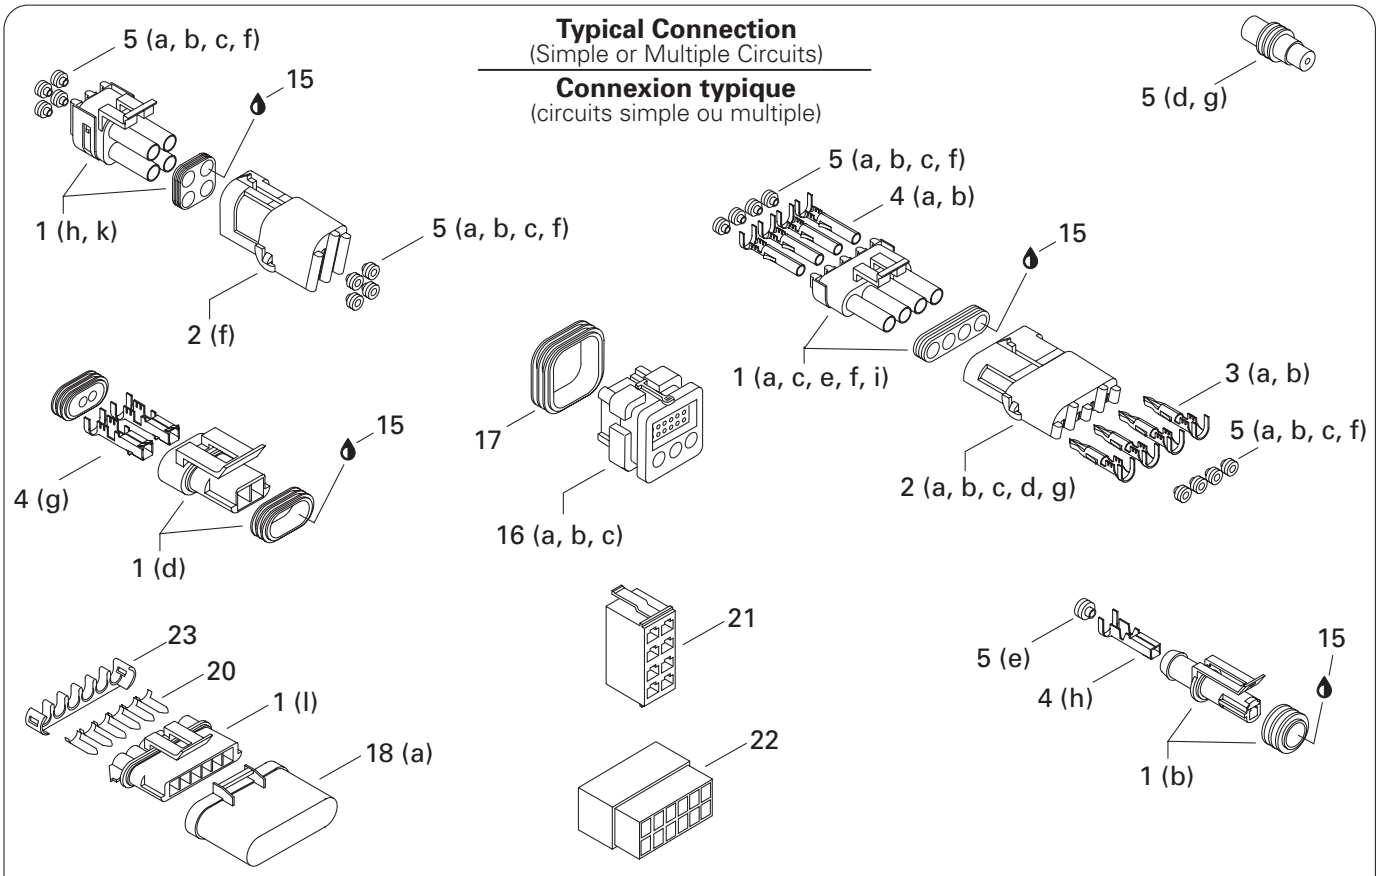

***(Deutsch)* Typical Connection**
(Double or Multiple Circuits)

Connexion typique *(Deutsch)*
(circuits double ou multiple)

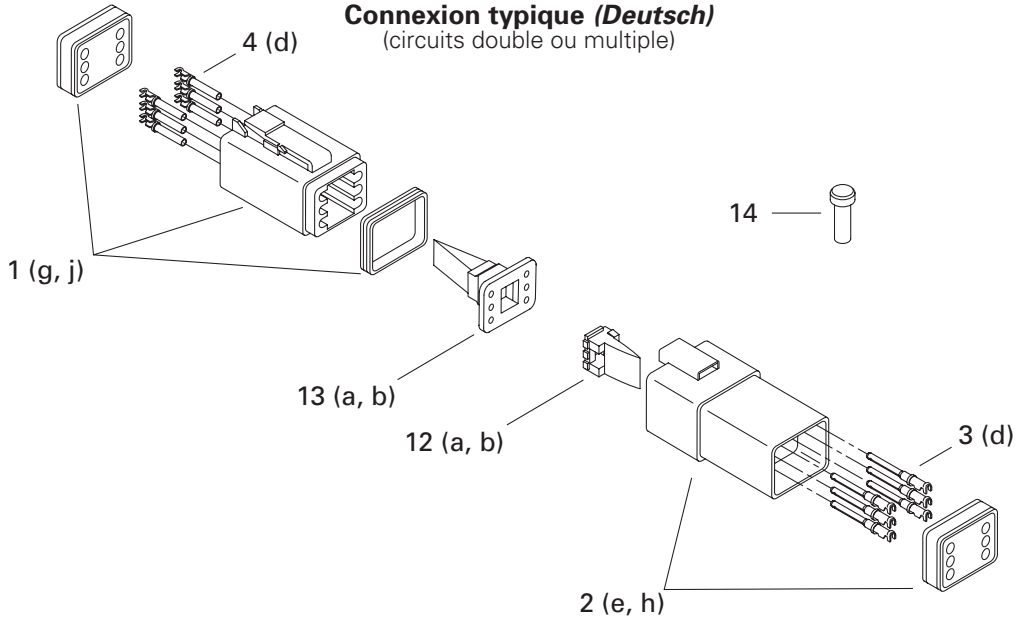

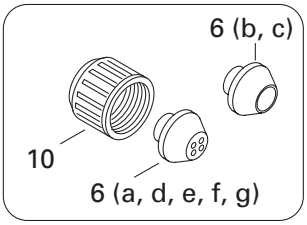

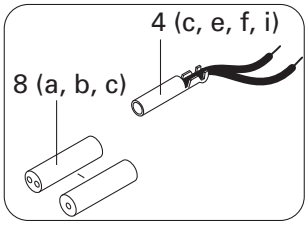

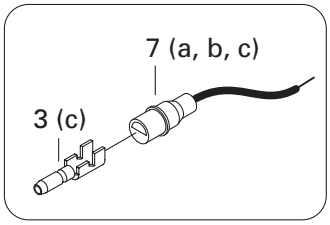

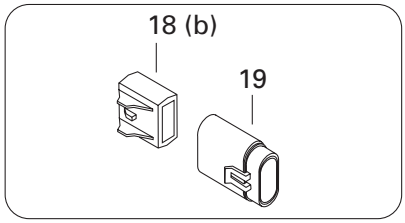



12Sc9901

www.SeaDooManuals.net

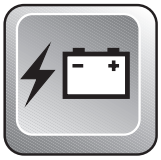

Typical Electrical Connections
Connections électriques typiques

14	293 000 052	Sealing Cap *(Deutsch)*	Bouchon étanche *(Deutsch)*	@
15	293 550 004	Dielectric Grease, 150gr	Graisse diélectrique, 150gr	@
16→17 a	278 000 993	Male Housing (26 Circuits) (AMP)	Bloc mâle (26 circuits) (AMP)	@
b	278 001 062	Male Housing (26 Circuits) (AMP)	Bloc mâle (26 circuits) (AMP)	@
c	278 001 063	Male Housing (26 Circuits) (AMP)	Bloc mâle (26 circuits) (AMP)	@
17	278 001 307	Wire Seal (AMP)	Joint de fil (AMP)	@
N 18 a	278 001 330	Cap (6 Circuits)	Capuchon (6 circuits)	@
N b	278 001 326	Fuse Holder Cap	Capuchon porte fusible	@
N 19	278 001 325	Fuse Holder	Porte fusible	@
N 20	278 001 329	Buss Bar	Plaque de jonction	@
N 21	278 001 321	Male Housing (8 Circuits) (Carlington)	Bloc mâle (8 circuits) (Carlington)	@
N 22	278 001 322	Male Housing (12 Circuits) (AMP)	Bloc mâle (12 circuits) (AMP)	@
N 23	278 001 328	Secondary Lock	Barrure de fils	@

www.SeaDooManuals.net

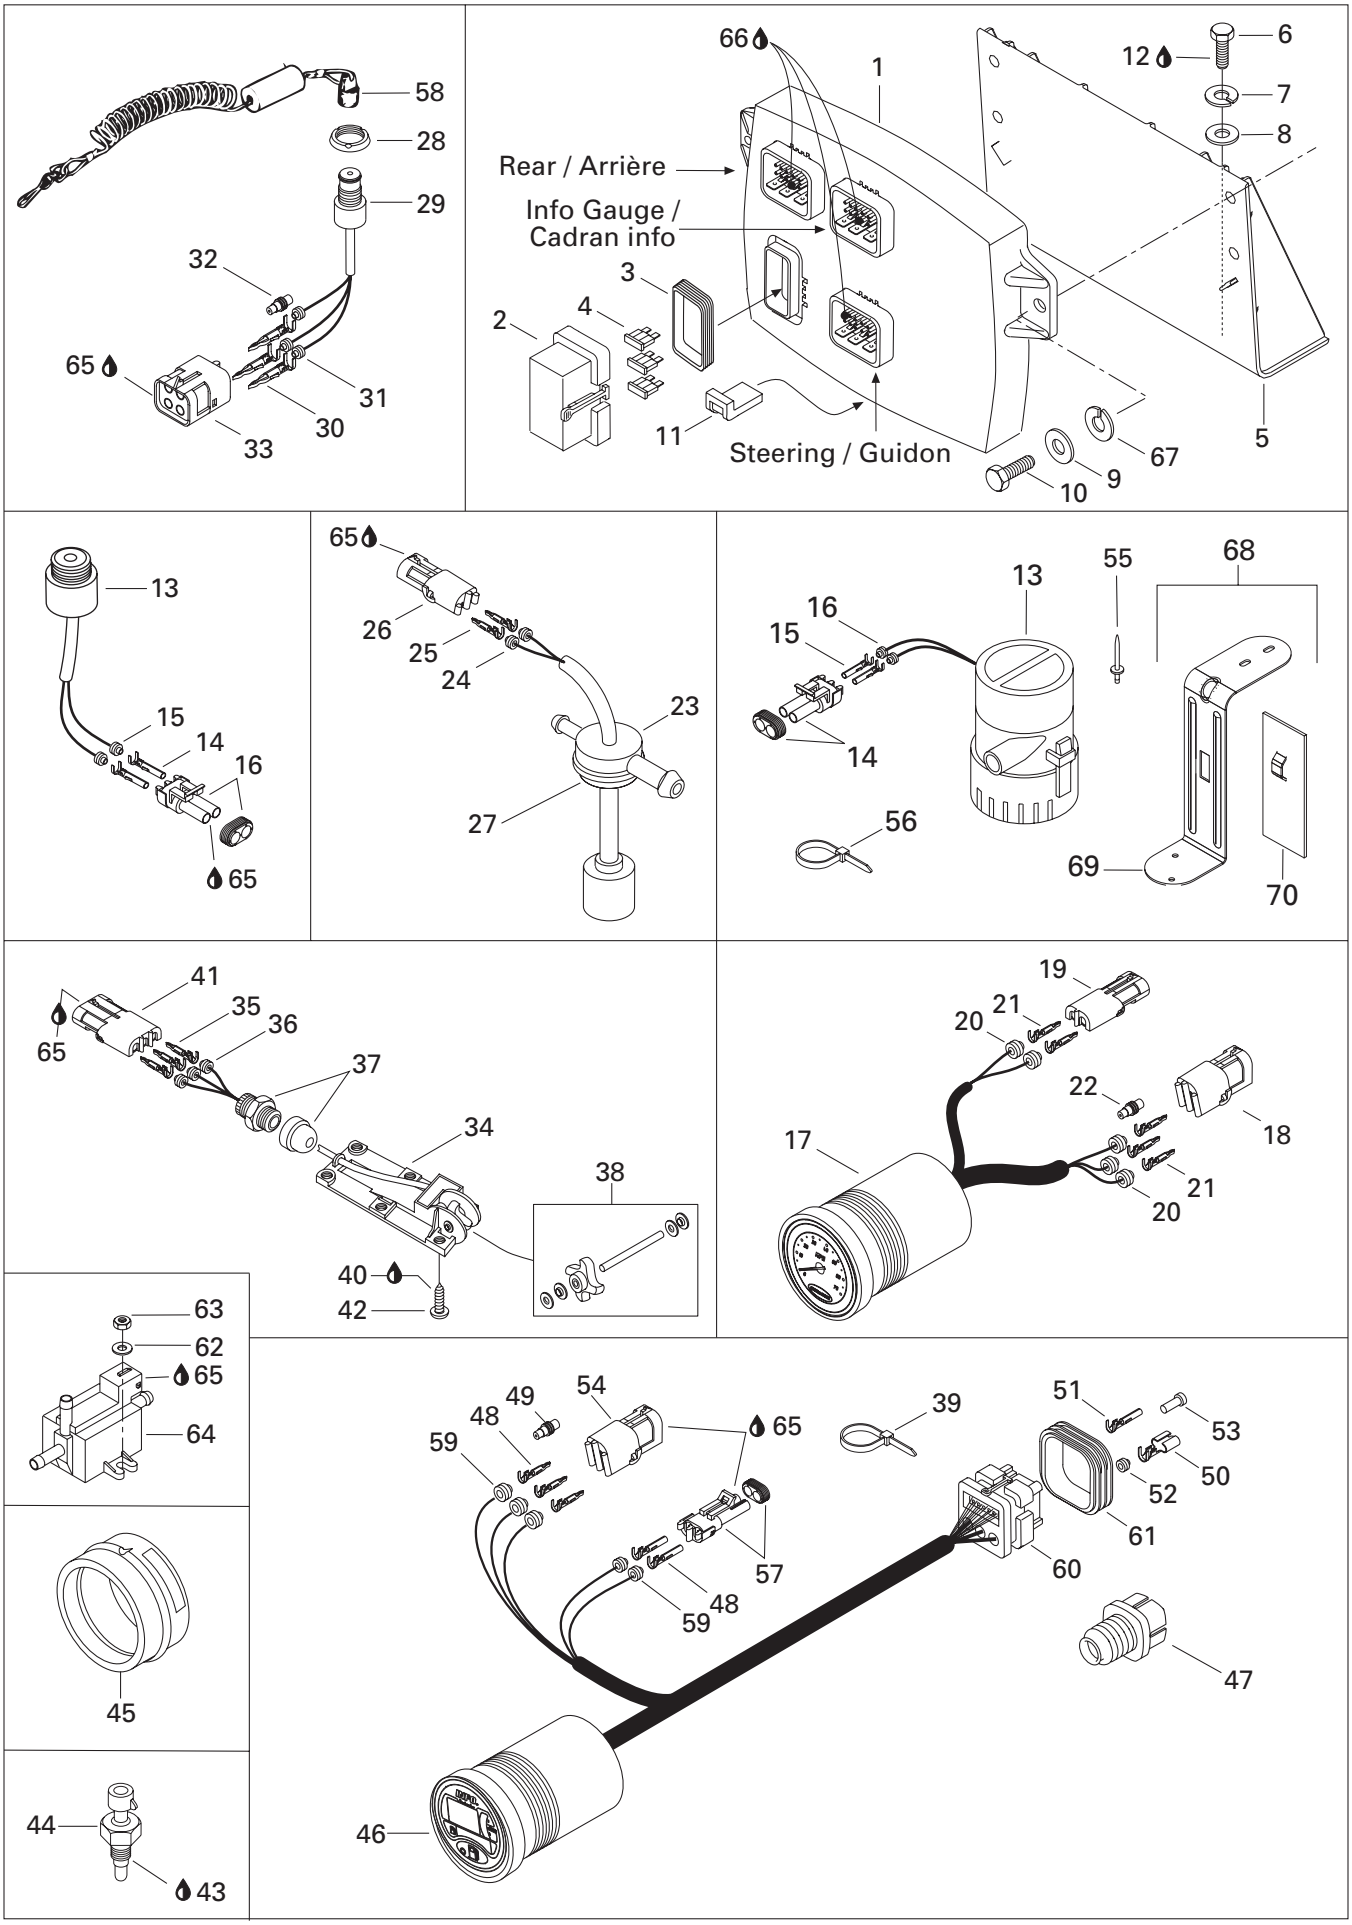

09Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP FLAT RATE

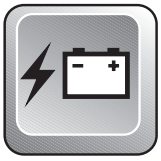

Electronic Module and Electrical Accessories
Module électronique et accessoires électriques

GSX Ltd
5848
5849

N 1⇨4	278 001 499	***Electronic Module Ass'y***	***Module électronique ass.***	1
2	278 001 069	Fuse Holder	Porte fusible	1
3	278 001 070	Seal	Joint étanche	1
4	278 000 343	Fuse 15 Amp	Fusible 15 amp.	2
	278 000 704	Fuse 7.5 Amp	Fusible 7.5 amp.	2
	278 000 344	Fuse 5 Amp	Fusible 5 amp.	2
5	278 001 213	Box Support Ass'y	Support de boîte ass.	1
6	211 000 074	Screw Plastite	Vis à plastique	4
7	211 200 043	Lock Washer	Rondelle frein	4
8	234 052 600	Washer 5 mm	Rondelle 5 mm	4
9	234 061 600	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	2
10	207 161 660	Hex. Screw M6 x 16	Vis hexagonale M6 x 16	2
11	278 001 166	Module Protector	Protecteur de module	1
12	293 800 005	Loctite 271, 10 ml.	Loctite 271, 10 ml.	@
13⇨16	278 000 978	***Buzzer Ass'y***	***Avertisseur ass.***	1
14	278 000 223	Female Terminal (18 Gauge)	Cosse femelle (calibre 18)	2
15	278 000 218	Wire Seal (16 and 18 gauge - green)	Joint de fil (16 et 18 calibre - vert)	2
16	278 000 220	Male Housing (2 Ways)	Bloc mâle (2 circuits)	1
17⇨22	278 001 359	***Speedometer***	***Indicateur de vitesse***	1
18	278 000 890	Female Housing (4 Ways) *(Packard)*	Bloc femelle (4 circuits) *(Packard)*	1
19	278 000 217	Female Housing (2 Ways)	Bloc femelle (2 circuits)	1
20	278 001 065	Wire Seal *(Packard)*	Joint de fil *(Packard)*	5
21	278 000 222	Male Terminal (18 Gauge)	Cosse mâle (calibre 18)	5
22	278 000 216	Wire Seal (Cap) *(Packard)*	Joint de fil (bouchon) *(Packard)*	1
N 23⇨27	278 001 402	***Oil sensor***	***Capteur d'huile***	1
24	278 000 218	Wire Seal (16 and 18 gauge - green)	Joint de fil (16 et 18 calibre - vert)	2
25	278 000 222	Male Terminal (18 Gauge)	Cosse mâle (calibre 18)	2
26	278 000 217	Female Housing (2 Ways)	Bloc femelle (2 circuits)	1
27	293 720 008	Grommet	Passe-fils	1
28	278 000 508	Safety Switch Nut	Écrou d'interrupteur de sécurité	1
29⇨33	278 000 977	***Safety Switch***	***Interrupteur d'urgence***	1
30	278 000 222	Male Terminal (18 Gauge)	Cosse mâle (calibre 18)	3
31	278 000 218	Wire Seal (16 and 18 gauge - green)	Joint de fil (16 et 18 calibre - vert)	3
32	278 000 216	Wire Seal (Cap) *(Packard)*	Joint de fil (bouchon) *(Packard)*	1
33	278 000 890	Female Housing (4 Ways)	Bloc femelle (4 circuits)	1
34⇨38	278 000 849	***Speed Sensor***	***Capteur de vitesse***	1
35	278 000 222	Male Terminal (18 Gauge)	Cosse mâle (calibre 18)	3
36	278 000 218	Wire Seal (16 and 18 Gauge - Green).	Joint de fil (calibre 16 et 18 -vert)	3

www.SeaDooManuals.net

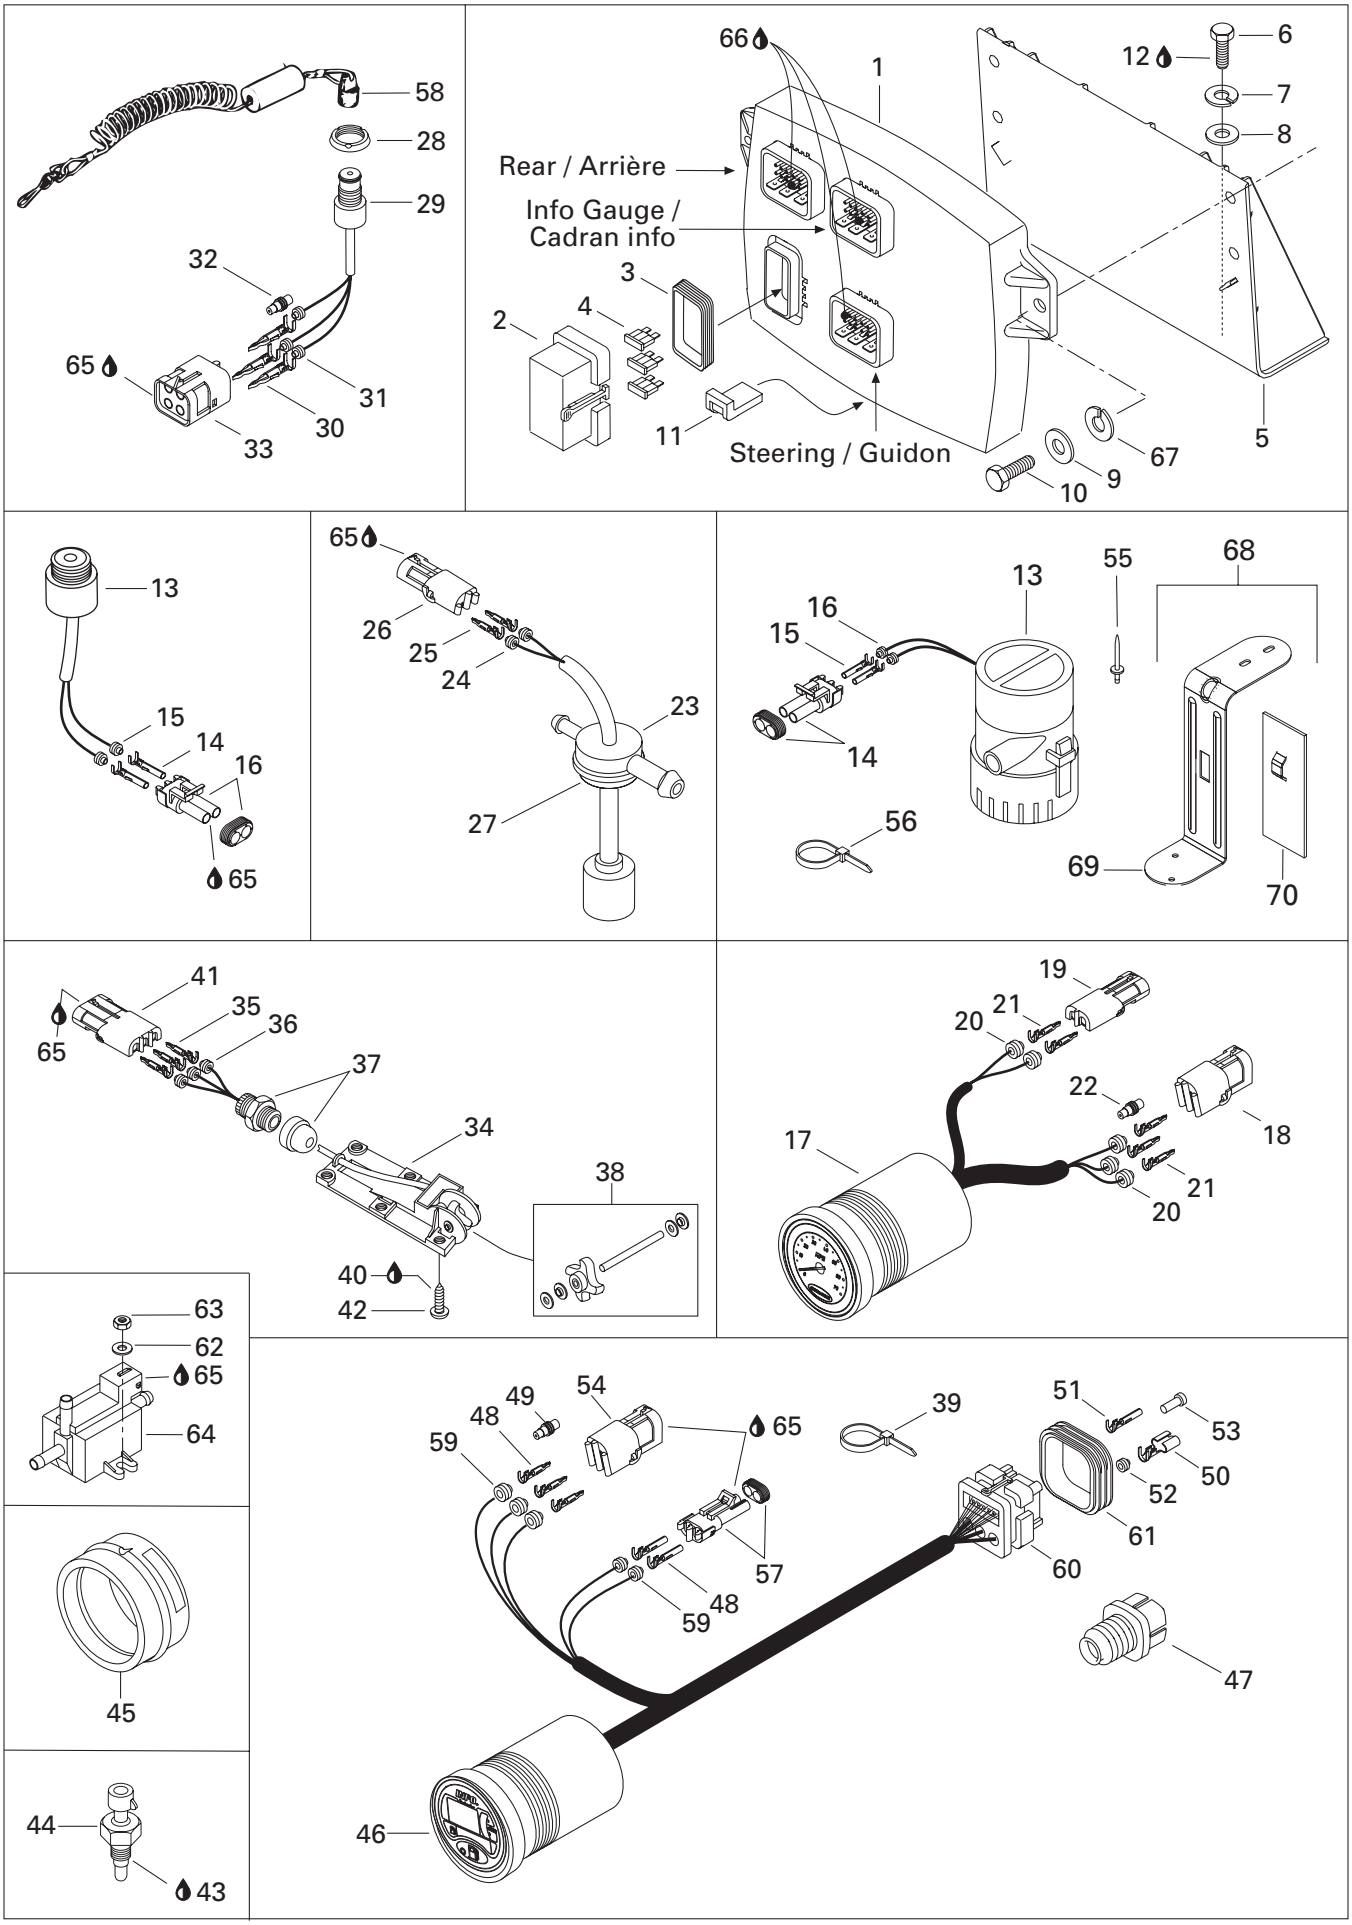

09Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP FLAT RATE

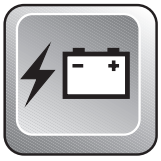

Electronic Module and Electrical Accessories
Module électronique et accessoires électriques

GSX Ltd
5848
5849

37	293 710 031	Electrical Connector	Connecteur électrique	1
38	295 500 108	Paddle Wheel Kit	Ensemble de roue à aube	1
39	294 000 606	Tie Rap 180 mm	Attache 180 mm	@
40	293 800 015	Loctite 242, 10 ml	Loctite 242, 10 ml	@
41	278 000 281	Female Housing (3 Ways) *(Packard)*	Bloc femelle (3 circuits) *(Packard)*	1
N 42	250 000 020	Screw M5 x 10 Scotch Grip	Vis M5 x 10 Scotch Grip	6
43	293 800 038	Loctite 518, 50 ml	Loctite 518, 50 ml	@
44	278 001 016	Temperature Sensor	Capteur de température	1
45	293 720 047	Gauge Support	Support de cadran	2
N 46⇨61	278 001 360	***LCD Info Gauge***	***Cadran info***	1
47	293 720 042	Grommet	Passe-fils	1
48	278 000 223	Female Terminal (18 Gauge) *(Packard)*	Cosse femelle (calibre 18) *(Packard)*	5
49	278 000 216	Wire Seal (Cap) *(Packard)*	Joint de fil (bouchon) *(Packard)*	1
50	278 000 994	Female Terminal *(AMP)*	Cosse femelle *(AMP)*	3
51	278 000 995	Female Terminal *(AMP)*	Cosse femelle *(AMP)*	15
52	278 000 996	Wire Seal *(AMP)*	Joint de fil *(AMP)*	3
53	293 000 070	Sealing Cap *(AMP)*	Bouchon *(AMP)*	8
54	278 000 891	Female Housing (4 Ways) *(Packard)*	Bloc femelle (4 circuits) *(Packard)*	1
55	293 150 059	Rivet	Rivet	2
56	293 750 008	Tie Rap	Attache	1
57	278 000 220	Male Housing (2 Ways) *(Packard)*	Bloc mâle (2 circuits) *(Packard)*	1
58	295 500 444	***Safety Landyard Ass'y***	***Cordon de sécurité ass.***	1
59	278 001 065	Wire Seal (20 Gauge) *(Packard)*	Joint de fil (calibre 20) *(Packard)*	5
60⇨61	278 000 993	Male Housing (26 Ways) *(AMP)*	Bloc mâle (26 circuits) *(AMP)*	1
61	278 001 307	Wire Seal (AMP)	Joint de fil (AMP)	1
62	234 051 600	Flat Washer 5 mm	Rondelle plate 5 mm	2
63	232 551 600	Elastic Stop Nut M5	Écrou d'arrêt élastique M5	2
64	270 600 005	Solenoid Valve	Soupape solénoïde	1
65	293 550 004	Dielectric Grease, 150 gr.	Graisse diélectrique, 150 gr.	@
N 66	293 800 015	Lube - Deoxit, 250 ml	Lubrifiant - Deoxit, 250 ml	@
67	234 161 601	Lock Washer 6 mm	Rondelle frein 6 mm	2
N 68⇨70	271 001 023	***Bilge Pump Support ass'y***	***Support de pompe de cale ass.***	1
N 69	271 000 992	Bilge Pump Support	Support de pompe de cale	1
N 70	274 000 752	Rubber Pad	Tampon de caoutchouc	1
N 71⇨74	278 001 176	Bilge Pump	Pompe de cale	1
72	278 000 220	Male Housing (2 Circuits)	Bloc mâle (2 circuits)	1
73	278 000 223	Female Terminal (18 Gauge)	Cosse femelle (calibre 18)	2
74	278 000 218	Wire Seal (16-18 Gauge)(Green)	Joint de fil (calibre 16-18)(vert)	2

www.SeaDooManuals.net

(Steering Harness)
(Câblage du guidon)

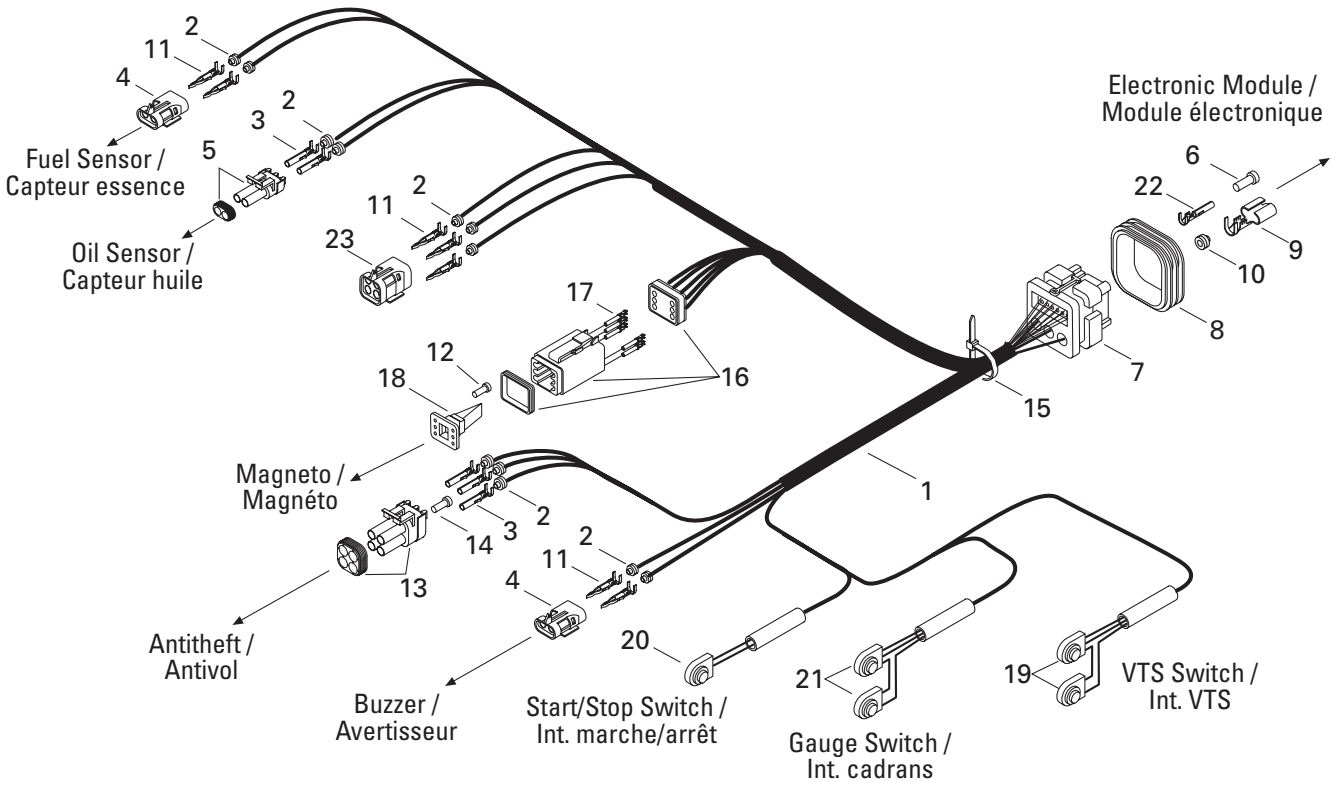

(Rear Harness)
(Câblage arrière)

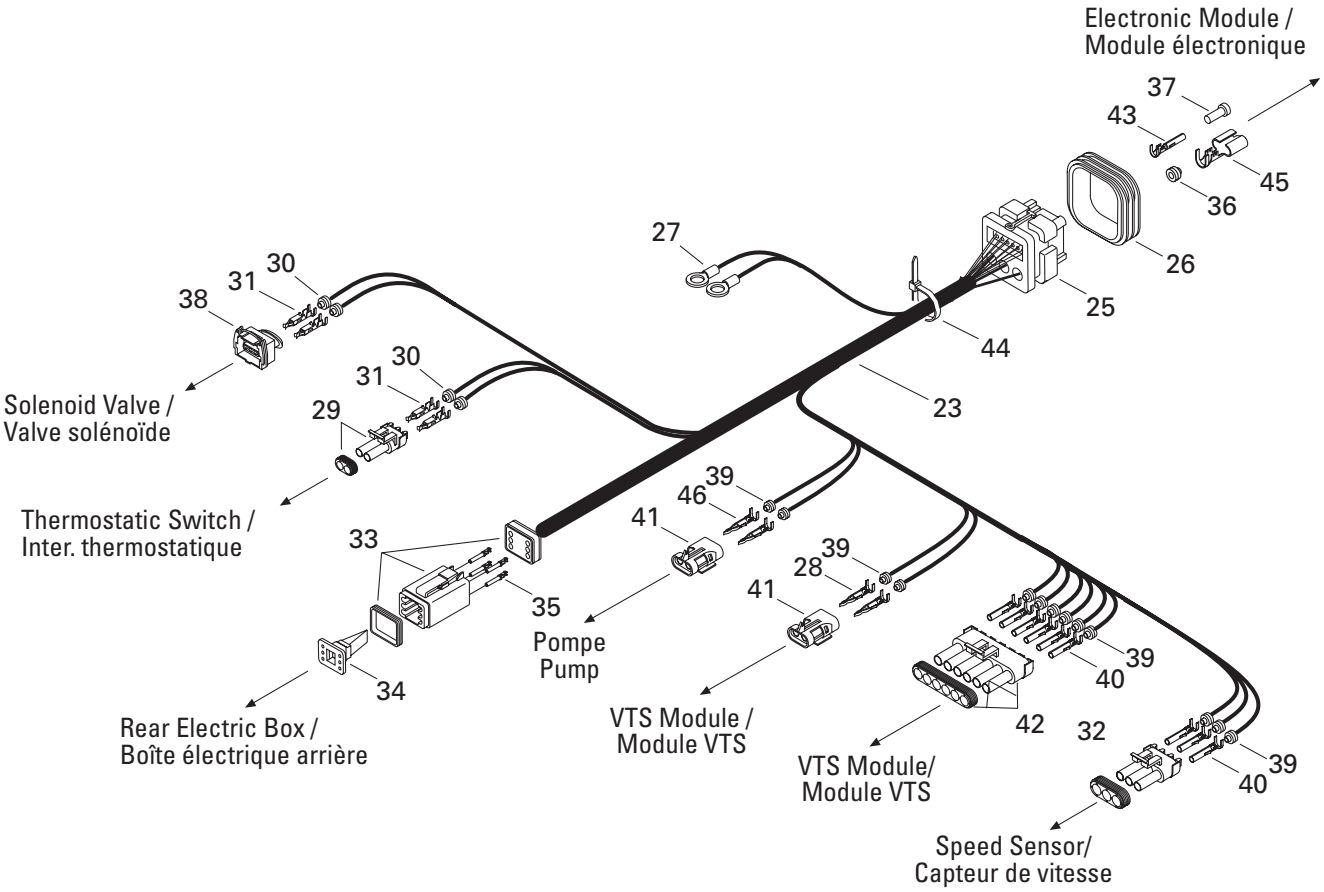

13Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

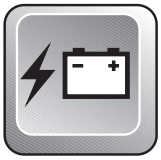

Electric Harness
Câblages électriques

GSX Ltd
5848
5849

N 1⇨23	278 001 397	***Steering Harness***	***Câblage guidon***	1
2	278 000 218	Wire Seal (16-18 Gauge) (Green) *(Packard)*	Joint de fil (calibre 16-18) (vert) *(Packard)*	12
3	278 000 223	Female Terminal (18 Gauge) *(Packard)*	Cosse femelle (calibre18) *(Packard)*	5
4	278 000 217	Female Housing (2 Ways) *(Packard)*	Bloc femelle (2 circuits) *(Packard)*	2
5	278 000 220	Male Housing (2 Ways) *(Packard)*	Bloc mâle (2 circuits) *(Packard)*	1
6	293 000 070	Sealing Cap *(AMP)*	Bouchon étanche *(AMP)*	1
7⇨8	278 001 062	Male Housing (26 Ways) *(AMP)*	Bloc mâle (26 circuits) *(AMP)*	1
8	278 001 307	Wire Seal (AMP)	Joint de fil (AMP)	1
9	278 000 994	Female Terminal *(AMP)*	Cosse femelle *(AMP)*	3
10	278 000 996	Wire Seal *(AMP)*	Joint de fil *(AMP)*	3
11	278 000 222	Male Terminal (18 Gauge) *(Packard)*	Cosse mâle (calibre18) *(Packard)*	7
12	293 000 052	Sealing Cap *(Deutsch)*	Bouchon étanche *(Deutsch)*	1
13	278 000 891	Male Housing (4 Ways) *(Packard)*	Bloc mâle (4 circuits) *(Packard)*	1
14	278 000 216	Wire Seal *(Packard)*	Joint de fil *(Packard)*	1
15	293 750 002	Tie Rap 130 mm	Attache 130 mm	1
16	278 000 736	Male Housing (6 Ways) *(Deutsch)*	Bloc mâle (6 circuits) *(Deutsch)*	1
17	278 000 632	Female Terminal (16-18 Gauge) *(Deutsch)*	Cosse femelle (calibre 16-18) *(Deutsch)*	5
18	278 000 737	(Male) Secondary Lock (6 Ways) *(Deutsch)*	Barrure secondaire (6 circuits) *(Deutsch)*	1
N 19	278 001 404	VTS Switch Ass'y	Interrupteur VTS ass.	1
20	278 001 403	Stop/Start Switch Ass'y	Interrupteur marche/arrêt ass.	1
21	278 001 375	Gauge Switch Ass'y	Interrupteur de cadran ass.	1
22	278 000 995	Female Terminal *(AMP)*	Cosse femelle *(AMP)*	22
23	278 000 281	Female Housing (3 ways) Packard	Bloc femelle (3 circuits) Packard	1
N 24⇨46	278 001 075	***Rear Harness***	***Câblage arrière***	1
25⇨26	278 001 063	Male Housing (26 Ways) *(AMP)*	Bloc mâle (26 circuits) *(AMP)*	1
26	278 001 307	Wire Seal (AMP)	Joint de fil (AMP)	1
27	409 003 200	Open Barrel	Cosse à anneau	2
28	409 004 300	Male Terminal (16 Gauge) *(Packard)*	Cosse mâle (calibre16) *(Packard)*	2
29	278 001 005	Male Housing (2 Ways) *(Bosch)*	Bloc mâle (2 circuits) *(Bosch)*	1
30	278 000 999	Wire Seal *(AMP)*	Joint de fil *(AMP)*	4
31	278 000 998	Female Terminal *(AMP)*	Cosse femelle *(AMP)*	4
32	278 000 273	Male Housing (3 Ways) *(Packard)*	Bloc mâle (3 circuits) *(Packard)*	1
33	278 000 736	Male Housing (6 ways) *(Deutsch)*	Bloc mâle (6 circuits) *(Deutsch)*	1
34	278 000 737	(Male) Secondary Lock (6 Ways) *(Deutsch)*	Barrure secondaire (mâle) (6 circuits) *(Deutsch)*	1
35	278 000 632	Female Terminal (16-18 Gauge) *(Deutsch)*	Cosse femelle (calibre 16-18) *(Deutsch)*	6
36	278 000 996	Wire Seal *(AMP)*	Joint de fil *(AMP)*	3
37	293 000 070	Sealing Cap *(AMP)*	Bouchon étanche *(AMP)*	5
38	278 001 003	Male Housing (2 Ways) *(Bosch)*	Bloc mâle (2 circuits) *(Bosch)*	1

www.SeaDooManuals.net

(Steering Harness)
(Câblage du guidon)

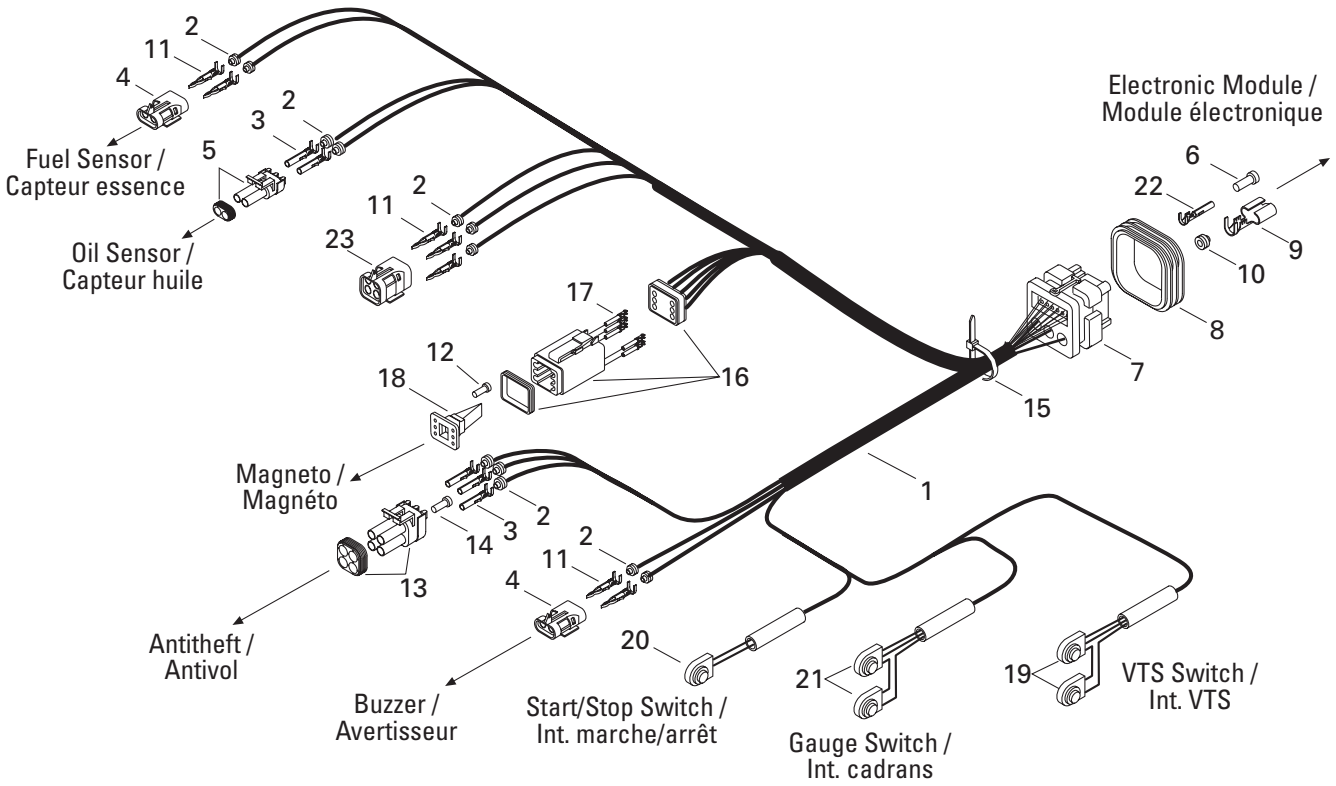

(Rear Harness)
(Câblage arrière)

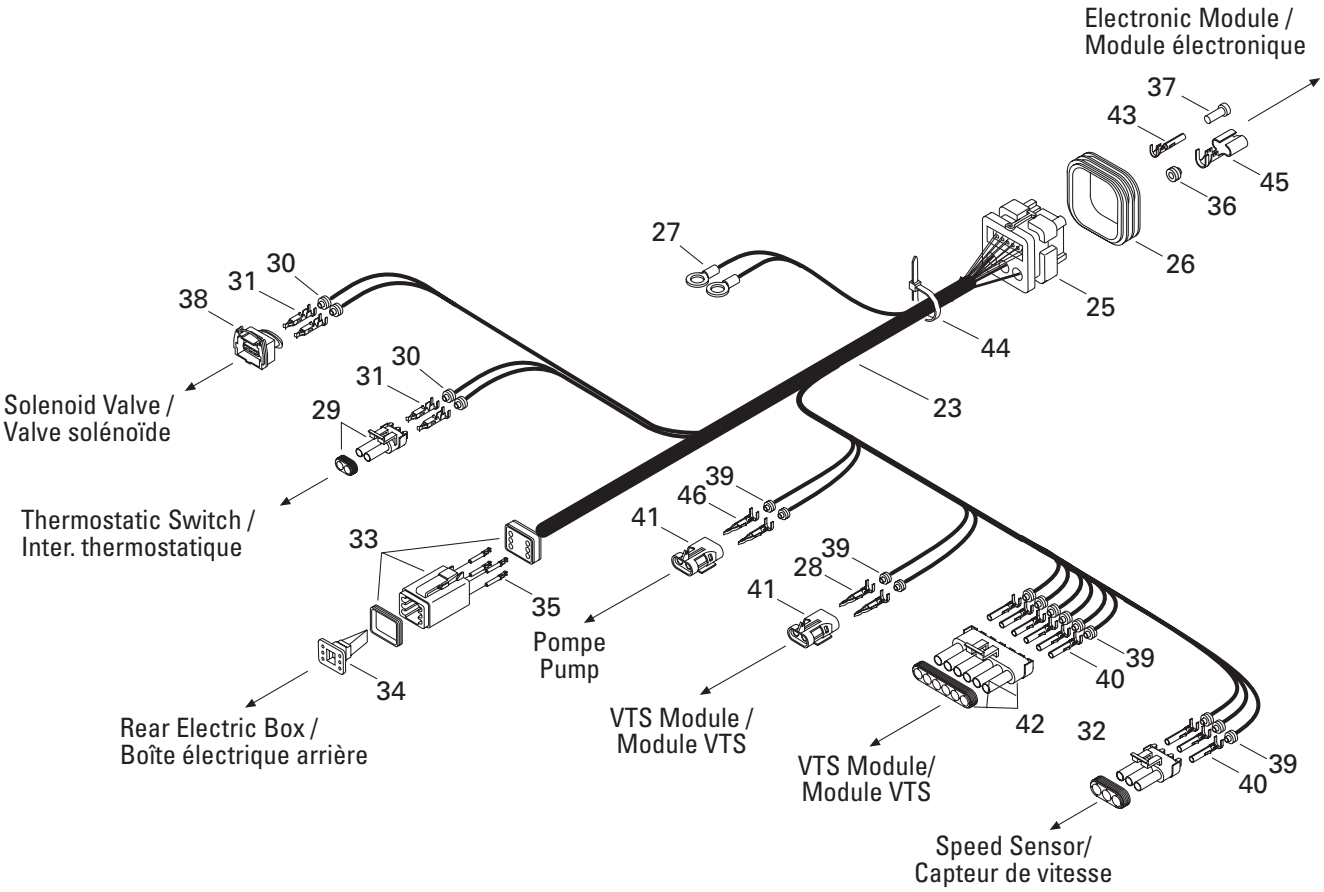

13Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

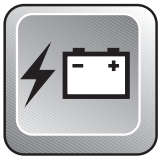

Electric Harness
Câblages électriques

39	278 000 218	Wire Seal (16-18 Gauge) (Green) *(Packard)* ..	Joint de fil (calibre 16-18) (vert) *(Packard)* ...	13
40	278 000 223	Female Terminal (18 Gauge) *(Packard)* ..	Cosse femelle (calibre18) *(Packard)*	9
41	278 000 217	Female Housing (2 Ways) *(Packard)* ...	Bloc femelle (2 circuits) *(Packard)*	1
42	278 000 221	Male Housing (6 Ways) *(Packard)*	Bloc mâle (6 circuits) *(Packard)*	1
43	278 000 995	Female Terminal *(AMP)*	Cosse femelle *(AMP)*.....	21
44	293 750 002	Tie Rap 130 mm	Attache 130 mm	2
45	278 000 994	Female Terminal *(AMP)*	Cosse femelle *(AMP)*.....	3
46	278 000 222	Male Terminal (18 Gauge) *(Packard)* ..	Cosse mâle (calibre18) *(Packard)*	2

www.SeaDooManuals.net

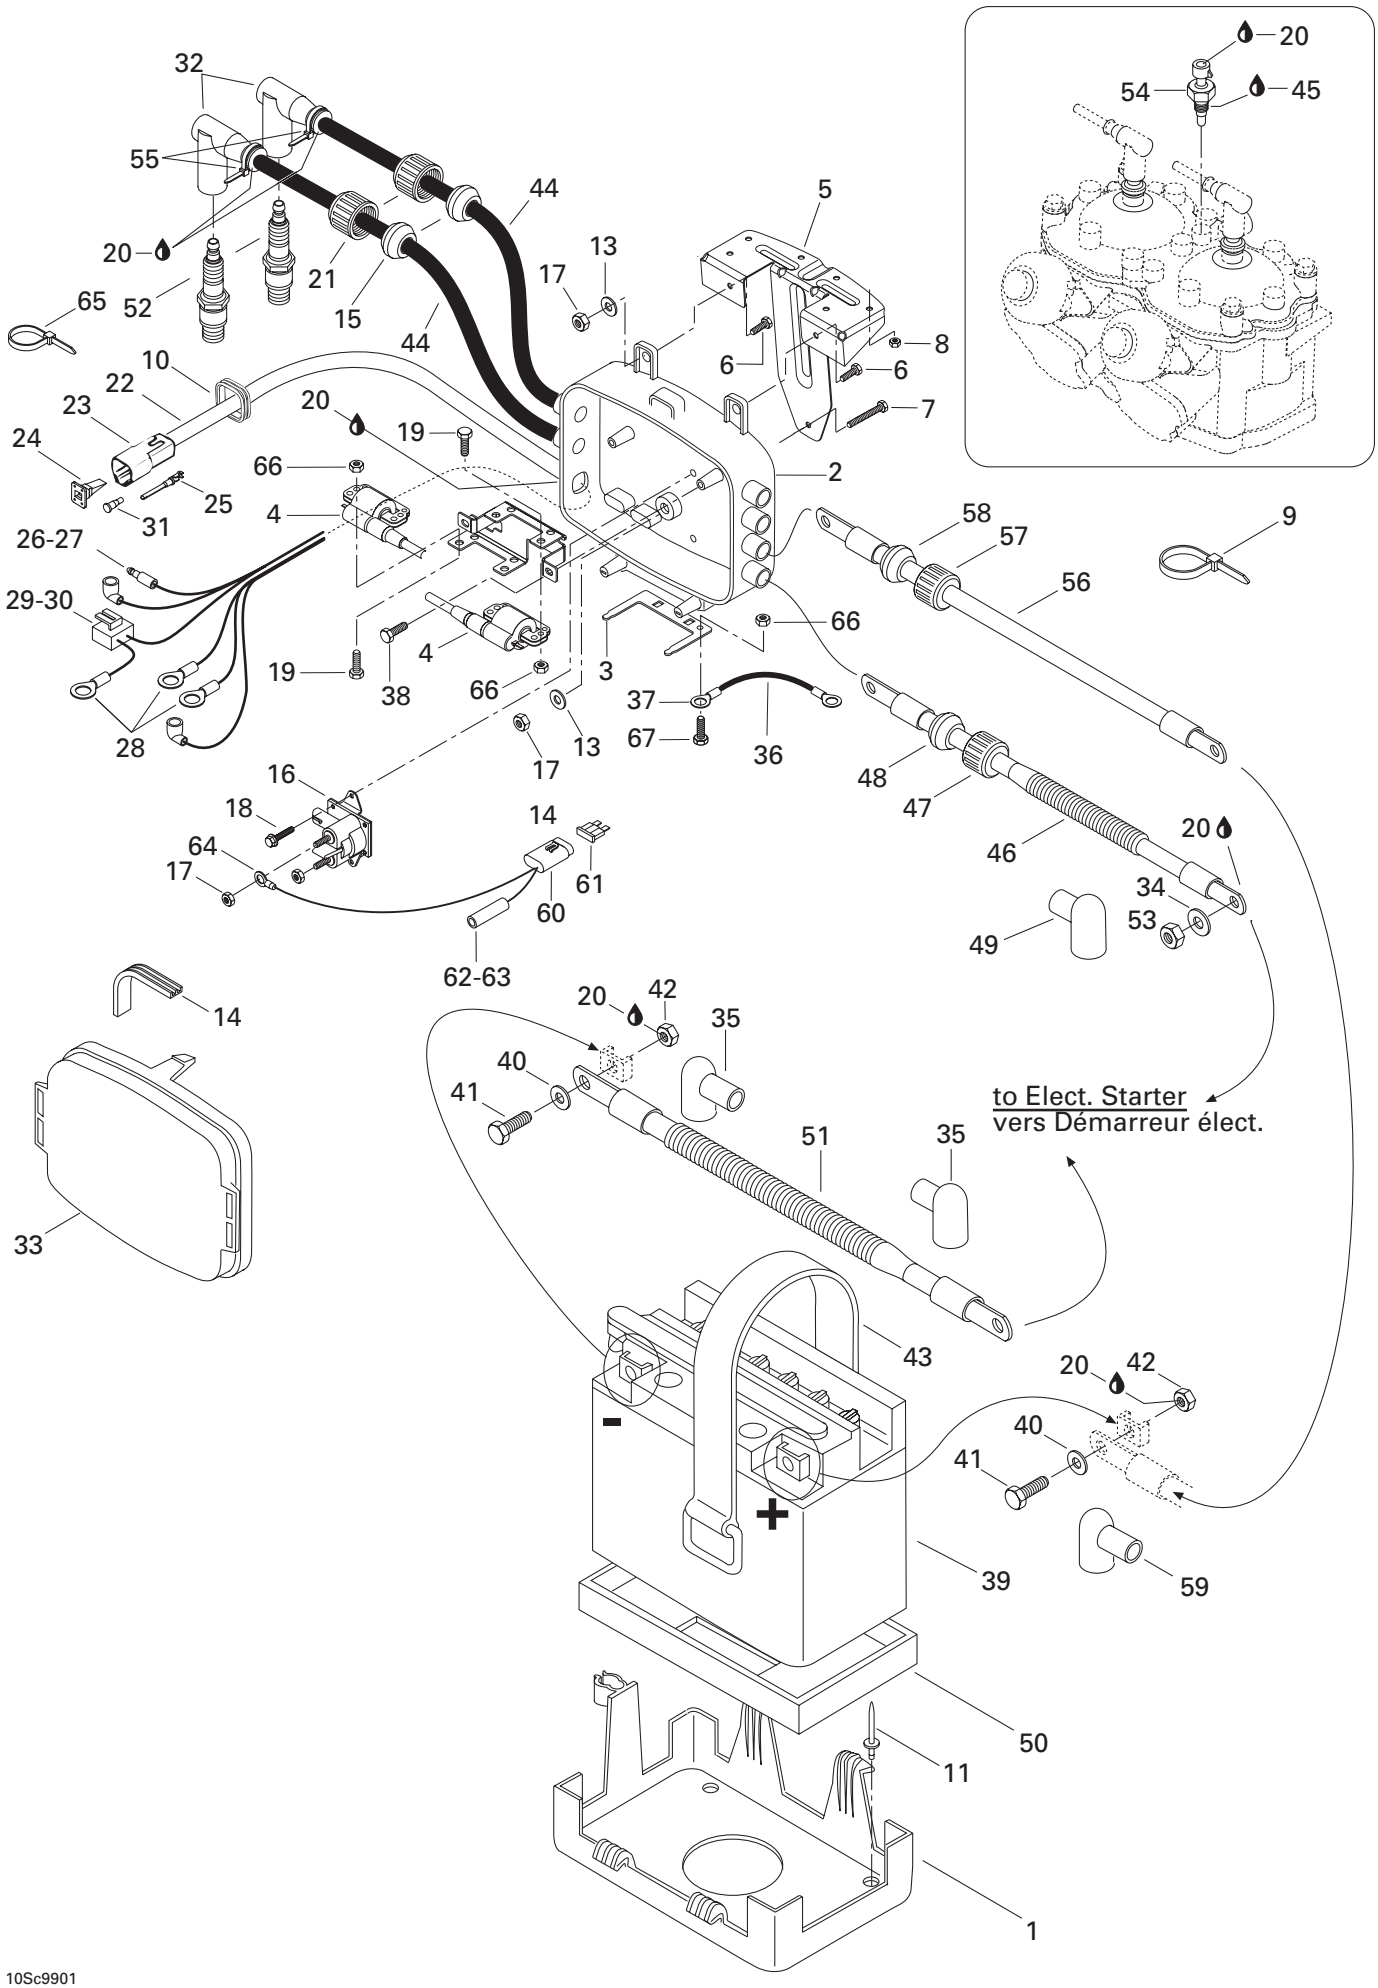

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

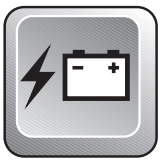

Electrical Box
Boîte électrique

GSX Ltd
5848
5849

1	278 001 233	Battery Support	Support de batterie	1
N 2	278 001 425	Base	Base	1
3	278 000 732	Ground Plate	Plaque de mise à la masse	1
4	278 001 415	Ignition Coil	Bobine d'allumage	1
5⇨8	278 001 418	Box Support Ass'y	Support de boîte ass.	1
6	207 161 600	Hex. Screw M6 x 16	Vis hex. M6 x 16	2
7	207 164 560	Hex. Screw M6 x 45	Vis hex. M6 x 45	1
8	232 061 600	Hex Nut M6	Écrou hex. M6	2
9	293 750 001	Tie Rap 94 mm	Attache 94 mm	@
	293 750 002	Tie Rap 130 mm	Attache 130 mm	@
	294 000 606	Tie Rap 180 mm	Attache 180 mm	@
	293 750 008	Tie Rap 350 mm	Attache 350 mm	@
10	293 200 030	Gasket	Joint étanche	1
11	293 150 037	Rivet	Rivet	4
13	234 062 600	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	3
14	278 001 173	Gasket	Joint étanche	1
15	278 000 682	Grommet (Gray)	Passe-fils (gris)	2
16	278 001 376	Starter Relay	Solénoïde démarreur	1
17	232 561 600	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	5
18	210 261 040	Self Tapping Screw M6 x 10	Vis autotaraudeuse M6 x 10	2
19	207 162 060	Hex. Screw M6 x 20	Vis hex. M6 x 20	4
20	293 550 004	Dielectric Grease, 150gr	Graisse diélectrique, 150gr	@
21	278 000 100	Electric Cap	Bouchon électrique	2
N 22⇨31	278 001 422	***Rear Electric Box Harness***	***Câblage boîte élect. arr.***	1
23	270 000 137	Female Tab Housing (6 Ways)	Bloc d'attache (6 circuits)	1
24	278 000 735	Wedge (6 Ways)	Cale (6 circuits)	1
25	278 000 631	Male Terminal	Cosse mâle	6
26	278 000 230	Male Terminal	Cosse mâle	1
27	278 001 007	Insulation Sleeve	Tube isolant	1
28	278 000 300	Open Barrel	Cosse anneau	3
29	278 001 113	Male Housing (2 Ways)	Bloc mâle (2 circuits)	1
30	278 001 114	Female Terminal	Cosse femelle	2
31	293 000 052	Sealing Cap	Bouchon étanche	1
32	278 000 237	Spark Plug Cap	Capuchon de bougie	2
N 33	278 001 433	Cover	Couvercle	1
34	234 061 600	Washer 6 mm	Rondelle 6 mm	1
35	278 000 020	Protector Cap	Capuchon protecteur	2

www.SeaDooManuals.net

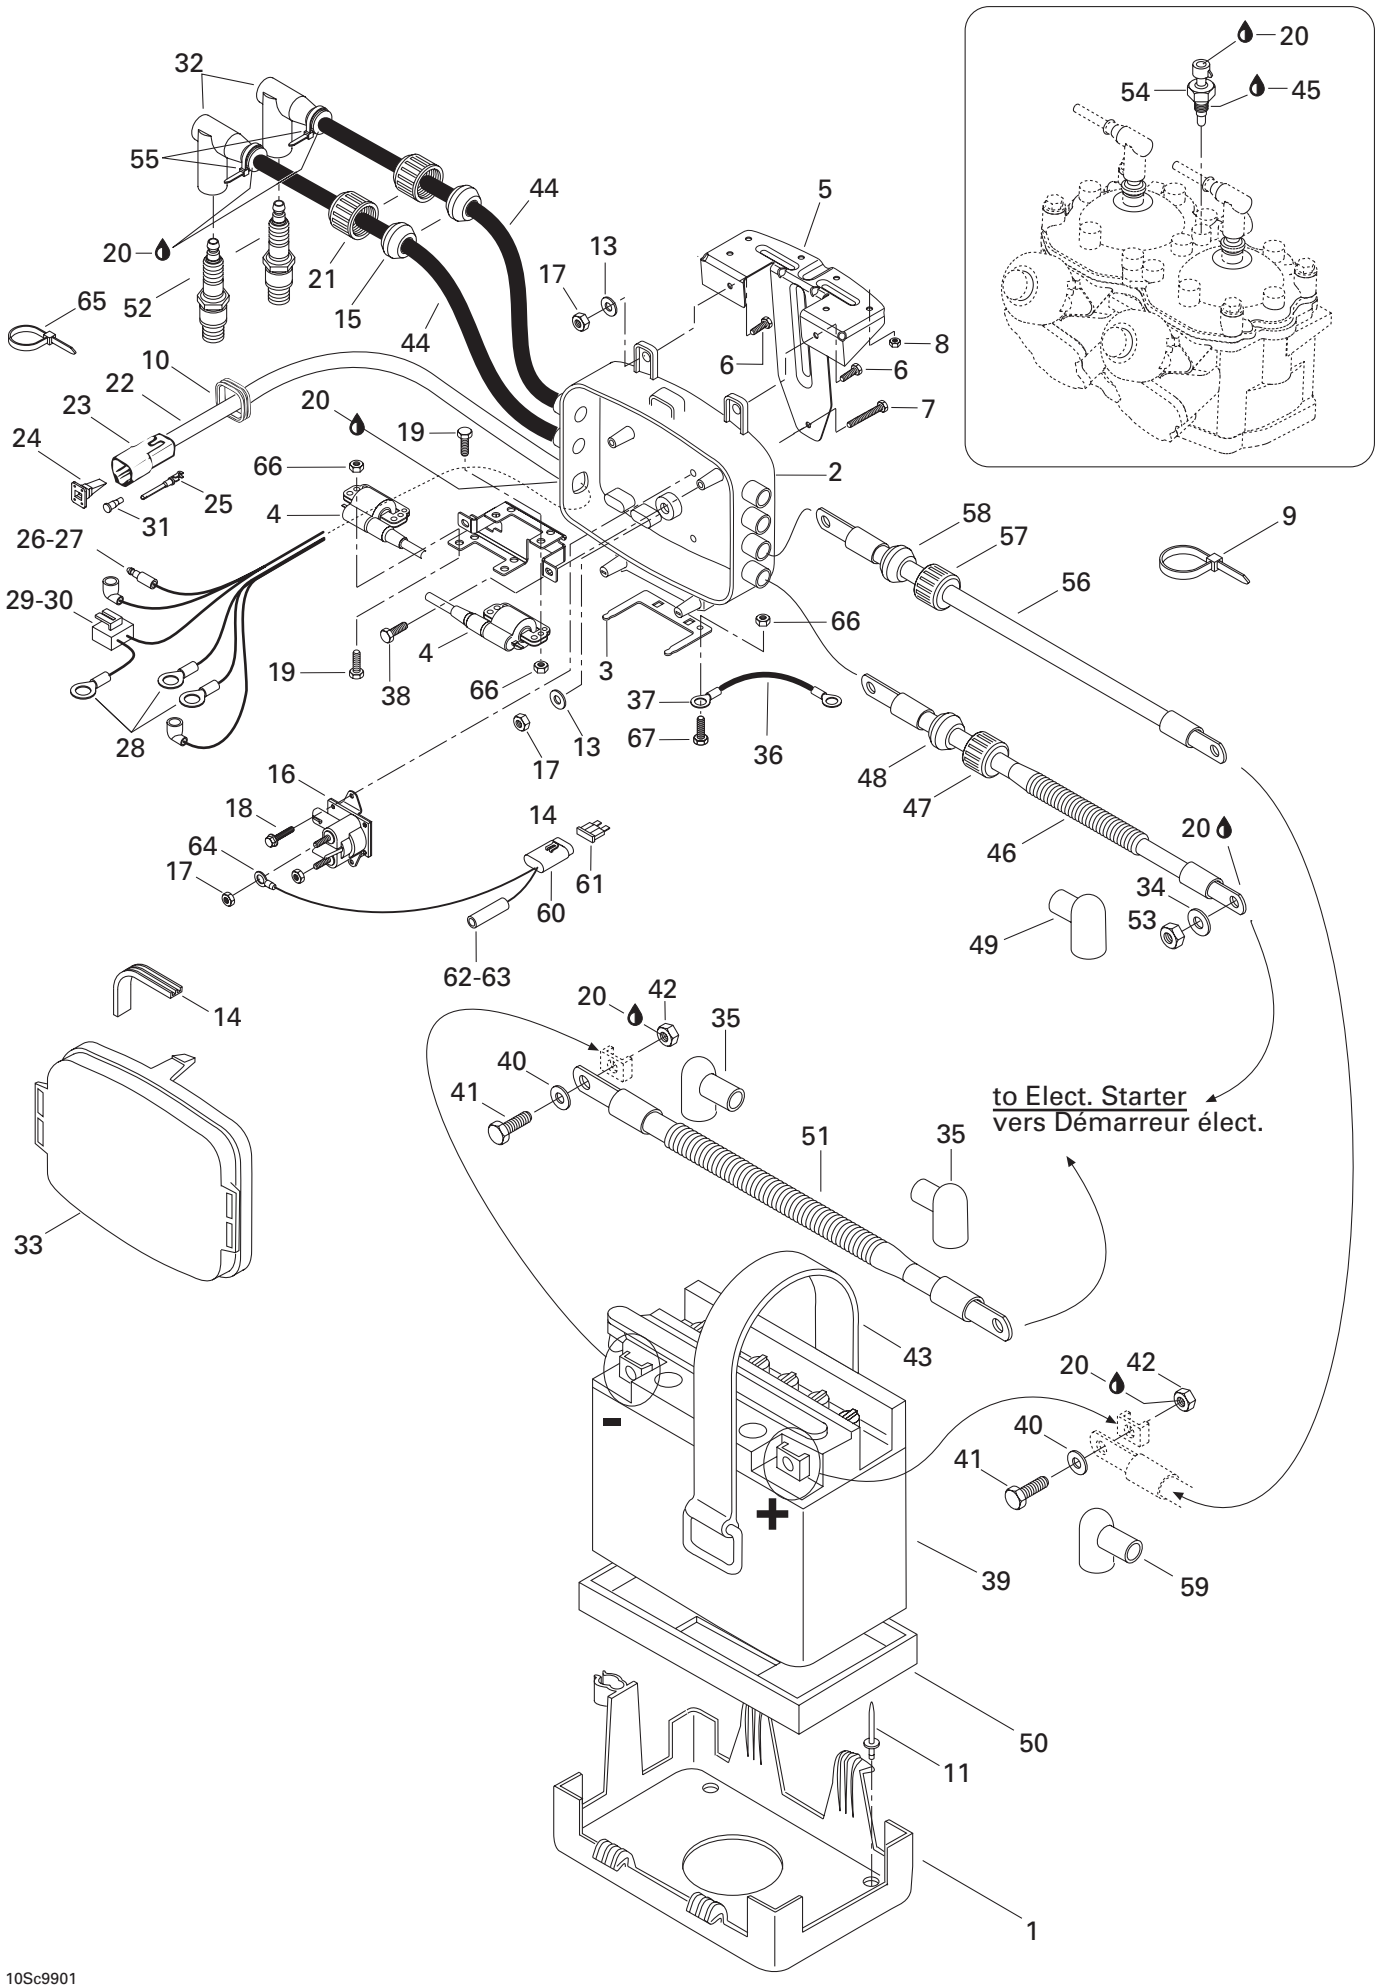

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

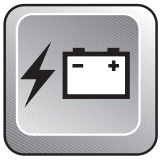

Electrical Box
Boîte électrique

GSX Ltd
5848
5849

N 36⇨37	278 001 501	***Ground Harness***	***Câblage de masse***	1
37	278 000 300	Open Barrel	Cosse à anneau	2
38	209 561 640	Hex. Screw M6.3 x 16	Vis hex. M6.3 x 16	2
39	278 000 712	Battery	Batterie	1
40	211 200 018	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	2
41	211 000 045	Hex. Screw	Vis hex.	2
42	211 100 022	Nut M6	Écrou M6	2
43	293 850 021	Strap	Sangle	2
44	278 001 268	Spark Plug Wire	Fil de bougie	@
45	293 800 038	Loctite 518, 50ml	Loctite 518, 50ml	@
46⇨49	278 001 183	***Starter Cable (Red)***	***Câble de démarreur (rouge)***	1
47	278 000 100	Electrical Box Cap	Bouchon de boîte électrique	1
48	278 000 098	Grommet (1 Way) (Black)	Passe-fils (1 circuit) (noir)	1
49	278 000 020	Protector Cap	Capuchon protecteur	1
50	278 001 234	Battery Lower Pad	Tampon inférieur de batterie	1
51	278 001 489	Battery Ground Cable	Fil de masse-batterie	1
52	278 000 609	Spark Plug (NGK BR8-ES)	Bougie (NGK BR8-ES)	2
53	232 561 600	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	1
54	278 001 016	Temperature Sensor	Capteur de température	1
55	293 750 002	Tie Rap 130 mm	Attache 130 mm	2
56⇨59	278 001 185	***Battery Cable (Red)***	***Câble de batterie (rouge)***	1
57	278 000 100	Electrical Box Cap	Bouchon de boîte électrique	1
58	278 000 098	Grommet (1 Way) (Black)	Passe-fils (1 circuit) (noir)	1
59	278 000 020	Protector Cap	Capuchon protecteur	1
60⇨64	278 001 212	***Harness Fuse 15 Amp.***	***Câblage fusible 15 amp.***	1
61	278 000 343	15 Amp. Fuse	Fusible 15 amp.	1
62	278 001 009	Female Terminal	Cosse femelle	1
63	278 001 007	Insulation Sheath (Simple)	Étui thermique (simple)	1
64	278 000 300	Open Barrel	Cosse à anneau	1
65	293 750 001	Tie Rap 94 mm	Attache 94 mm	1
66	232 561 600	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	5
67	205 461 060	Hex. Screw M6 x 10	Vis Hex M6 x 10	1

www.SeaDooManuals.net

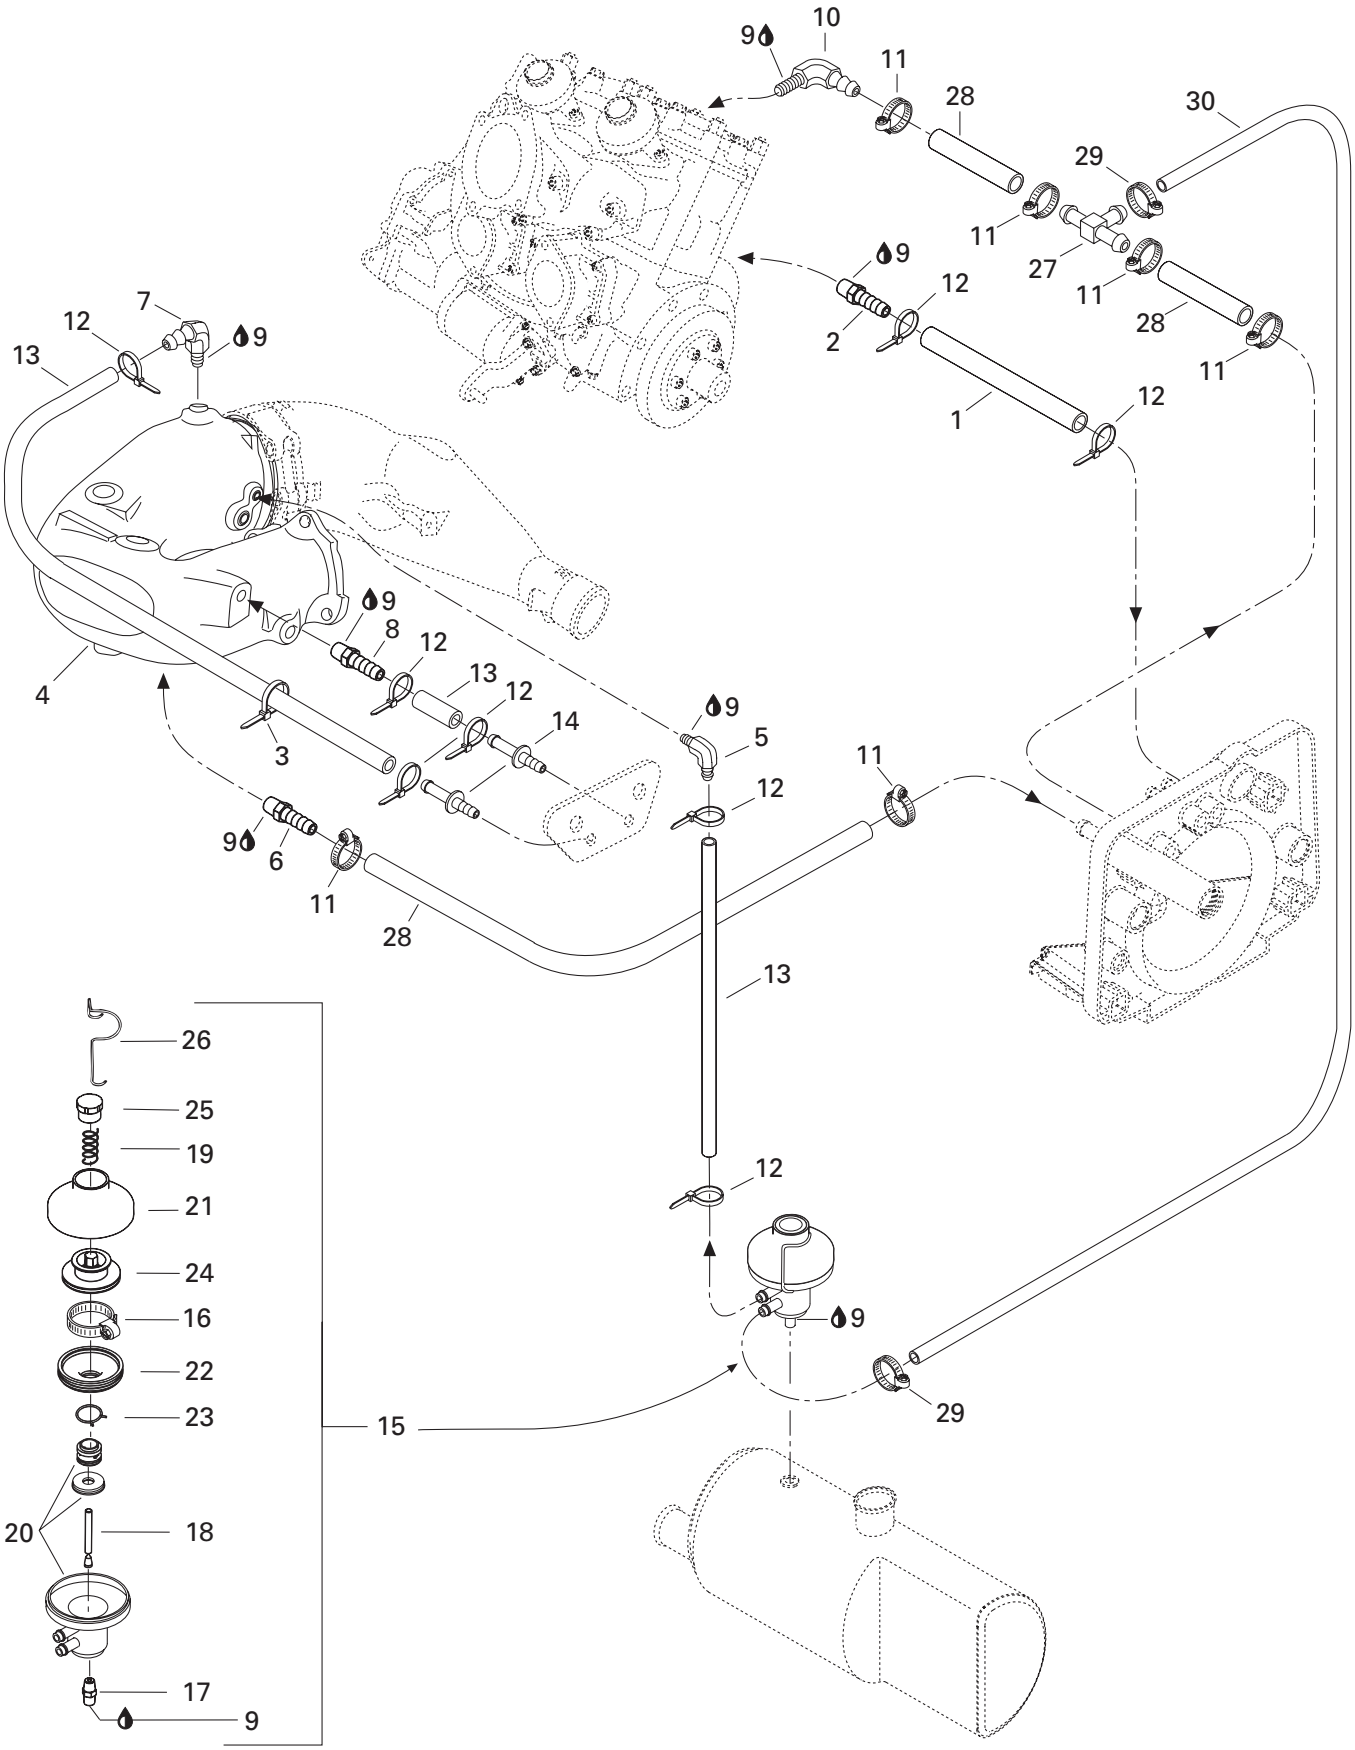

14Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Cooling System
Système de refroidissement

GSX Ltd
5848
5849

1	275 000 007	Hose 8 mm	Boyau 8 mm	@
2	293 710 066	Male Connector	Raccord mâle	1
3	293 750 002	Tie Rap 130 mm	Attache 130 mm	1
N 4⇨8	274 000 768	***Head Pipe Ass'y***	***Tuyau collecteur ass.***	1
5	293 710 018	Elbow Fitting 90°	Raccord coudé 90°	1
6	293 710 021	Male Connector	Raccord mâle	1
7	293 710 048	Elbow Fitting 90°	Raccord coudé 90°	1
8	293 710 037	Male Connector	Raccord mâle	1
9	293 800 013	Loctite 56765, Pipe Sealant, 250ml	Loctite 56765, joint pour tuyau, 250ml	@
10	293 700 023	Elbow Fitting 90°	Raccord coudé 90°	1
11	293 650 037	Tridon Clamp	Bride de serrage Tridon	6
12	293 750 001	Tie Rap 94 mm	Attache 94 mm	8
13	276 000 048	Hose 6 mm	Boyau 6 mm	@
14	291 000 306	Bleed Fitting	Raccord de purge	2
15⇨26	274 000 556	***Pressure Regulator Ass'y***	***Régulateur de pression ass.***	1
16	293 650 065	Clamp	Bride de serrage	1
17	293 700 010	Male Fitting	Raccord mâle	1
18	274 000 423	Feeding Rod	Tige de débit	1
19	274 000 382	Spring	Ressort	1
20	— XXX —	Housing	Boîtier	1
21	420 911 551	Valve Cover	Couvercle de valve	1
22	420 260 721	Bellows	Manchon	1
23	420 838 190	Clamp	Bride	1
24	420 253 255	Exhaust Valve	Soupape échappement	1
25	420 241 220	Adjustment Screw	Vis ajustement	1
26	420 838 082	Spring Clamp	Bride à ressort	1
27	293 710 025	T Fitting	Raccord en T	1
28	276 000 001	Hose 12.5 mm	Boyau 12.5 mm	@
29	293 650 038	Tridon Clamp	Bride de serrage Tridon	2
30	275 500 345	Hose 8 mm	Boyau 8 mm	@

www.SeaDooManuals.net

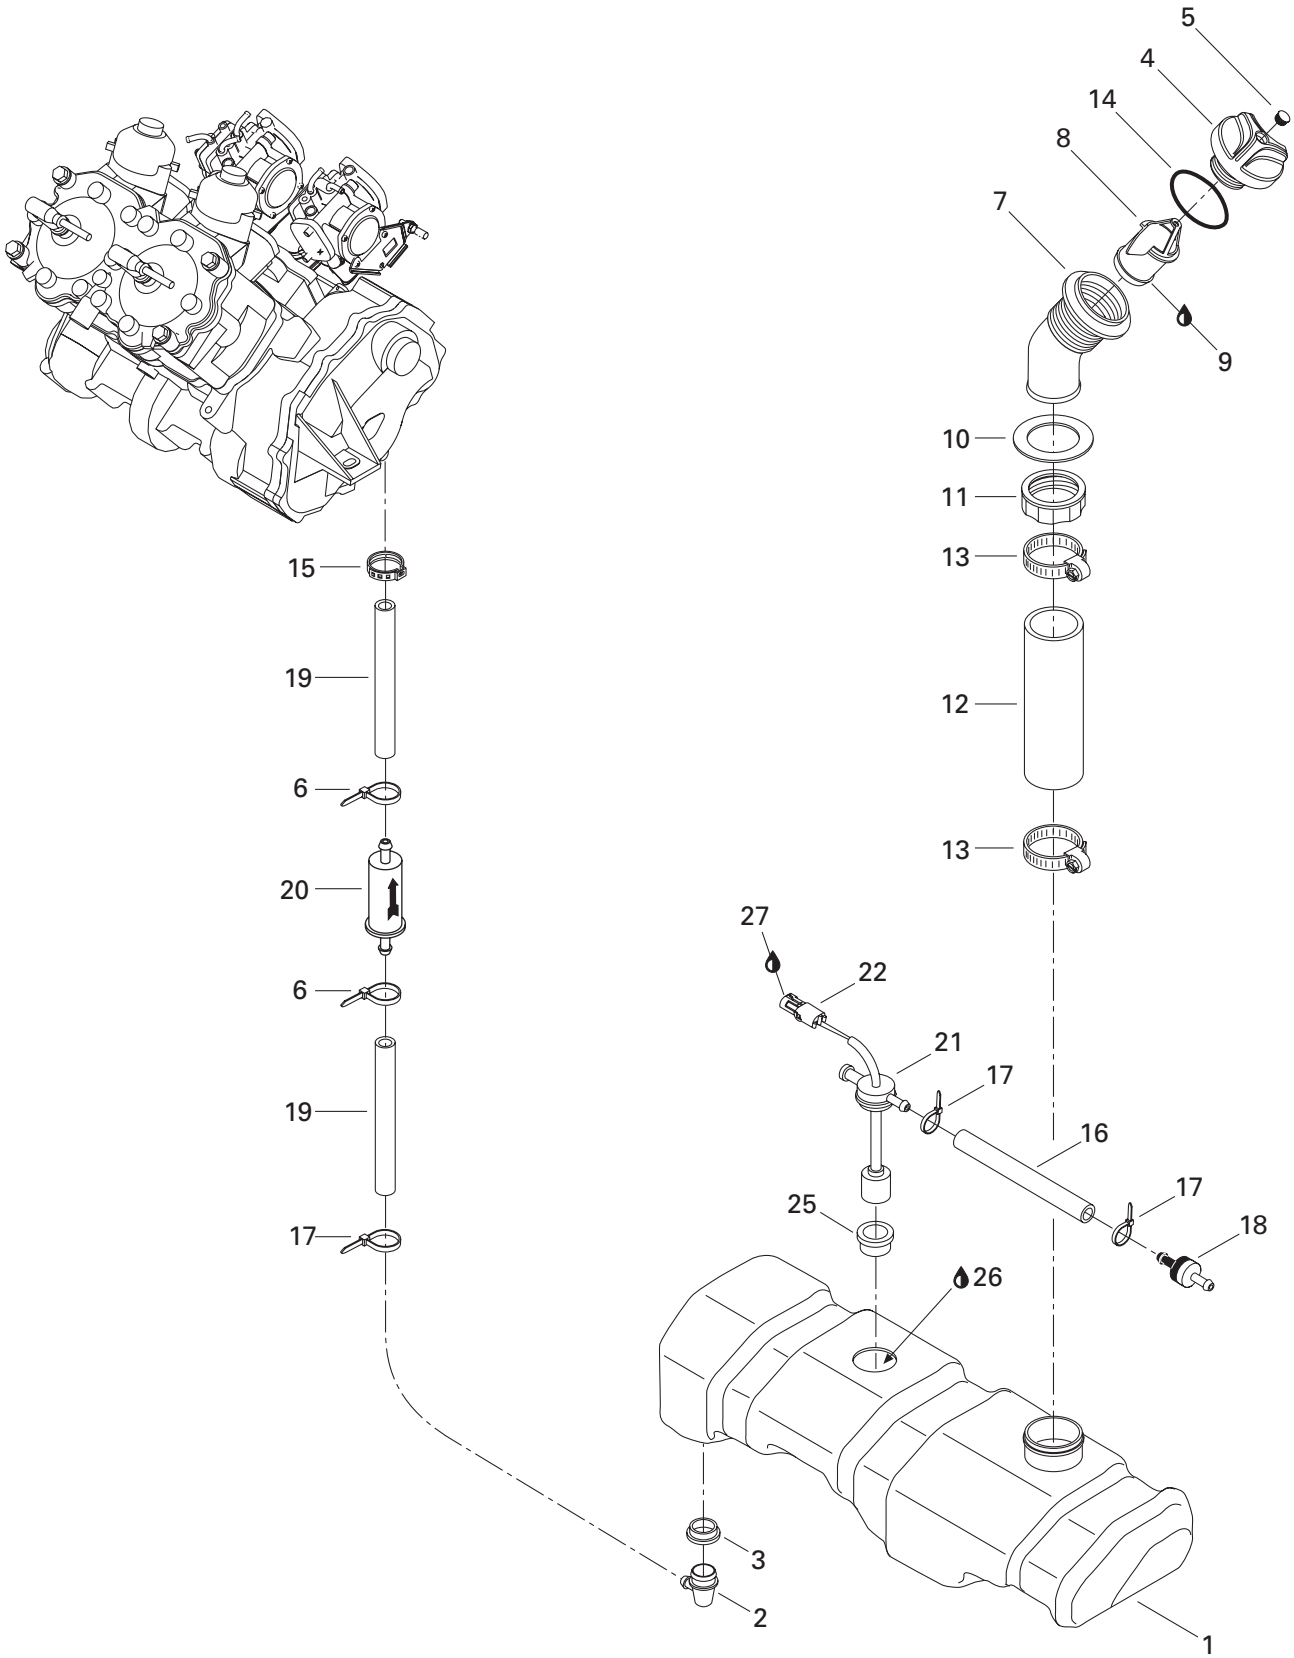

15Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Oil Injection System
Système d'injection d'huile

GSX Ltd
5848
5849

1	275 000 172	Oil Tank	Réservoir d'huile	1
2	293 710 070	Elbow Fitting 90°	Raccord coudé 90°	1
3	293 720 008	Grommet	Passe–fils	1
N 4⇨5	275 000 221	***Oil Cap***	***Bouchon d'huile***	1
N 5	293 000 076	Snap Cap	Capuchon à pression	1
6	293 750 001	Tie Rap 94 mm	Attache 94 mm	2
7	275 000 187	Filler Neck	Goulot de remplissage	1
8	275 000 190	Restrictor	Restricteur	1
9	293 800 038	Loctite 518, 50ml	Loctite 518, 50ml	@
10	293 250 029	Gasket	Joint étanche	1
11	211 100 012	Filler Neck Nut	Écrou du goulot de remplissage	1
12	275 000 188	Filler Hose	Boyau de remplissage	1
13	293 650 035	Tridon Gear Clamp	Bride de serrage Tridon	2
14	293 250 075	Gasket	Joint étanche	1
15	293 650 042	Oetiker Clamp	Bride de serrage Oetiker	1
16	275 500 139	Hose 6 mm	Boyau 6 mm	@
17	293 750 002	Tie Rap 130 mm	Attache 130 mm	3
18	275 500 398	Check Valve	Soupape de retenue	1
19	275 000 007	Hose 8 mm	Boyau 8 mm	@
20	275 000 051	Oil Filter	Filtre à l'huile	1
N 21⇨24	278 001 402	***Oil Level Sensor Ass'y***	***Capteur de niveau d'huile ass.***	1
22	278 000 217	Female Housing Tab (2 Ways)	Bloc de raccord femelle (2 circuits)	1
23	278 000 218	Wire Seal (Not Shown)	Joint de fil (non illustré)	2
24	278 000 222	Male Terminal (Not Shown)	Cosse mâle (non illustré)	2
25	293 720 008	Grommet	Passe-fils	1
26	413 802 900	Injection Oil (12 x 1 Liter)	Huile à injection (12 x 1 litre)	@
	413 803 000	Injection Oil (3 x 4 Liters)	Huile à injection (3 x 4 litres)	@
	413 803 200	Injection Oil (205 Liters)	Huile à injection (205 litres)	@
	413 710 500	Synthetic Injection Oil (12 x 1 Liter)	Huile à injection synthétique (12 x 1 litre)	@
	413 711 000	Synthetic Injection Oil (3 x 4 Liters)	Huile à injection synthétique (3 x 4 litres)	@
	413 710 700	Synthetic Injection Oil (205 Liters)	Huile à injection synthétique (205 litres)	@
27	293 550 004	Dielectric Grease, 150 gr.	Graisse diélectrique, 150 gr.	@

www.SeaDooManuals.net

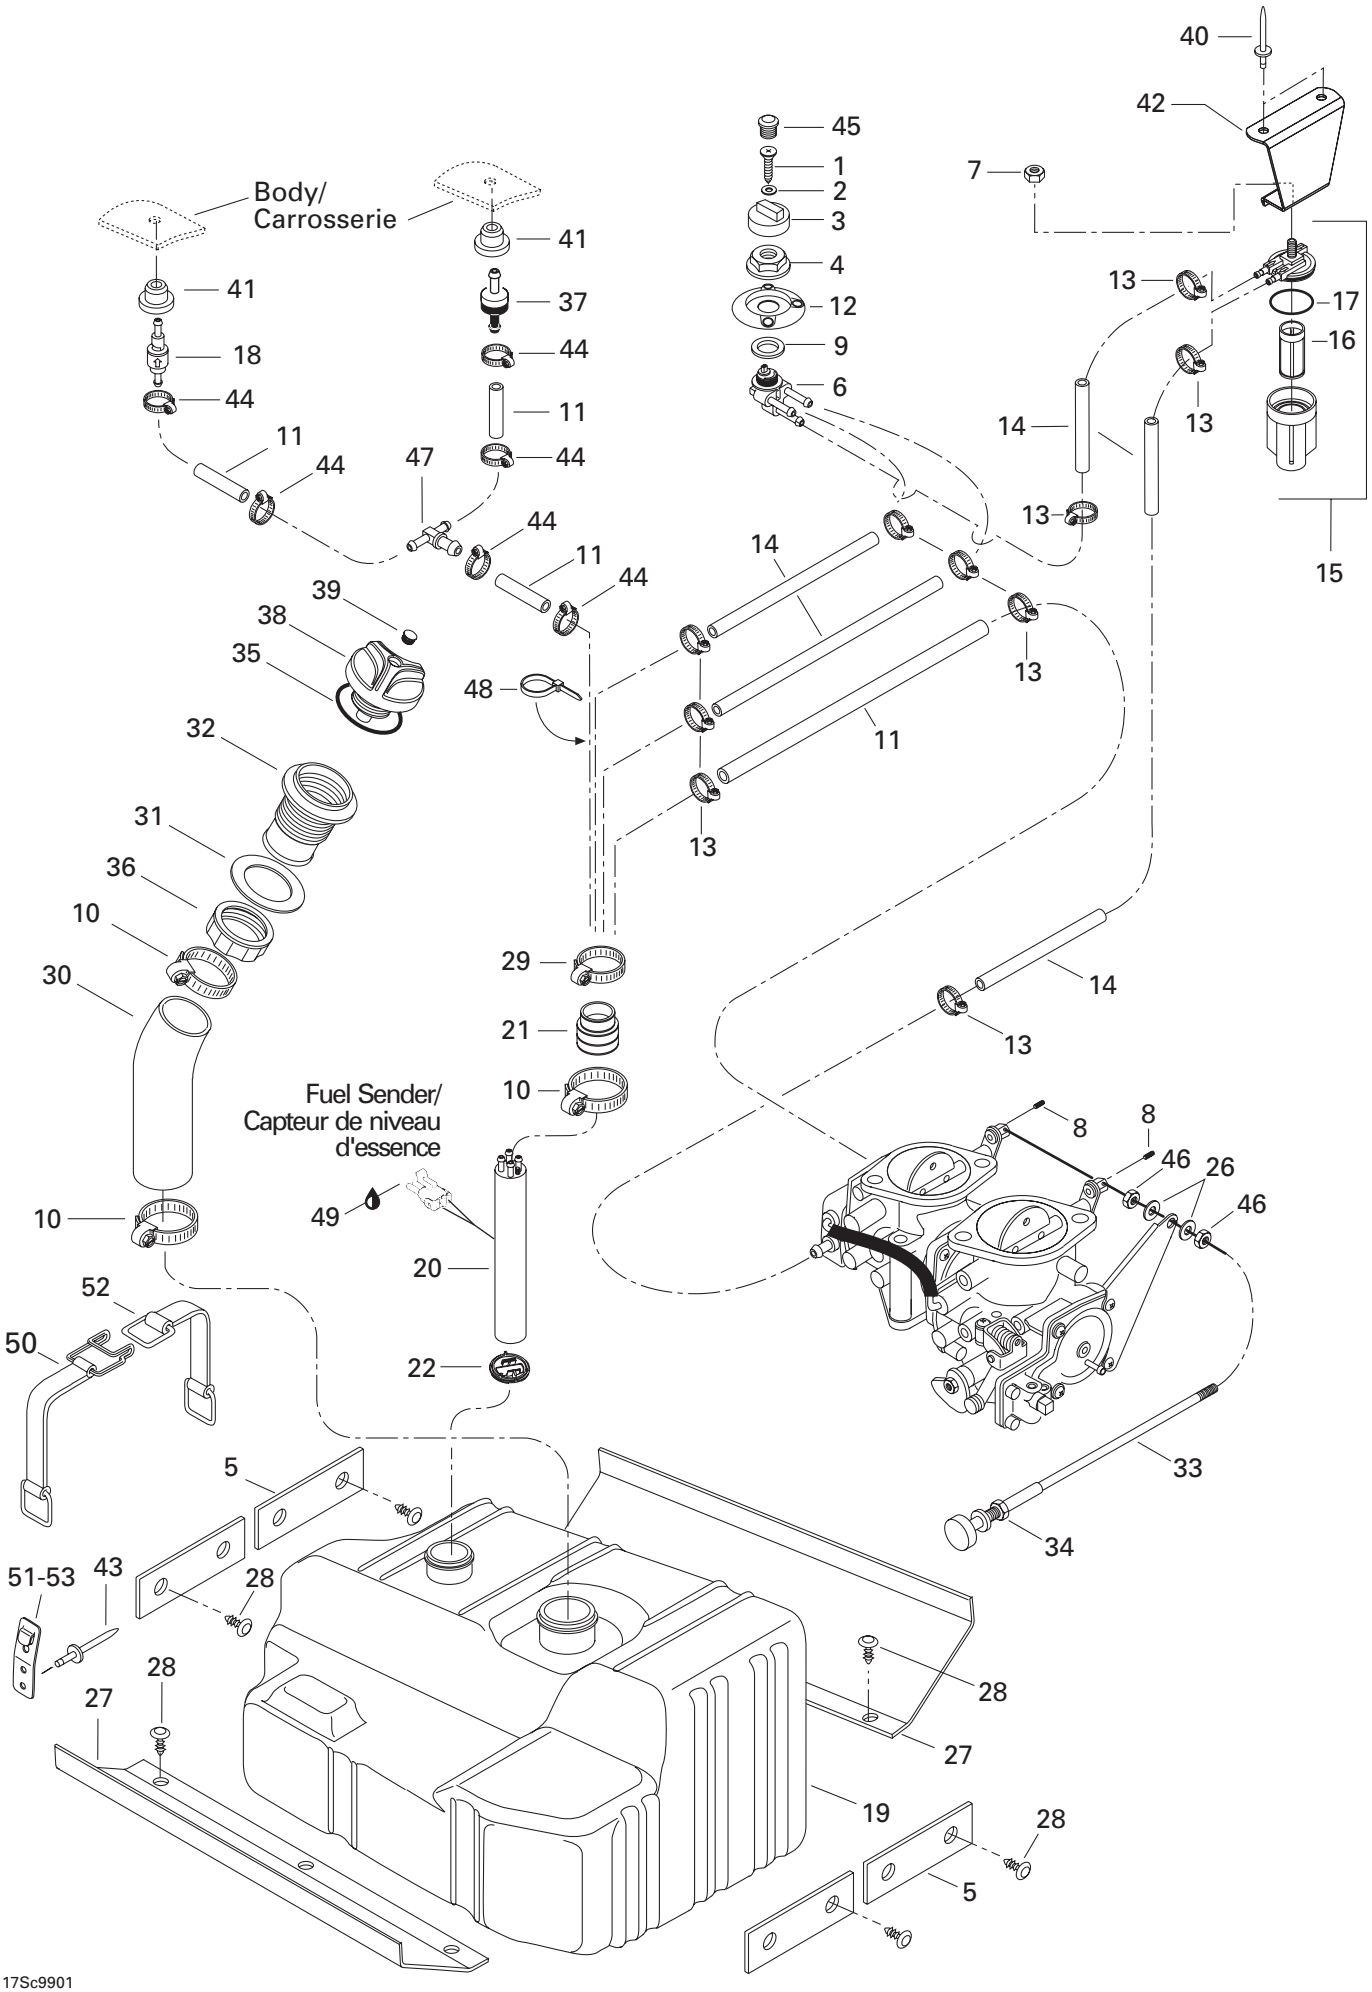

17Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Fuel System
Système d'alimentation

GSX Ltd
5848
5849

1	208 640 860	Countersunk Phillips Screw M4 x 8	Vis à tête fraisée cruciforme M4 x 8 ..	1
2	234 040 600	Washer 4 mm	Rondelle 4 mm	1
3	275 500 224	Fuel Valve Knob	Bouton de soupape à essence	1
4	212 100 009	Hex. Plastic Nut	Écrou de plastique hex.	1
5	292 000 343	Rubber Pad	Tampon de caoutchouc	4
6	275 500 400	Fuel Valve	Soupape à essence	1
7	232 561 600	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	1
8	206 540 660	Socket Set Screw M4 x 6	Vis Allen M4 x 6	2
9	293 250 004	Gasket	Joint étanche	1
10	293 650 023	Tridon Clamp	Bride de serrage Tridon	3
11	275 500 139	Hose 6 mm (Meter)	Boyau 6 mm (mètre)	@
12	275 500 285	Fuel Valve Plate	Plateau de soupape à ess.	1
13	293 650 038	Tridon Clamp	Bride de serrage Tridon	12
14	275 500 345	Hose 8 mm (Meter)	Boyau 8 mm (mètre)	@
15⇨17	275 500 358	***Fuel Filter Ass'y***	***Filtre à essence ass.***	1
16	275 500 089	Fuel Filter	Filtre à essence	1
17	275 500 090	O-Ring	Joint torique	1
N 18	275 500 424	Pressure Relief Valve	Soupape de sûreté	1
19	275 500 291	Fuel Tank	Réservoir à essence	1
20⇨25	275 500 418	***Baffle***	***Chicane***	1
21	275 500 111	Tube Adapter	Adapteur de tube	1
22	275 500 397	Fuel Filter	Filtre à essence	1
23	278 000 218	Wire Seal (Not Shown)	Joint de fil (non illustré)	2
24	278 000 220	Male Housing (2 Circuits) (Not Shown) .	Bloc mâle (2 circuits) (non illustré).....	1
25	278 000 223	Female Terminal (Not Shown)	Cosse femelle (non illustré)	2
26	234 061 600	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	2
27	293 830 040	Rubber Pad	Tampon de caoutchouc	2
28	293 730 006	Dart (Black)	Dard (noir)	14
29	293 650 035	Tridon Clamp	Bride de serrage Tridon	1
30	275 500 295	Filler Hose Neck	Boyau de remplissage	1
31	293 250 029	Gasket	Joint d'étanchéité	1
32	275 500 231	Filler Neck	Goulot de remplissage	1
33⇨34	270 000 383	***Choke Cable***	***Câble de l'étrangleur***	1
34	211 100 030	Nut	Écrou	1
35	293 250 075	Gasket	Joint d'étanchéité	1
36	211 100 012	Fuel Filler Neck Nut	Écrou du goulot de remplissage	1
37	275 500 398	Check Valve	Soupape de retenue	1

www.SeaDooManuals.net

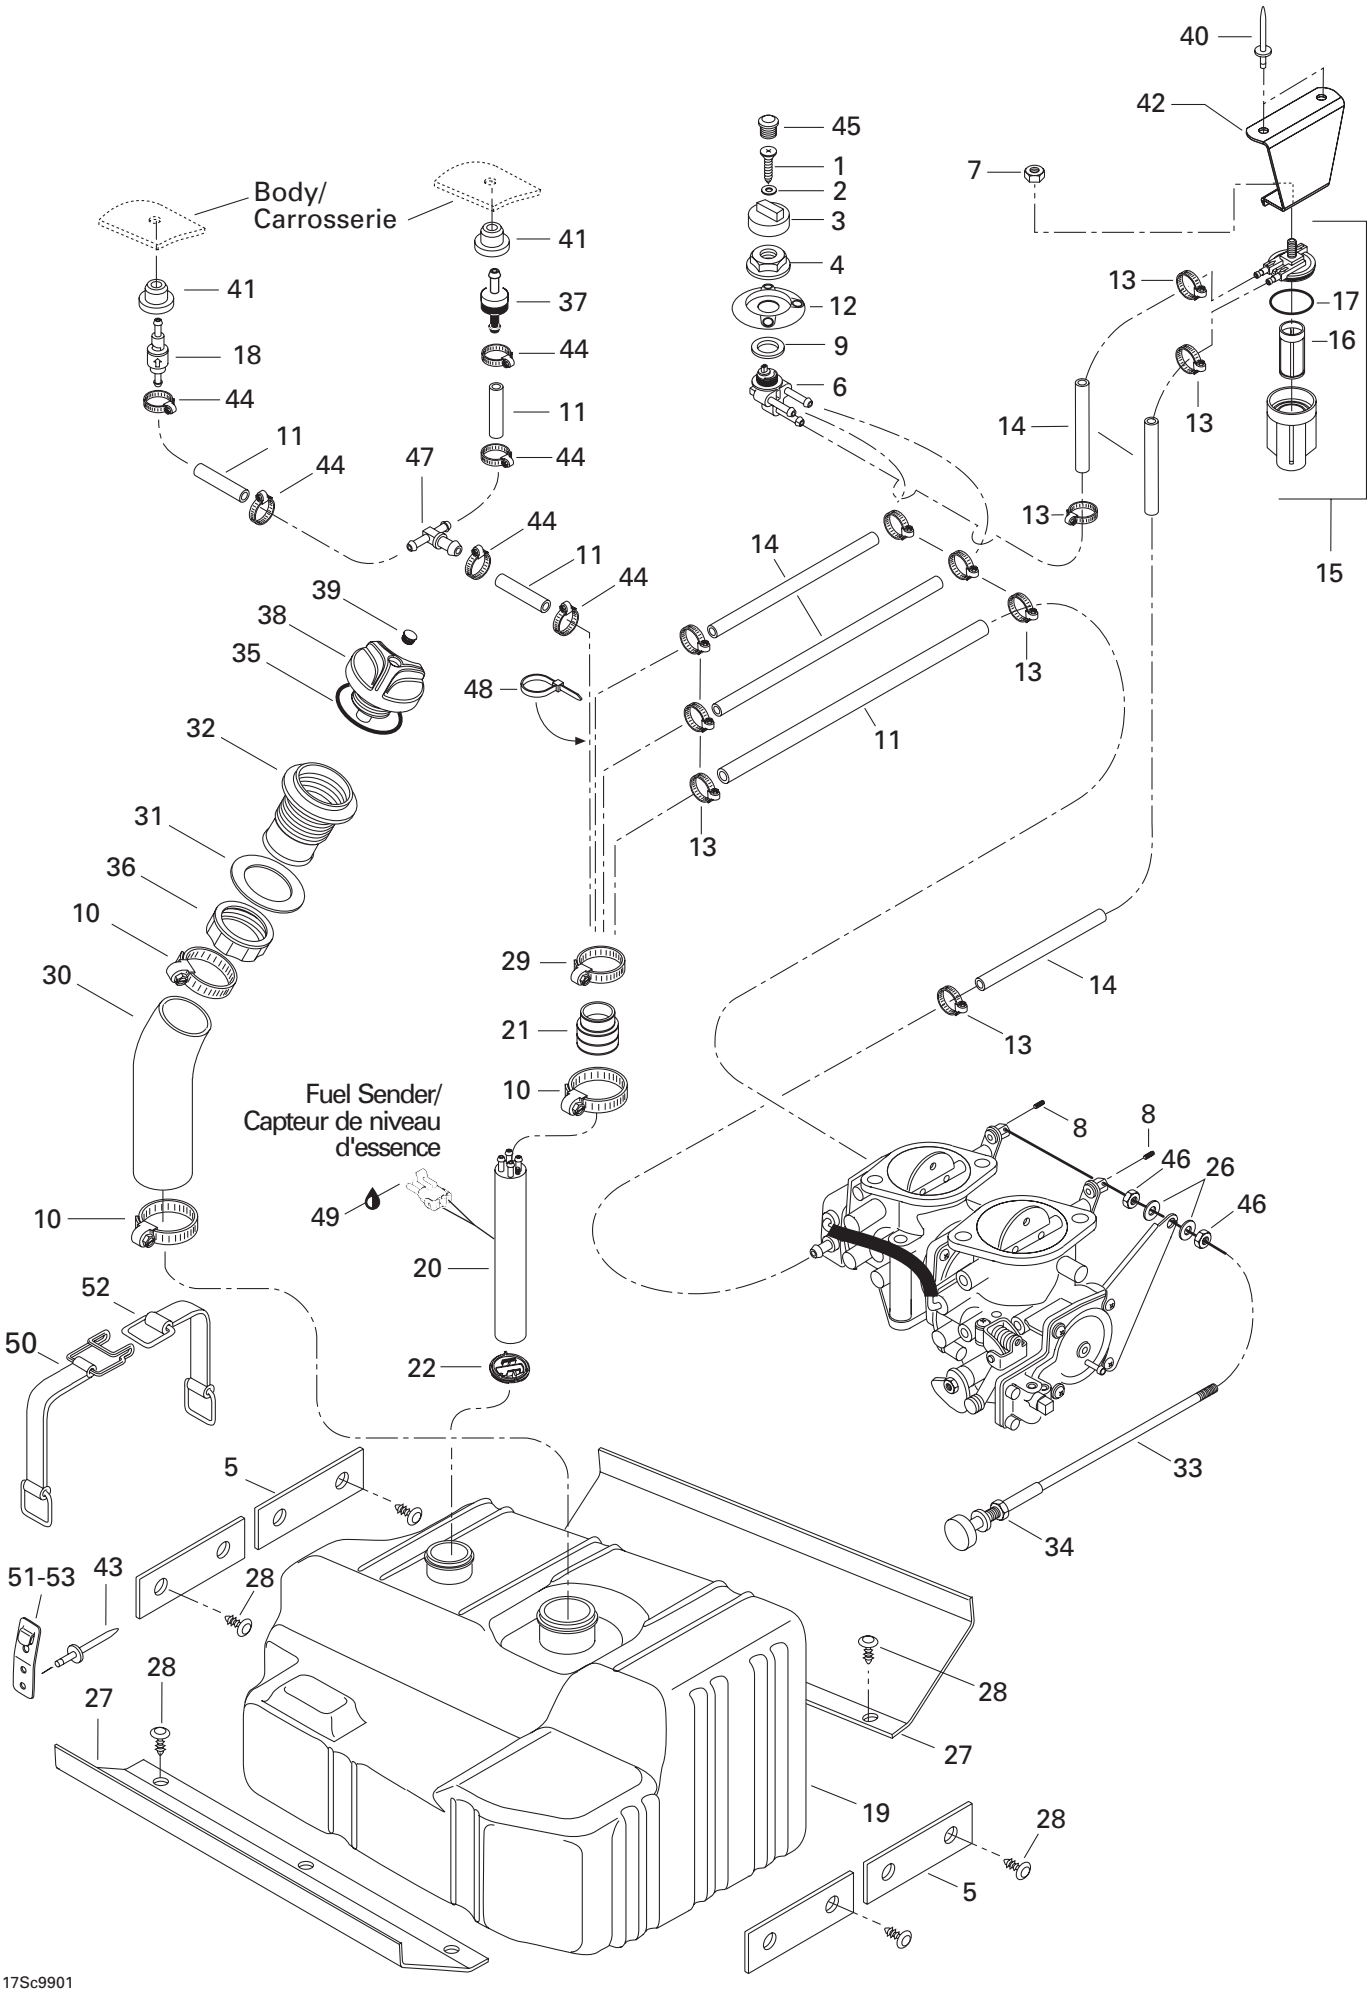

17Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Fuel System
Système d'alimentation

GSX Ltd
5848
5849

N 38	275 500 430	*Fuel Tank Cap*	*Bouchon-réservoir essence*	1
39	293 000 034	Snap Cap	Capuchon pression	1
40	293 150 039	Rivet (3/16)	Rivet (3/16)	2
41	293 720 029	Grommet	Passe-fils	2
42	275 500 287	Fuel Filter Support	Support filtre à essence	1
43	293 150 037	Rivet 3/16	Rivet 3/16	16
44	293 650 042	Oetiker Clamp	Bride de serrage Oetiker	6
45	275 500 241	Plug	Bouchon	1
46	232 160 600	Jam Nut M6	Contre écrou M6	2
47	293 710 024	«T» Fitting	Raccord en «T»	1
48	294 000 606	Tie Rap 180 mm	Attache 180 mm	2
49	293 550 004	Dielectric Grease, 400gr	Graisse diélectrique, 400gr	@
50⇨51	293 850 025	Strap	Sangle	3
51	293 850 024	Strap Clip	Pince de sangle	3
52⇨53	293 850 026	Strap	Sangle	3
53	293 850 024	Strap Clip	Pince de sangle	3

www.SeaDooManuals.net

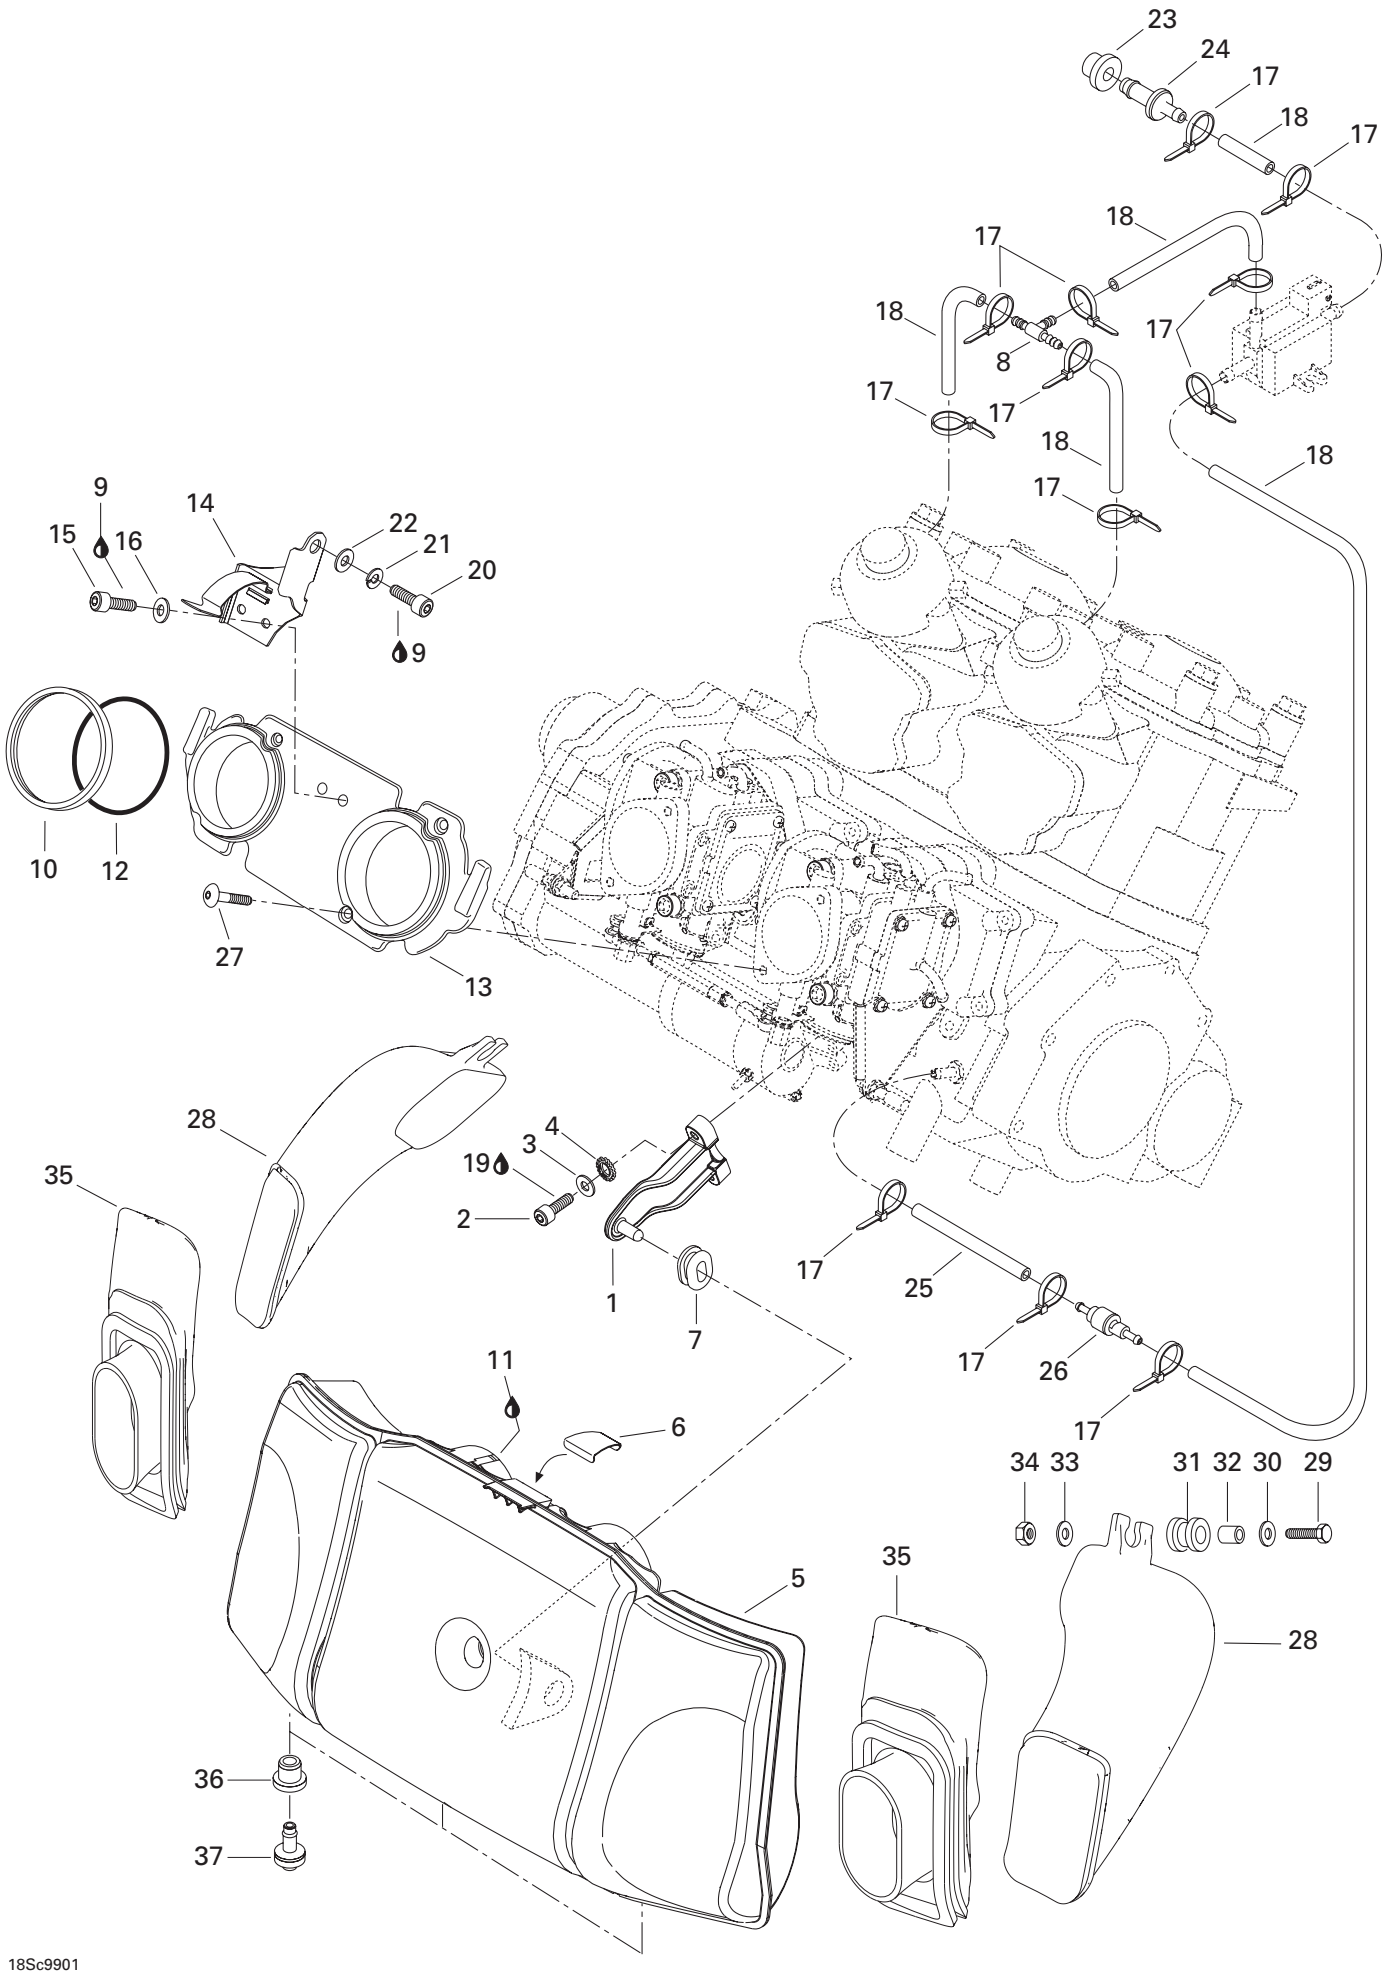

18Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Air Intake System
Système d'admission d'air

GSX Ltd
5848
5849

1	273 000 123	Air Silencer Support	Support du silencieux d'admission	1
2	205 063 560	Socket Head Screw M6 x 35	Vis Allen M6 x 35	2
3	234 061 600	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	2
4	234 461 608	Lock Serrated Washer 6 mm	Rondelle chevauchante ext. 6 mm	2
N 5	273 000 148	Air Silencer	Silencieux d'admission	1
6	273 000 112	Support Plate	Plaque de support	1
7	293 720 052	Grommet	Passe-fils	1
8	293 710 068	"T" Fitting	Raccord en "T"	1
9	293 800 015	Loctite 242, 10 ml	Loctite 242, 10 ml	@
10	293 250 076	Gasket	Joint d'étanchéité	2
11	293 550 004	Dielectric Grease, 400 gr.	Graisse diélectrique, 400 gr.	@
12	293 250 065	O-Ring	Joint torique	2
13	270 500 383	Muffler Adaptor	Adapteur du silencieux	1
N 14	270 000 455	Holder	Dispositif de retenue	1
N 15	205 061 660	Socket Head Screw M6 x 16	Vis Allen M6 x 16	2
16	234 061 600	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	2
17	293 750 001	Tie Rap 94 mm	Attache 94 mm	12
18	270 000 374	Hose 4.3 mm	Boyau 4.3 mm	@
19	293 800 005	Loctite 271, 10 ml	Loctite 271, 10 ml	@
20	205 081 660	Socket Head Screw M8 x 16	Vis Allen M8 x 16	1
21	234 181 601	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	1
22	234 082 600	Flat Washer 8 mm	Rondelle plate 8 mm	1
23	293 720 029	Grommet	Passe-fils	1
24	293 700 031	Fitting	Raccord	1
25	276 000 048	Hose 6 mm	Boyau 6 mm	@
N 26	275 500 424	Check Valve	Soupape de retenue	1
27	270 500 357	Screw	Vis	4
N 28	273 000 151	Inler Tube (MAG)	Tube d'entrée (MAG)	1
N	273 000 150	Inler Tube (PTO)	Tube d'entrée (PTO)	1
29	207 063 560	Hex. Screw M6 x 35	Vis hex. M6 x 35	2
30	234 062 600	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	2
31	278 001 260	Insolator	Isolateur	2
32	272 000 074	Spacer 8 mm	Entretoise 8 mm	2
33	234 061 600	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	2
34	232 561 600	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	2
N 35	273 000 153	Intake Adaptor (MAG)	Adapteur d'admission (MAG)	1
N	273 000 152	Intake Adaptor (PTO)	Adapteur d'admission (PTO)	1
36	293 720 029	Grommet	Passe-fils	3
N 37	275 500 443	Check Valve	Soupape de retenue	3

www.SeaDooManuals.net

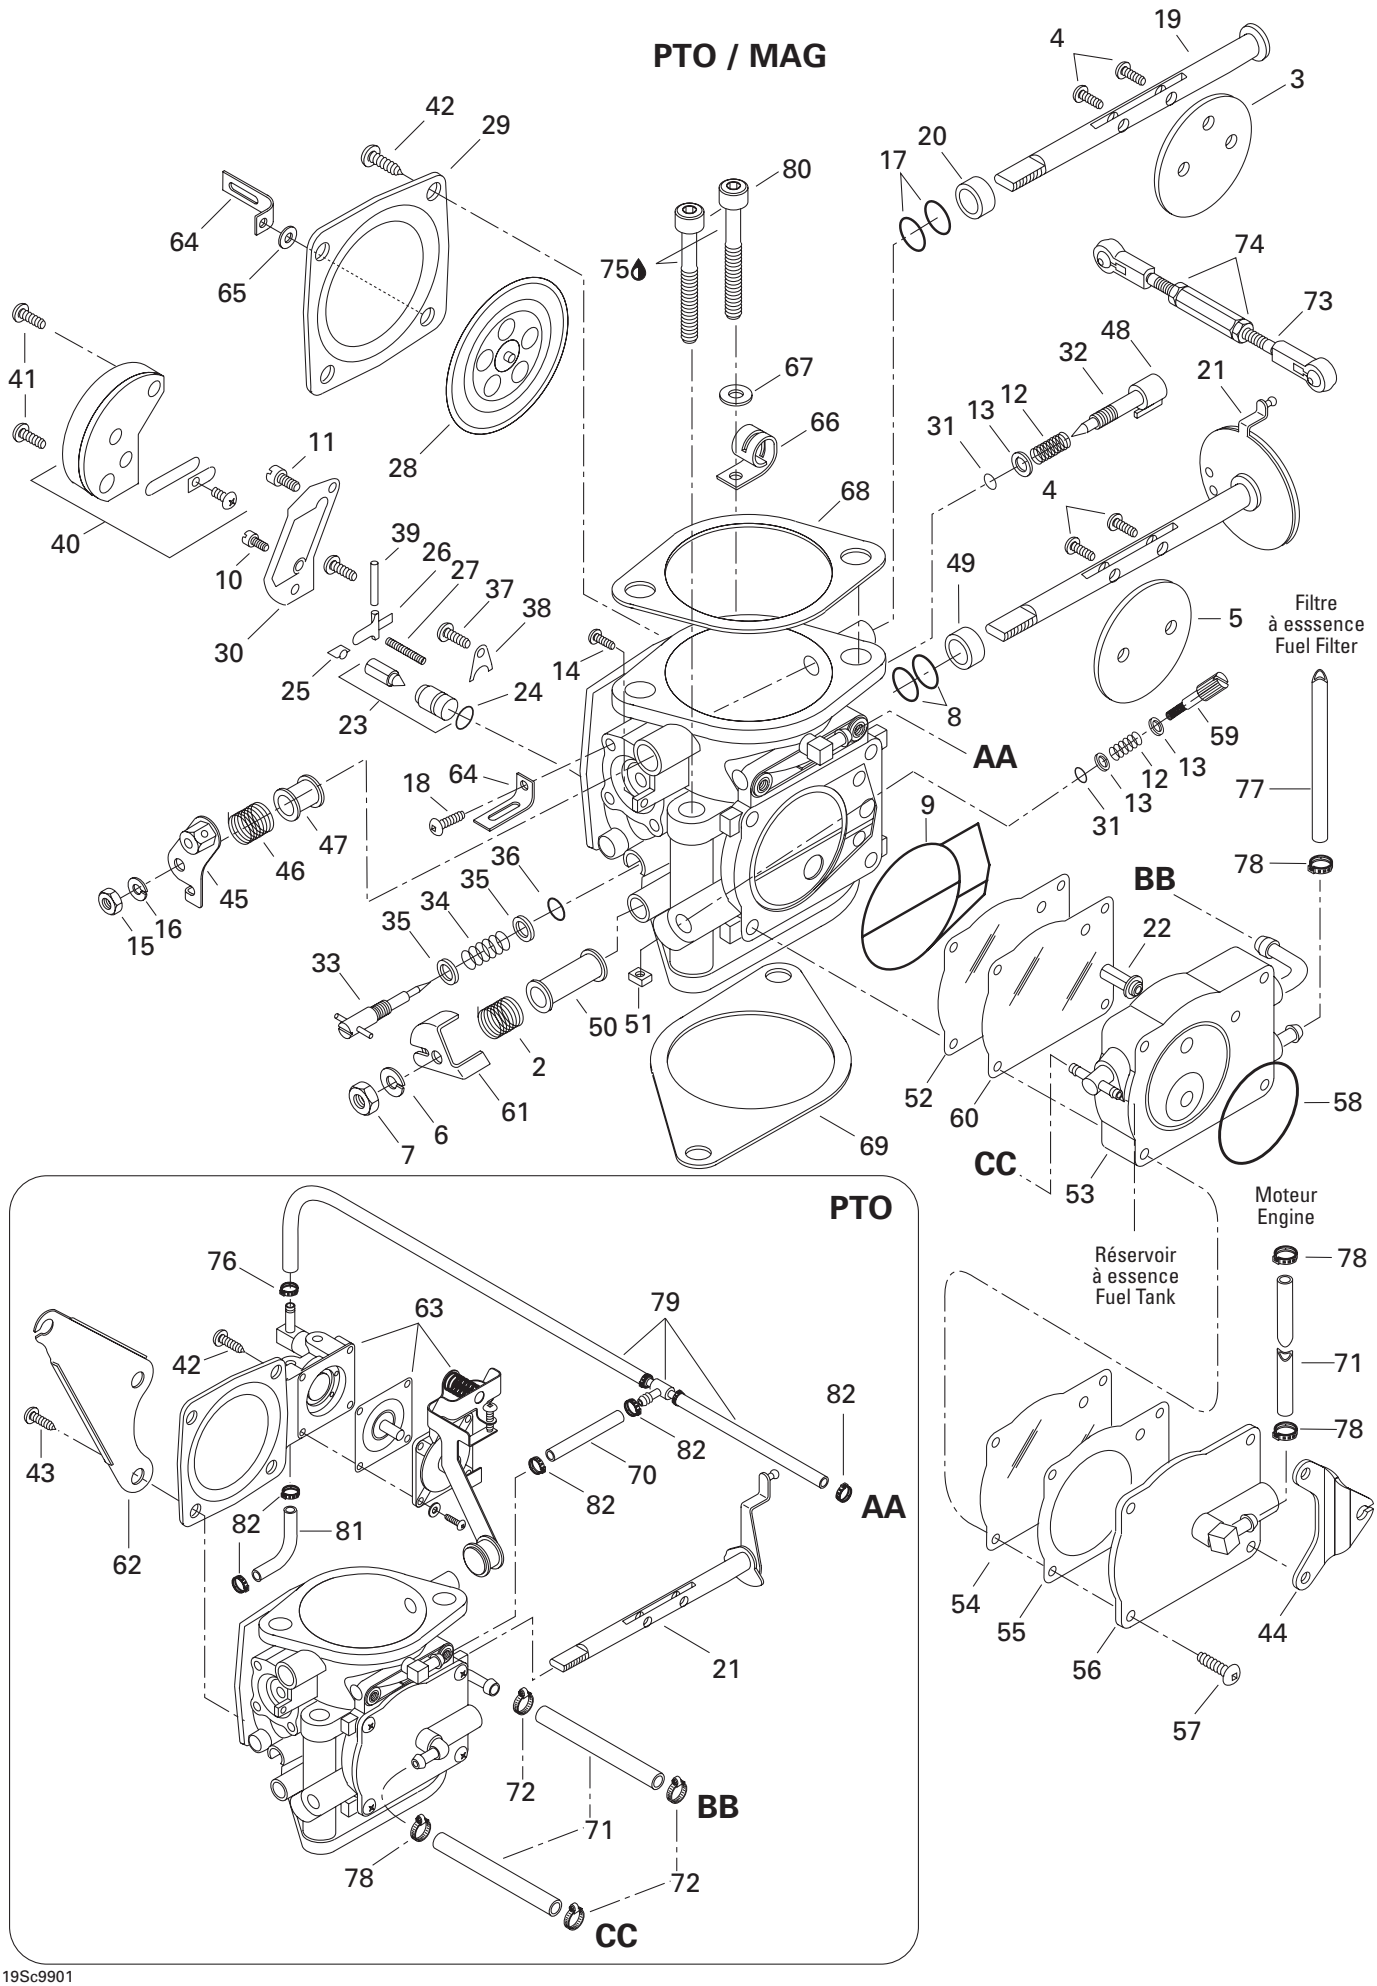

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Carburetors
Carburateurs

GSX Ltd
5848
5849

N 1⇨69	270 500 417	*Carburetor BN46i-42-12 (P.T.O Side)*	*Carburateur BN46-42i-12 (côté P.D.M)*	1	-
N	270 500 416	*Carburetor BN46i-42-11 (MAG Side)*	*Carburateur BN46i-42-11 (côté MAG)*	-	1
2	270 500 413	Spring	Ressort	1	-
	270 500 319	Spring	Ressort	-	1
3	— XXX —	Choke Valve	Papillon d'étrangleur	1	1
4	270 500 156	Screw	Vis	5	5
5	— XXX —	Throttle Valve	Papillon d'accélérateur	1	1
6	270 500 011	Spring Washer	Rondelle ressort	1	1
7	270 500 376	Nut	Écrou	1	1
8	270 500 222	Sealing Ring	Bague d'étanchéité	2	2
9	270 500 370	O-Ring	Joint torique	1	1
10	270 500 427	Pilot Jet 75.0	Gicleur de ralenti 75.0	1	1
11	270 500 371	Main Jet 162.5	Gicleur principal 162.5	1	1
12	270 500 091	Spring	Ressort	1	2
13	270 500 136	Washer	Rondelle	1	3
14	270 500 228	Screw	Vis	1	1
15	270 500 229	Nut	Écrou	1	1
16	270 500 230	Spring Washer	Rondelle ressort	1	1
17	270 500 234	Sealing Ring	Bague d'étanchéité	2	2
18	270 500 358	Screw	Vis	-	1
19	— XXX —	Choke Shaft Ass'y	Arbre de l'étrangleur ass.	1	1
20	270 500 239	Ring	Bague	1	1
21	— XXX —	Throttle Shaft Ass'y (PTO)	Arbre d'accélérateur ass. (PDM)	1	-
	— XXX —	Throttle Shaft Ass'y (MAG)	Arbre d'accélérateur ass. (MAG)	-	1
22	270 500 115	Fuel Filter	Filtre-essence	1	1
23	270 500 208	Needle Valve 2.0	Pointeau 2.0	1	1
24	270 500 127	O–Ring	Joint torique	1	1
25	270 500 129	Clip	Pince	1	1
26	270 500 128	Needle Valve Lever	Levier du pointeau	1	1
27	270 500 313	Spring	Ressort	1	1
28	270 500 132	Diaphragm Ass'y	Diaphragme ass.	1	1
29	270 500 133	Cover	Couvercle	-	1
30	270 500 131	Gasket	Joint d'étanchéité	1	1
31	270 500 144	O–Ring	Joint torique	1	2
32	270 500 113	Adjuster Screw	Vis d'ajustement	1	1
33	270 500 020	Idle Adjusting Screw	Vis d'ajustement du ralenti	1	1
34	270 500 019	Spring	Ressort	1	1
35	270 500 018	Washer	Rondelle	2	2

www.SeaDooManuals.net

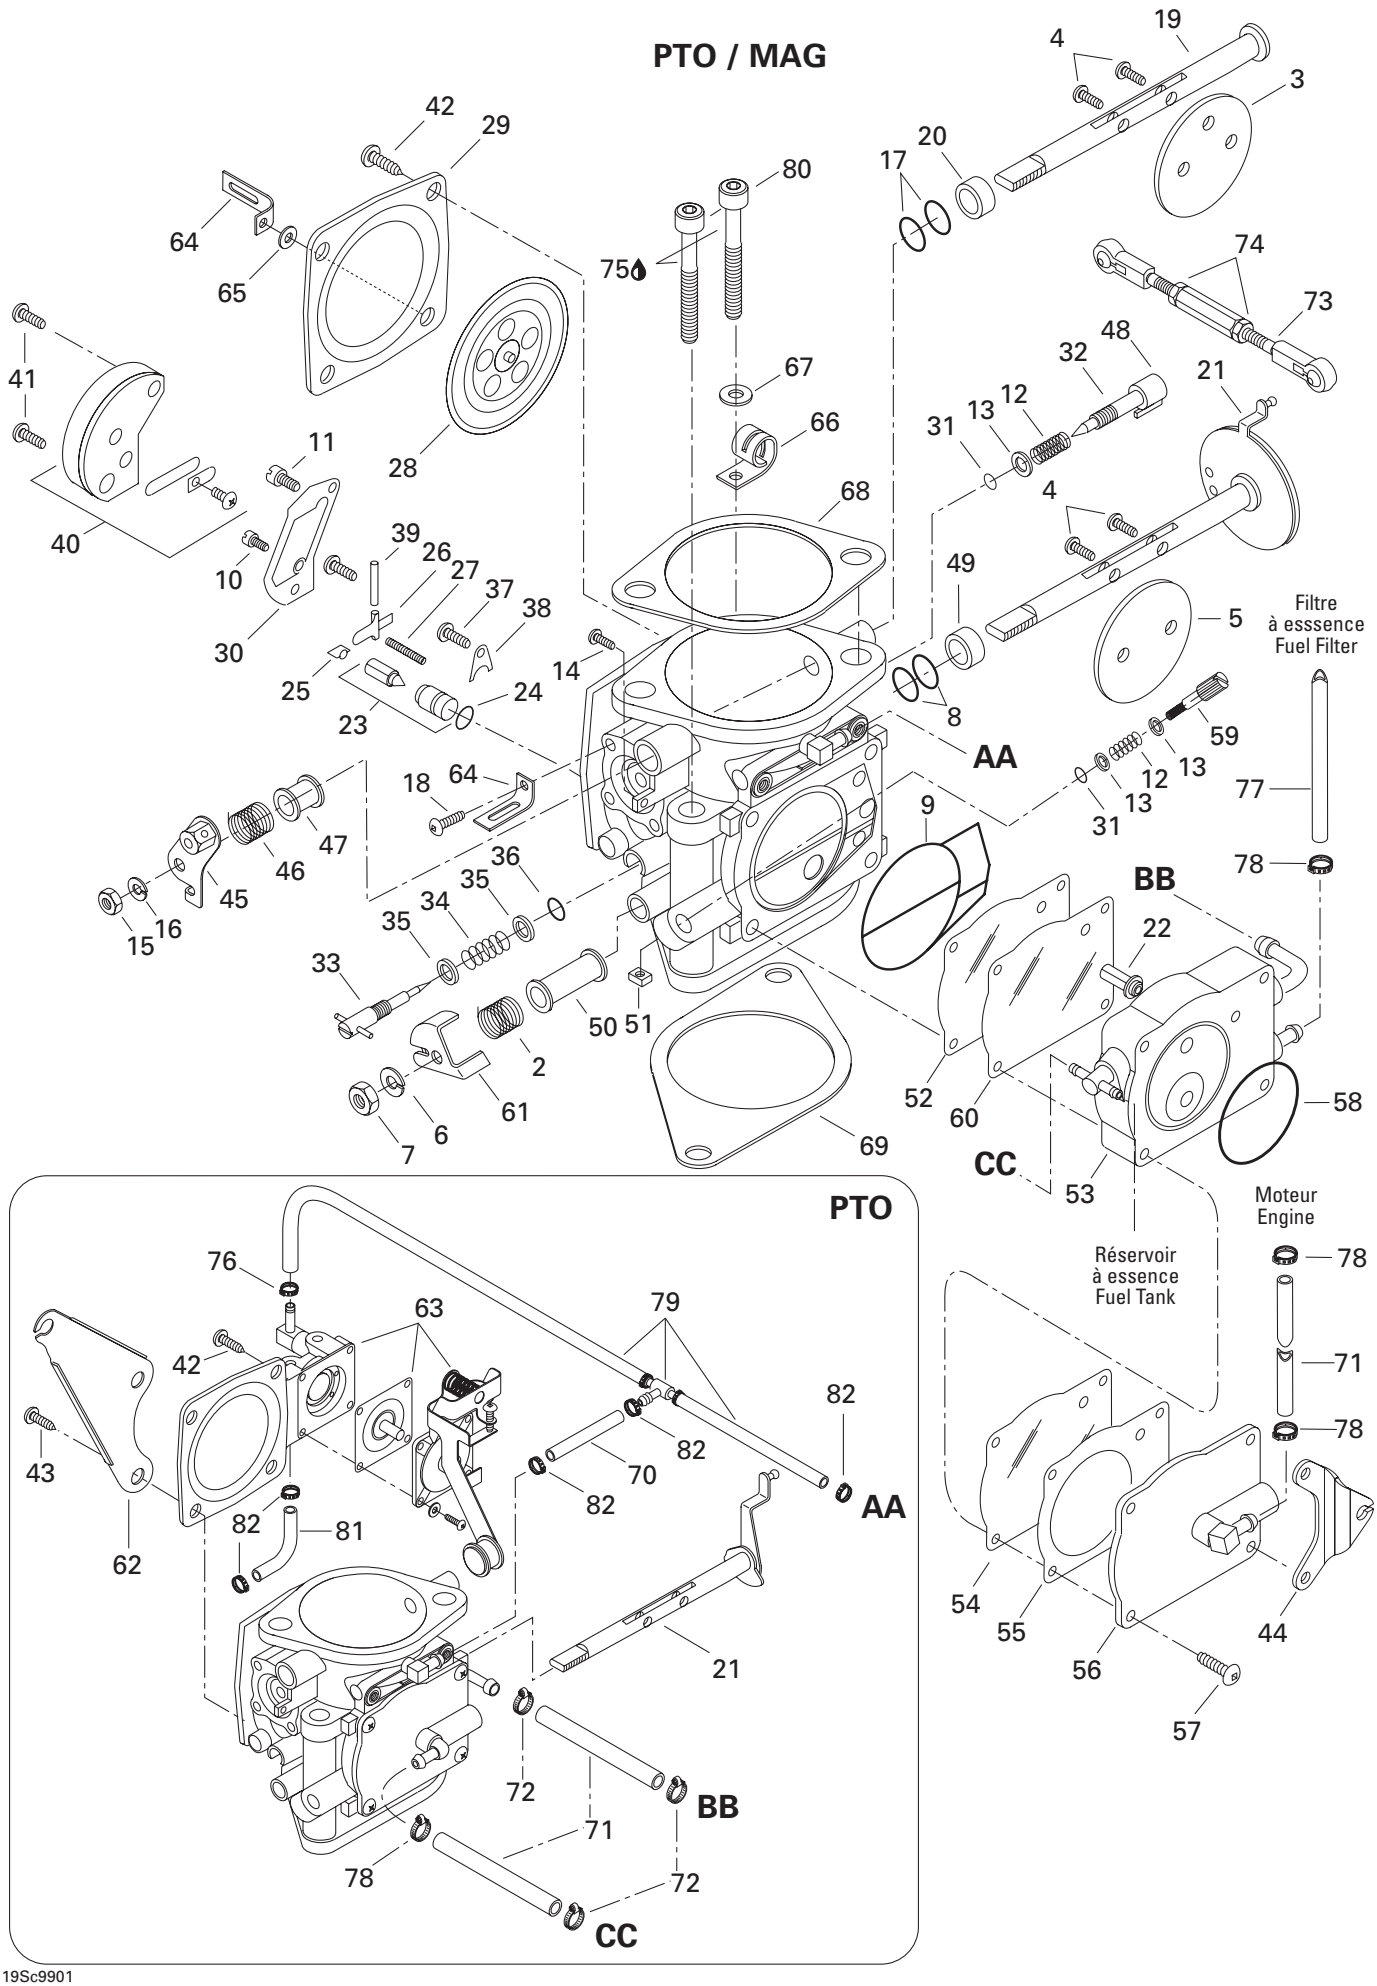

www.SeaDooManuals.net

Carburetors
Carburateurs

36	270 500 119	O–Ring	Joint torique	1	1
37	270 500 155	Screw and Spring Washer	Vis et rondelle ressort	1	1
38	270 500 125	Plate	Plaque	1	1
39	270 500 038	Pin	Goupille	1	1
40	270 500 124	Valve Ass'y	Soupape ass.	1	1
41	270 500 123	Screw	Vis	2	2
42	270 500 243	Screw	Vis	-	4
	270 500 322	Screw	Vis	6	-
43	270 500 238	Screw	Vis	2	-
N 44	270 500 462	Cable Support	Support de cable d'acc	-	1
N 45	270 500 431	Choke lever	Levier d'étrangleur	1	1
46	270 500 382	Spring	Ressort	1	1
47	270 500 381	Ring	Bague	1	1
48	270 500 154	Cap	Capuchon	1	1
49	270 500 353	Ring	Bague	-	1
N	270 500 435	Ring	Bague	1	-
50	270 500 378	Ring	Bague	1	1
51	270 500 249	Nut	Écrou	-	1
52	270 500 369	Diaphragm	Diaphragme	-	1
53	270 500 410	Body Pump Ass'y	Carter de pompe ass.	-	1
54	270 500 366	Diaphragm	Diaphragme	-	1
55	270 500 365	Gasket	Joint étanche	-	1
N 56	270 500 405	Pump Cover	Couvercle de pompe	1	-
N	270 500 409	Pump Cover	Couvercle de pompe	-	1
57	270 500 303	Screw	Vis	-	4
58	270 500 363	O-Ring	Joint torique	-	1
59	270 500 288	Adjuster Screw	Vis d'ajustement	-	1
60	270 500 368	Diaphragm	Diaphragme	-	1
61	270 500 412	Throttle Lever	Levier d'accélérateur	1	-
	270 500 436	Throttle Lever	Levier d'accélérateur	-	1
N 62	270 500 403	Bracket	Attache	1	-
N 63	270 500 433	Diaphragm Cover	Couvercle de diaphragme	1	-
64	270 500 359	Plate	Plaque	-	2
N 65	270 500 402	Washer	Rondelle	-	1
66	293 850 018	Clip	Pince	-	1
67	234 081 600	Flat Washer 8 mm	Rondelle plate 8 mm	-	1
68	270 500 384	Gasket	Joint étanche	1	1

www.SeaDooManuals.net

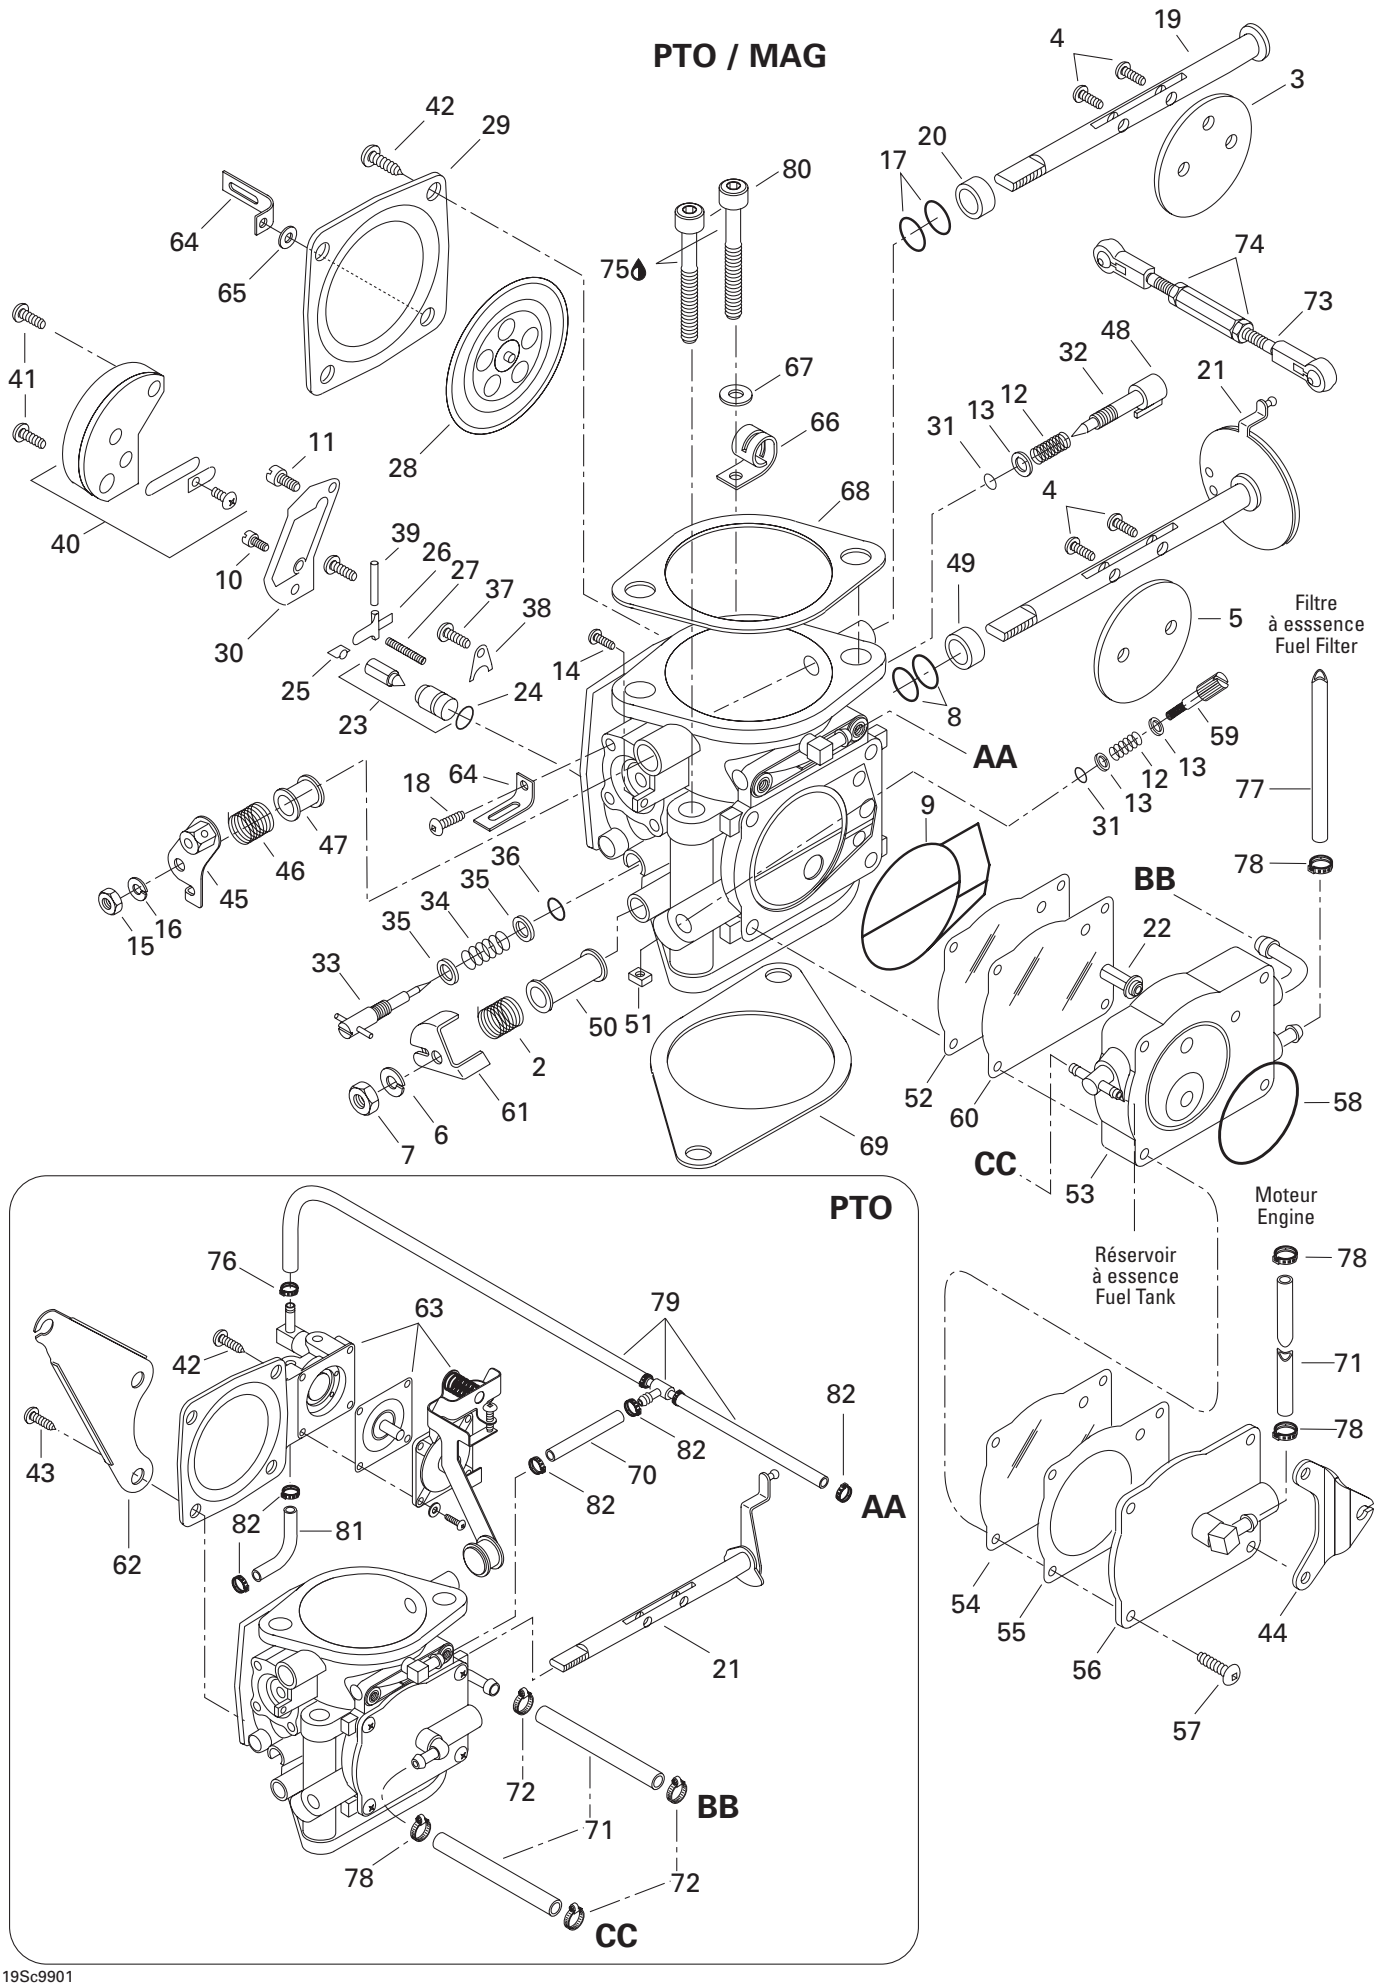

www.SeaDooManuals.net

Carburetors
Carburateurs

69	293 250 066	Gasket	Joint étanche	1	1
70	270 500 308	Hose 90 mm	Boyau 90 mm	1	
71	275 500 139	Hose	Boyau	@	
72	293 650 042	Oetiker Clamp	Bride de serrage Oetiker	4	
73⇨74	270 500 319	Carburator Linkage	Tige de liaison	1	
74	270 500 351	Nut	Écrou	1	
	270 500 352	Nut	Écrou	1	
75	293 550 010	Synthetic Grease, 400 gr.	Graisse synthétique, 400 gr.	@	
76	293 650 071	Oetiker Clamp	Bride de serrage Oetiker	1	
77	293 500 345	Hose	Boyau	@	
78	293 650 038	Oetiker Clamp	Bride de serrage Oetiker	3	
79	270 500 406	Hose Ass'y	Boyau ass.	1	
N 80	231 182 060	Socket Head Screw M8 x 120 Scotch Grip	Vis Allen M8 x 120 Scotch Grip	4	
81	270 500 432	Hose	Boyau.	1	
82	270 500 401	Clip	Clip	1	

www.SeaDooManuals.net

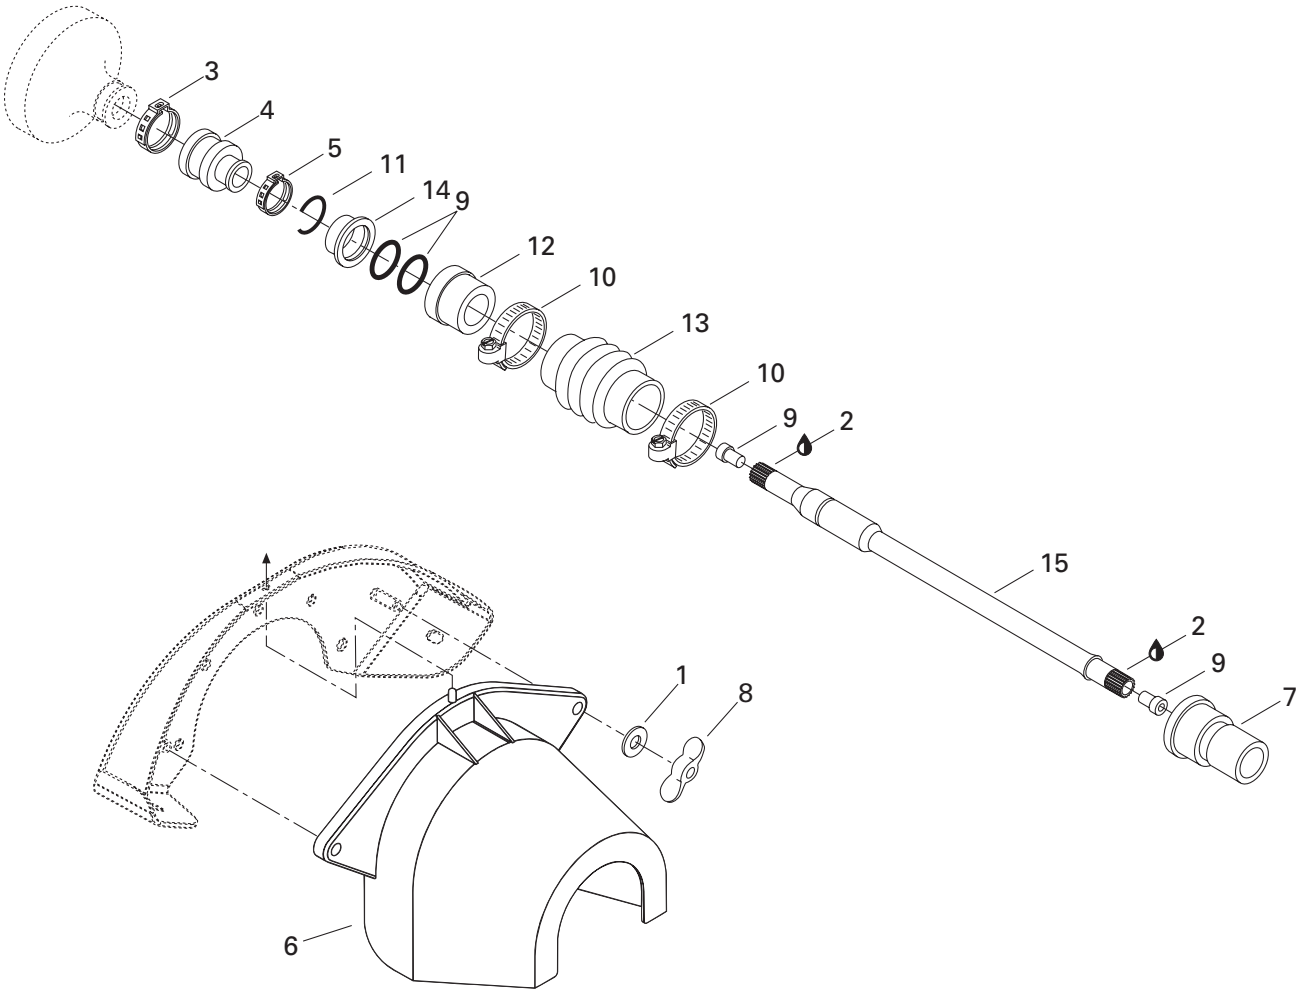

20Sc9901

www.SeaDooManuals.net

Drive System
Système d'entraînement

1	234 082 600	Flat Washer 8 mm	Rondelle plate 8 mm	2
2	293 550 010	Synthetic Grease, 400 gr	Graisse synthétique, 400 gr	@
3	293 650 021	Oetiker Clamp	Bride de serrage Oetiker	1
4	272 000 001	Rubber Boot	Enveloppe de caoutchouc	1
5	293 650 067	Oetiker Clamp	Bride de serrage Oetiker	1
6	272 000 094	Flywheel Guard	Garde volant	1
7	292 000 075	Hull Thru Fitting	Passe coque	1
8	232 681 100	Wing Nut M8	Écrou papillon M8	2
9	272 000 019	Plug (Bumper)	Bouchon (contre-choc)	2
9	293 300 032	O-Ring	Joint torique	2
10	293 650 040	Tridon Clamp	Bride de serrage Tridon	2
11	272 000 135	"C" Clip	Pince en "C"	1
12	272 000 042	Ring Carbone	Bague carbone	1
13	272 000 041	Protection Hose	Boyau de protection	1
14	272 000 064	Ring-Seal Carrier	Bague support flottant	1
15	272 000 151	Drive Shaft	Arbre de transmission	1

www.SeaDooManuals.net

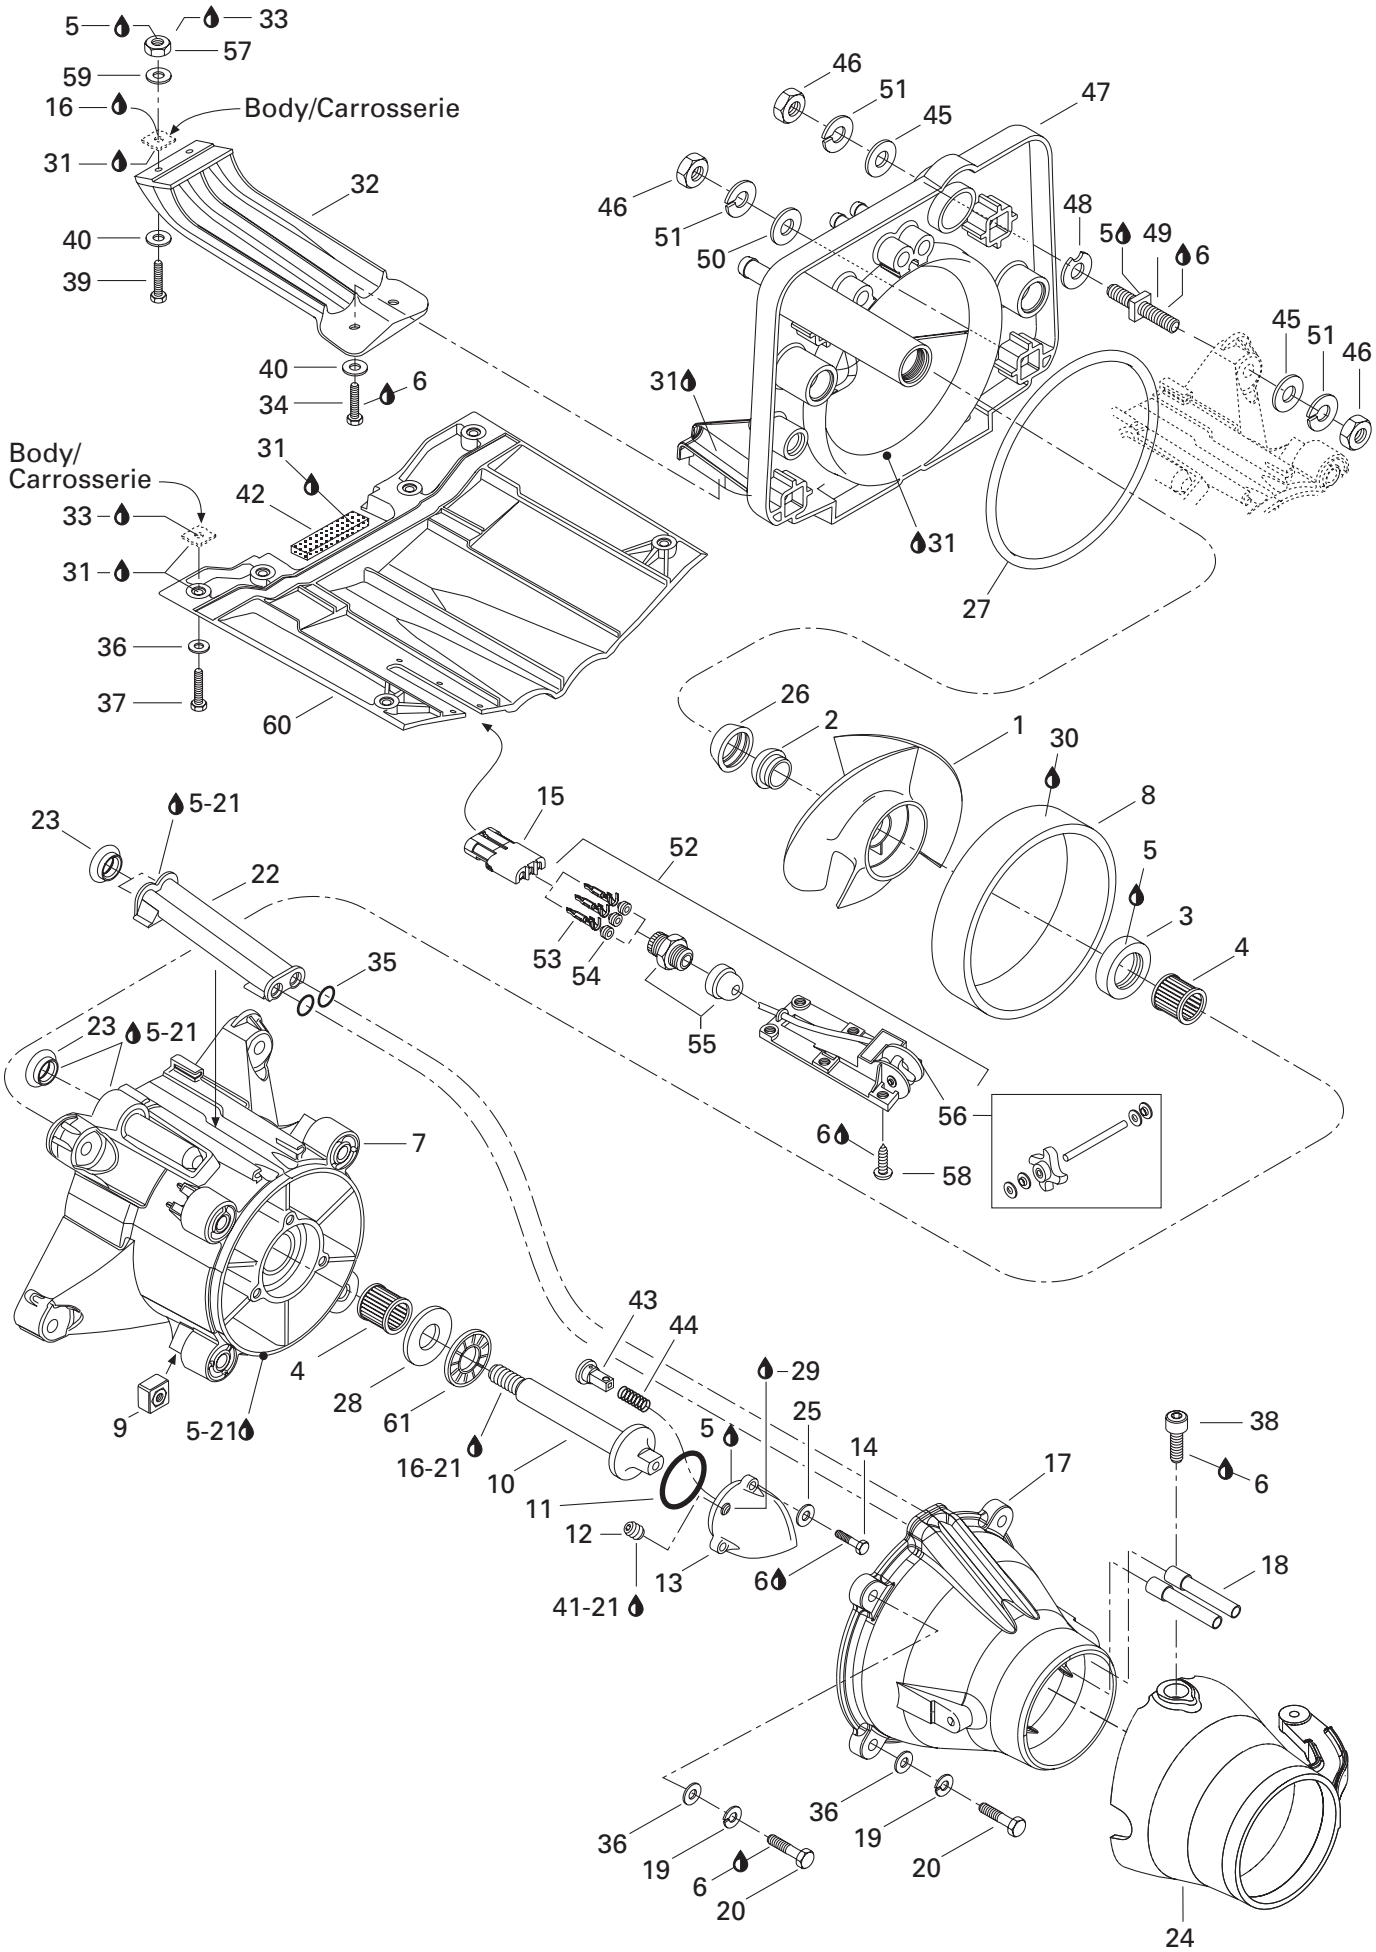

21Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Propulsion System
Système de propulsion

GSX Ltd
5848
5849

N 1	271 000 920	Stainless Steel Impeller Ass'y	Hélice d'acier inoxydable ass.	1
	271 000 931	St. Steel Impeller Ass'y (High Altitude)	Hélice d'acier inox. ass. (haute altitude)	Opt
2	271 000 516	Impeller Boot	Protecteur d'hélice	1
3	293 200 025	Double Lip Seal	Anneau d'étanchéité	1
4	293 350 017	Needle Bearing	Roulement à aiguilles	2
5	293 800 038	Loctite 518, 50 ml	Loctite 518, 50 ml	@
6	293 800 015	Loctite 242, 10 ml	Loctite 242, 10 ml	@
N 7⇨9	271 000 943	Impeller Housing	Carter d'hélice	1
8	271 000 653	Wear-Ring	Bague d'usure	1
9	211 100 033	Square Nut	Logement écrou	4
N 10	271 000 965	Impeller Shaft	Arbre d'hélice	1
N 11	293 250 085	O-Ring	Joint torique	1
12	211 500 001	Pipe Plug Socket 1/8-27 NPT	Bouchon 1/8-27 NPT	1
N 13	271 000 971	Impeller Cover	Couvercle de turbine	1
14	205 062 560	Socket Head Screw M6 x 25	Vis Allen M6 x 25	3
15	278 000 281	Female Housing (3 Ways) *(Packard)*	Bloc femelle (3 circuits) *(Packard)*	1
16	293 800 005	Loctite 271, 10 ml	Loctite 271, 10 ml	@
N 17⇨18	271 000 994	Venturi Ass'y	Venturi ass.	1
18	271 000 338	Siphon Tube	Tube de siphon	2
19	234 181 601	Lock-Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	4
20	207 084 560	Hex. Screw M8 x 45	Vis hex. M8 x 45	4
21	293 800 041	Primer Loctite	Apprêt Loctite	@
22	271 000 785	Water Outlet	Sortie d'eau	1
23	293 250 084	Gasket	Joint étanche	3
24	271 000 806	Steering Nozzle (Black)	Buse de direction (noir)	1
25	234 061 600	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	3
26	271 000 517	Ring	Bague	1
N 27	293 200 051	Seal Neoprene	Anneau Neoprene	@
28	293 350 020	Thrust Washer	Rondelle de butée	1
29	293 600 011	Synthetic Oil	Huile synthétique	@
30	293 800 054	Loctite 648, 50 ml	Loctite 648, 50 ml	@
31	293 800 053	Sealant Right Stuff 26015, 7 oz.	Enduit étanche "Right Stuff" 26015, 7 oz.	@
32	271 000 790	Pump Grate	Grille de pompe	1
33	293 800 033	Silicone Sealant, Adchem Clear 4511	Enduit étanche - silicone, Adchem 4511	@
34	207 161 600	Hex. Screw M6 x 16	Vis hex. M6 x 16	2
35	293 300 013	O-Ring	Joint torique	2
36	234 081 600	Flat Washer 8 mm	Rondelle plate 8 mm	10
N 37	207 383 060	Hex. Screw M8 x 30 Scotch Grip	Vis hex. M8 x 30 Scotch Grip	6

www.SeaDooManuals.net

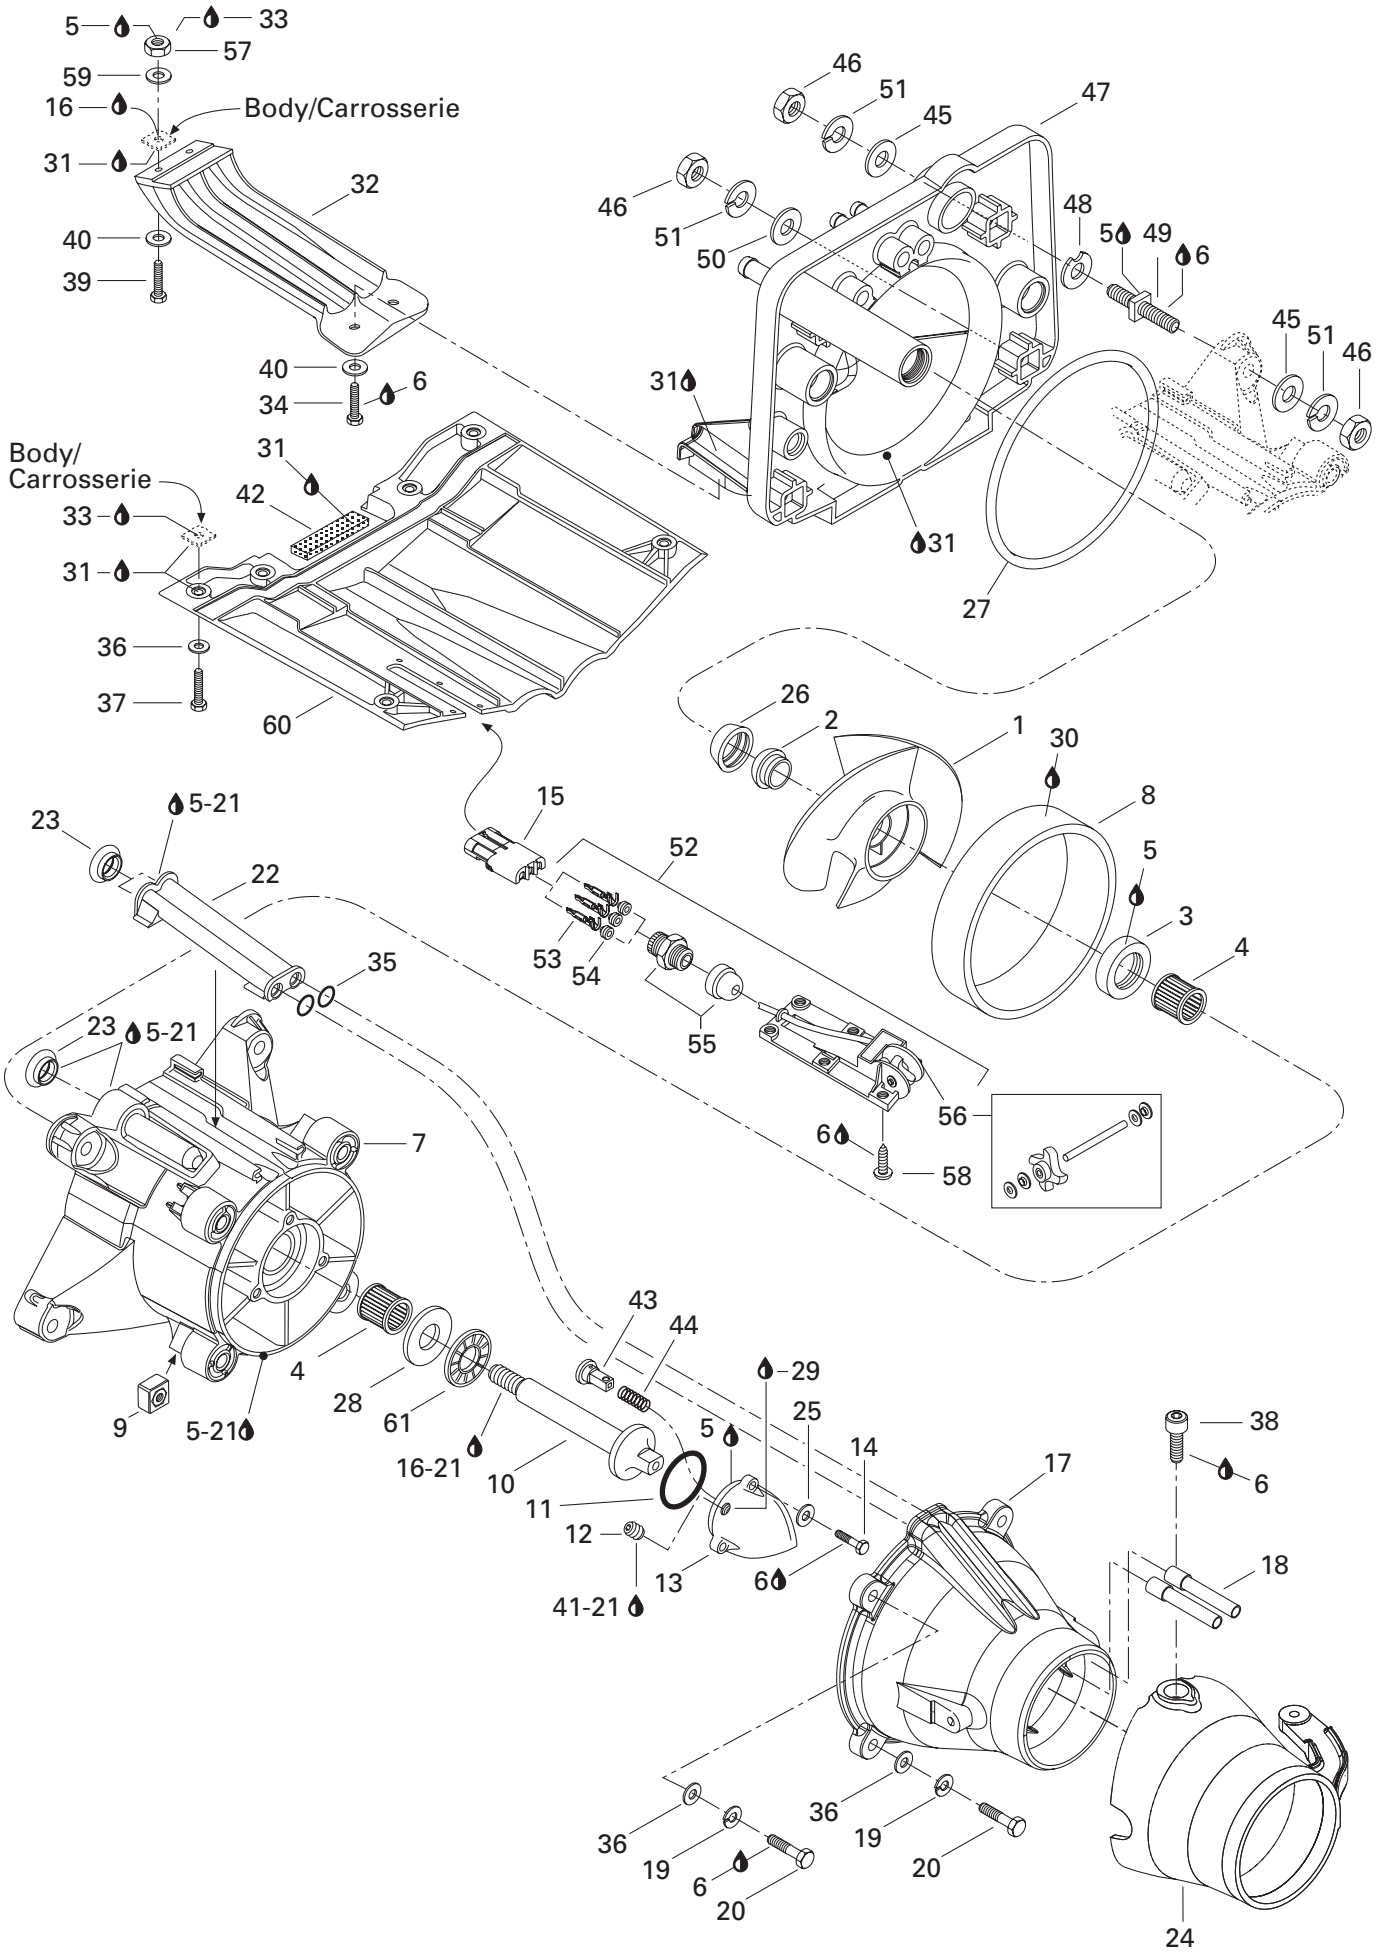

21Sc9901

www.SeaDooManuals.net

Populsion System
Système de propulsion

38	211 000 127	Socket Head Screw M8 x 10	Vis Allen M8 x 10	2
39	207 163 560	Hex. Screw M6 x 35	Vis hex. M6 x 35	2
40	234 061 600	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	4
41	293 800 013	Loctite 56765, Pipe Sealant, 250 ml	Loctite 56765, joint pour tuyau, 250 ml	@
42	293 200 003	Seal	Anneau étanche	@
N 43	271 000 978	Pusher	Poussoir	1
N 44	271 000 973	Spring	Ressort	1
45	234 002 600	Flat Washer 10 mm	Rondelle plate 10 mm	6
46	232 001 600	Nut Hex. M10	Écrou hex. M10	8
N 47	271 000 954	Pump Support	Support de pompe	1
48	272 000 053	Shim	Cale	@
49	271 000 693	Stud	Goujon	4
50	234 001 600	Flat Washer 10 mm	Rondelle plate 10 mm	2
51	234 001 601	Lock Washer 10 mm	Rondelle-frein 10 mm	8
52⇨56	278 000 849	***Speed Sensor***	***Capteur de vitesse***	1
53	278 000 222	Male Terminal (18 Gauge)	Cosse mâle (calibre 18)	3
54	278 000 218	Wire Seal (16-18 Gauge-Green)	Joint de fil (calibre 16 et 18-vert)	3
55	293 710 031	Electric Connector	Connecteur électrique	1
56	295 500 108	Paddle Wheel Kit	Ensemble de roue à aube	1
57	232 561 600	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	2
N 58	250 000 020	Screw M5 x 10 Scotch Grip	Vis M5 x 10 Scotch Grip	6
59	234 062 600	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	2
N 60	271 000 955	Riding Plate	Plaque de promenade	1
N 61	293 350 022	Thrust Bearing	Palier de butée	1

www.SeaDooManuals.net

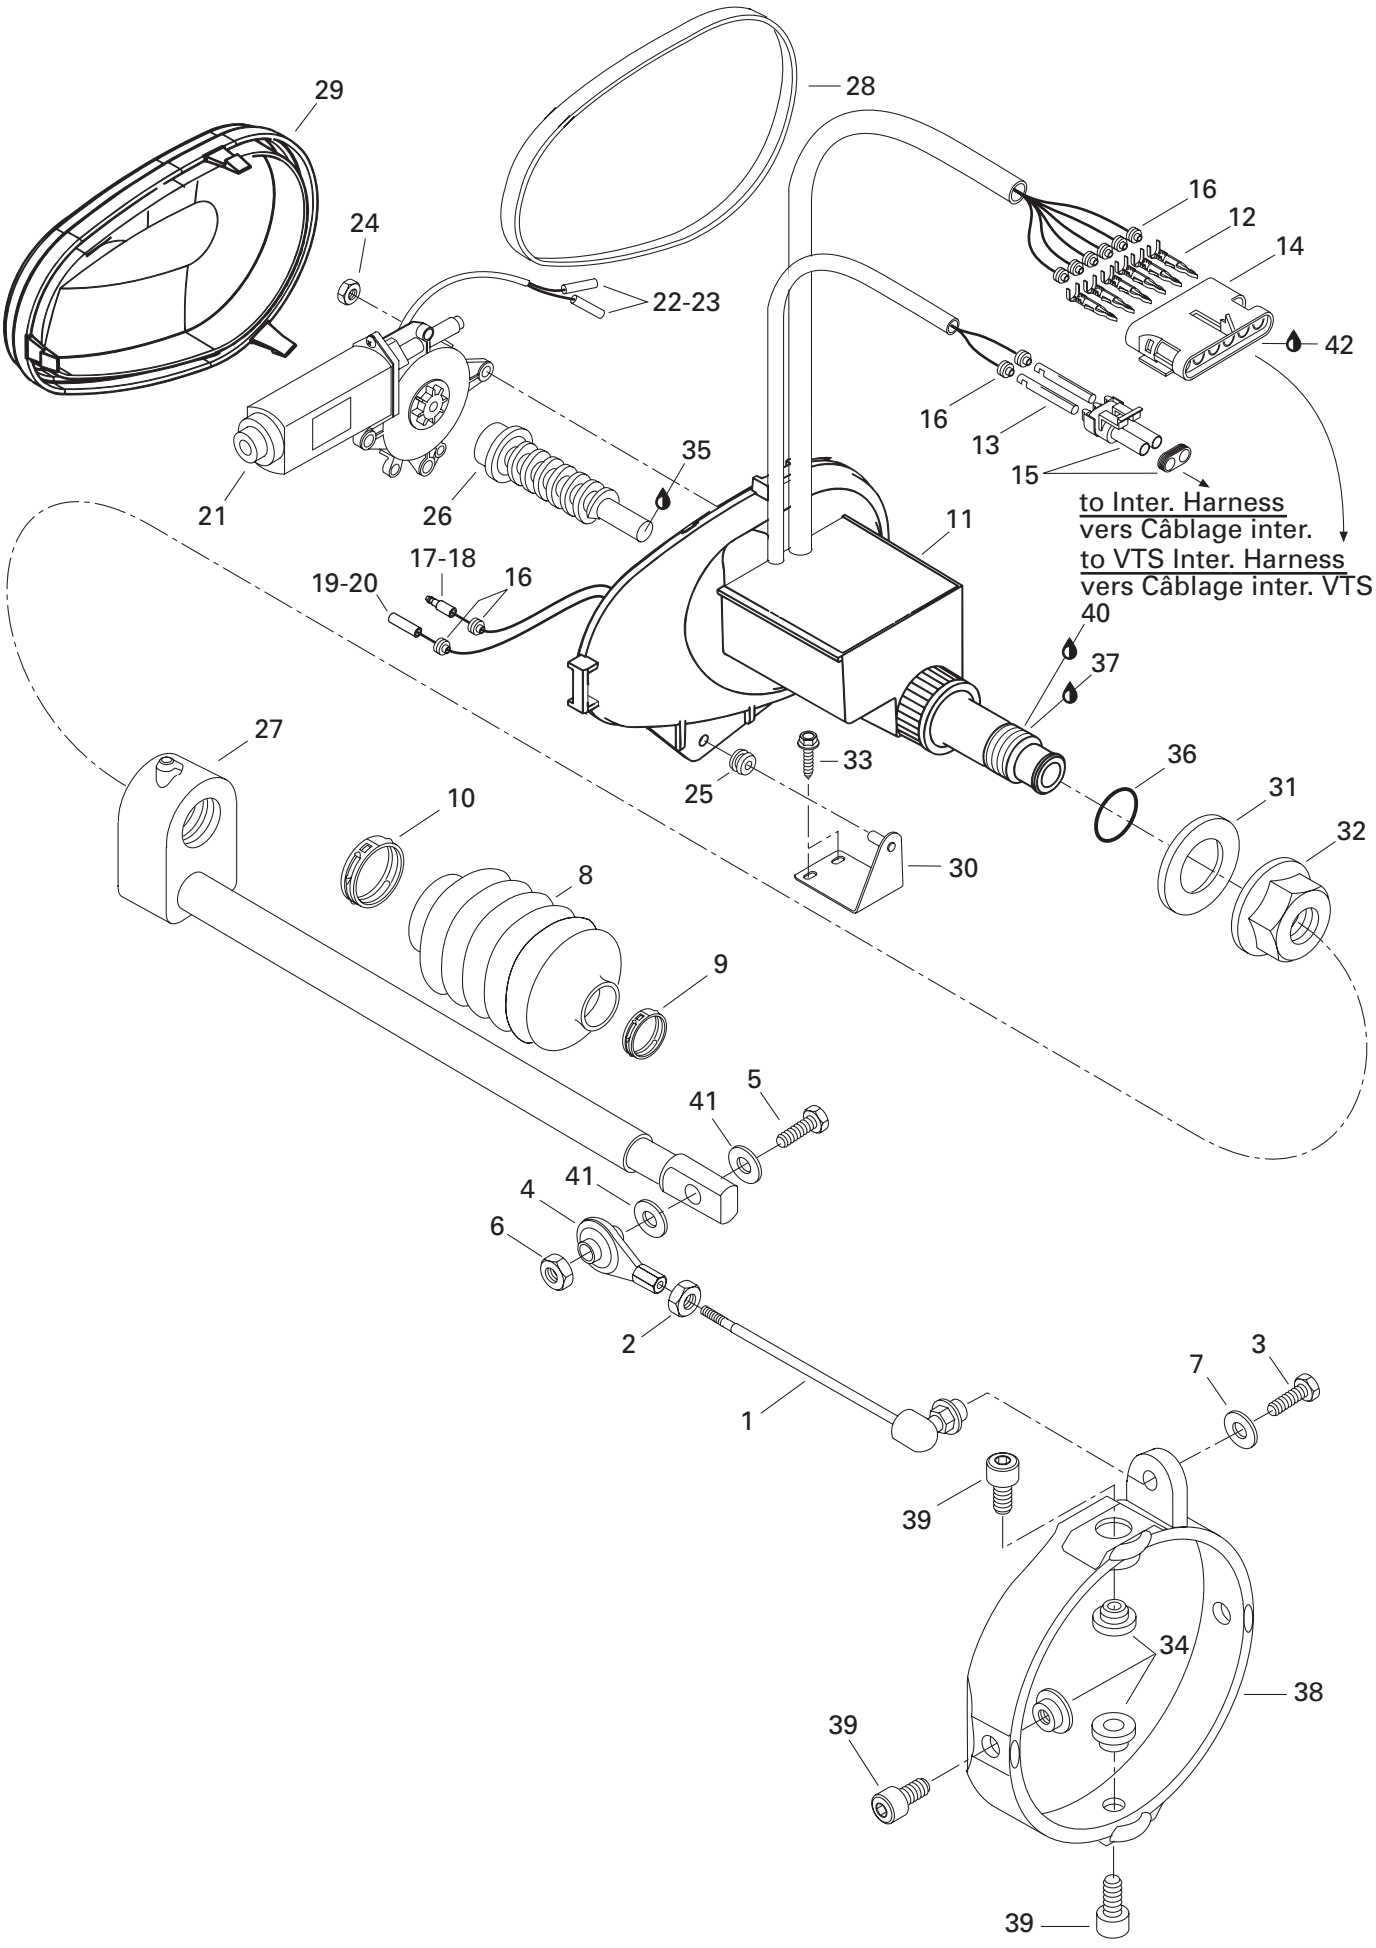

23Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Trim
Correcteur d'assiette

GSX Ltd
5848
5849

1	271 000 758	Moulding Rod	Tige enrobée	1
2	212 100 005	Nut	Écrou	1
3	243 041 660	Screw M4 x 16	Vis M4 x 16	1
4	277 000 153	Ball Joint	Joint à rotule	1
5	207 063 560	Hex. Screw M6 x 35	Vis hex. M6 x 35	1
6	232 561 600	Elastic Stop Nut M6	Écrou élastique M6	1
7	234 052 600	Flat Washer 5 mm	Rondelle plate 5 mm	1
8	271 000 459	Protector Hose	Boyau de protection	1
9	293 650 082	Daemar Clamp	Bride de serrage Daemar	1
10	293 650 083	Daemar Clamp	Bride de serrage Daemar	1
N 11⇨29	278 001 293	***V.T.S Housing Ass'y***	***Boîtier V.T.S ass.***	1
11⇨20	278 001 074	***V.T.S Housing Ass'y***	***Boîtier V.T.S ass.***	1
12	278 000 222	Male Terminal	Cosse mâle	6
13	278 000 223	Female Terminal	Cosse femelle	2
14	278 000 156	Female Housing (6 Ways) *(Packard)*	Bloc femelle (6 circuits) *(Packard)*	1
15	278 000 220	Male Housing (2 Ways) *(Packard)*	Bloc mâle (2 circuits) *(Packard)*	1
16	278 000 218	Wire Seal	Joint de fil	10
17	278 000 230	Male Terminal	Cosse mâle	1
18	278 001 008	Insulation Sleeve *(Yasaki)*	Tube Isolant *(Yasaki)*	1
19	278 001 009	Female Terminal (14 and 18 Gauge) *(AMP)*	Cosse femelle (calibre 14 et 18) *(AMP)*	1
20	278 001 007	Insulation Sleeve *(Yasaki)*	Tube Isolant *(Yasaki)*	1
N 21⇨23	278 001 292	***VTS Motor Ass'y***	***Moteur VTS ass.***	1
22	278 000 231	Insulating Sheet	Étui thermique	1
23	278 000 230	Male Terminal	Cosse mâle	1
24	232 561 600	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	4
25	293 720 015	Grommet	Passe-fils	1
26	278 000 428	Worm Screw	Vis sans fin	1
27	278 000 883	Sliding Block	Bloc coulissant	1
28	293 200 027	Gasket	Joint étanche	1
29	278 000 595	V.T.S Cover	Couvercle V.T.S	1
30	292 000 250	V.T.S Support Ass'y	Support de V.T.S ass.	1
31	293 830 027	Seal Washer	Rondelle d'étanchéité	1
32	211 100 020	Special Nut M27	Écrou spécial M27	1
33	243 041 660	Hex. Plastic Screw M4 x 16	Vis à plastique hex. M4 x 16	2
34	293 900 007	Venturi Bushing	Douille de Venturi	4
35	293 550 010	Synthetic Grease, 400 g	Graisse synthétique, 400 g	@
36	293 300 044	O-Ring	Joint torique	1
37	293 800 041	Loctite - Primer N	Loctite - apprêt N	@

www.SeaDooManuals.net

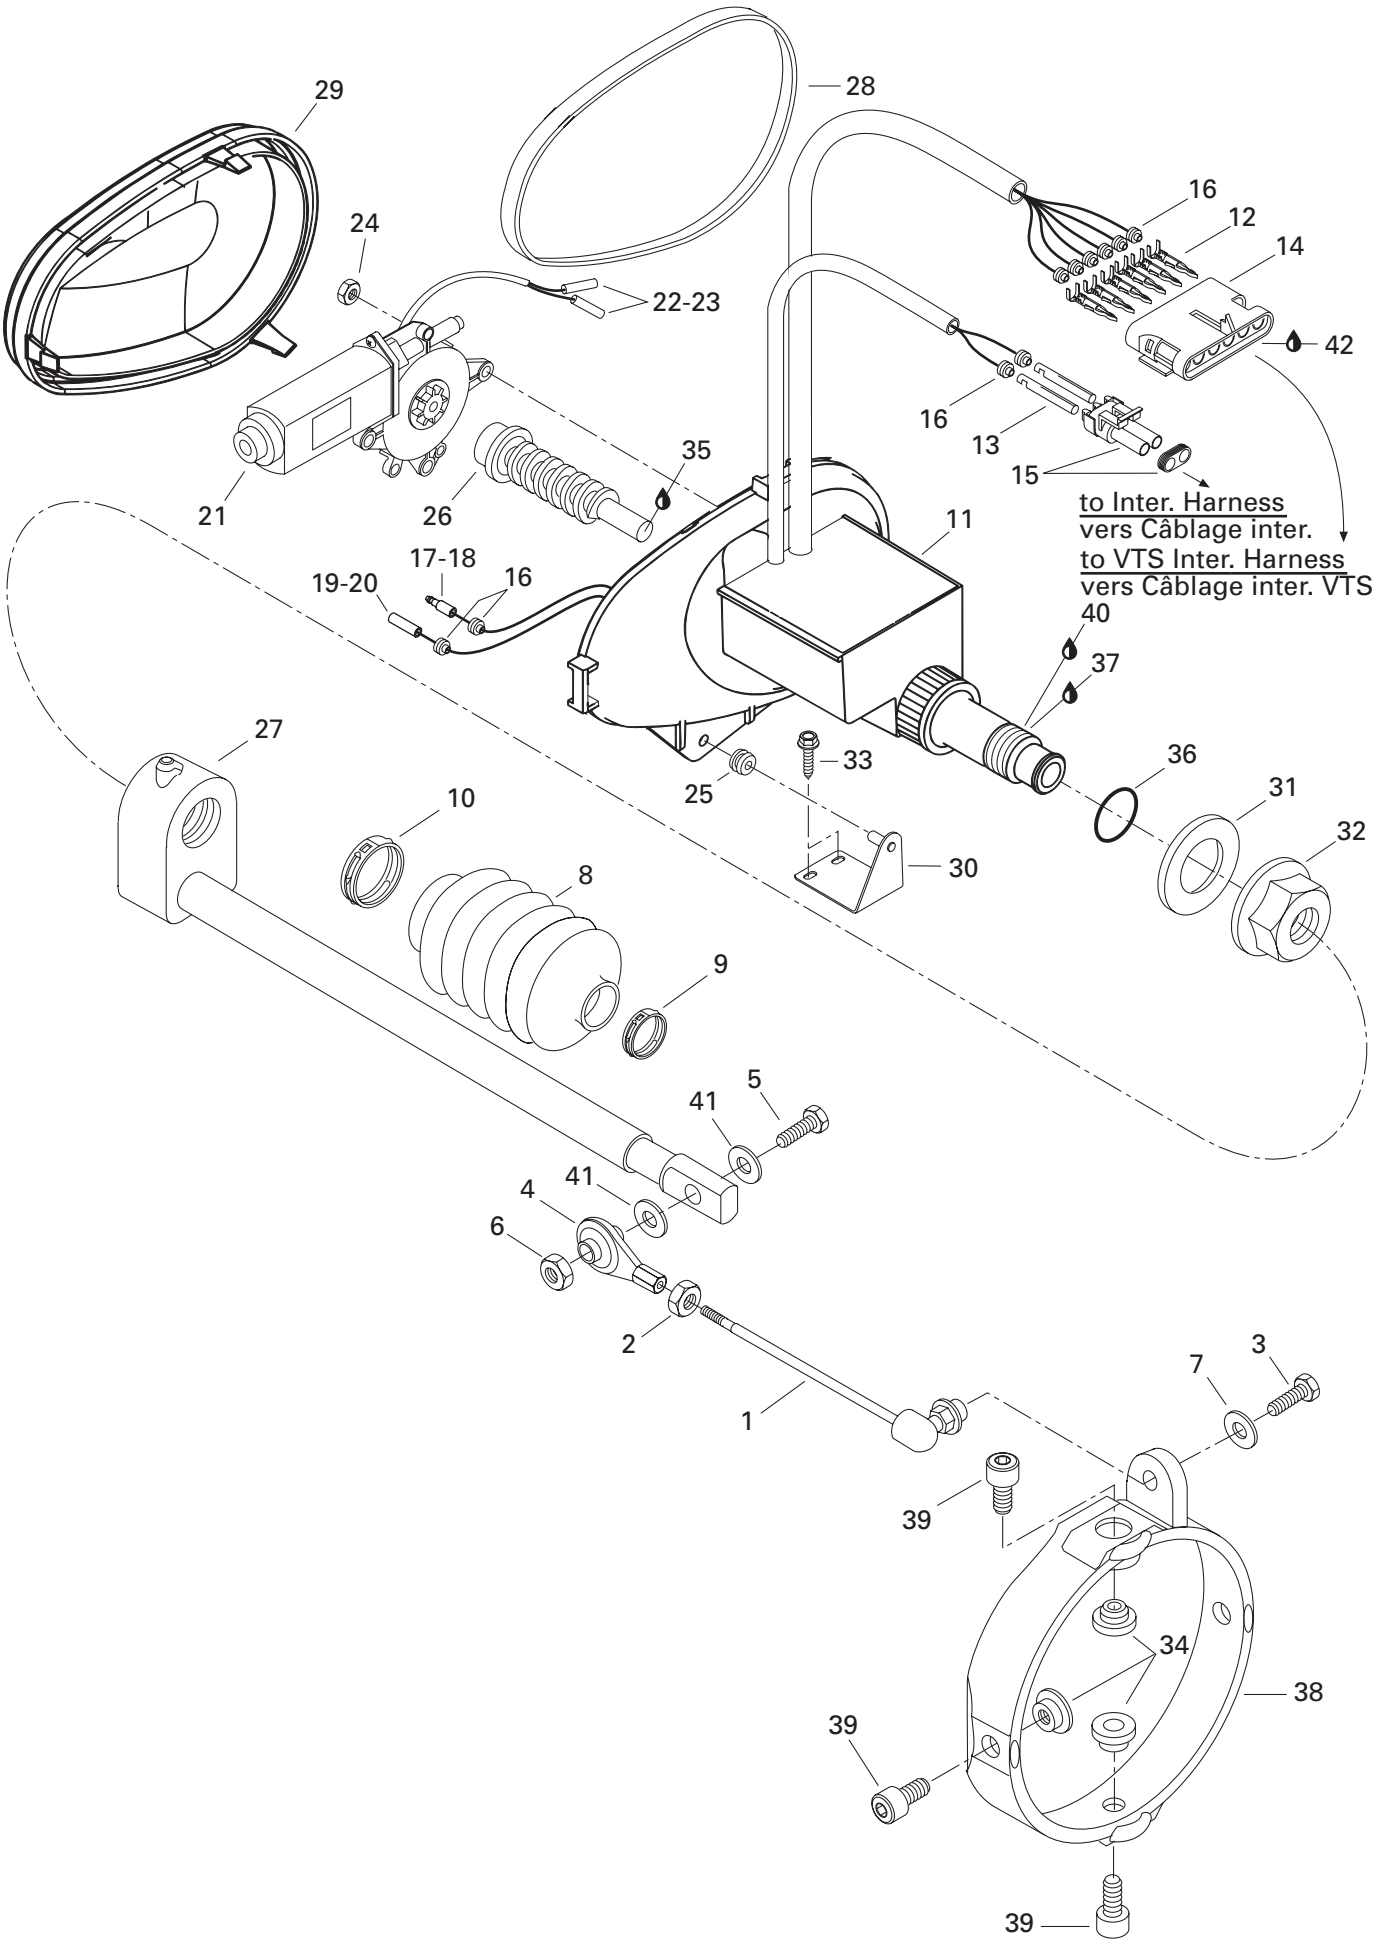

23Sc9901

www.SeaDooManuals.net

Trim
Correcteur d'assiette

38	271 000 808	Trimming Ring	Bague d'assiette	1
39	211 000 127	Socket Head Screw M8 x 10	Vis Allen M8 x 10	4
40	293 800 015	Loctite 242, 10mL	Loctite 242, 10mL	@
41	234 061 600	Washer 6 mm	Rondelle 6 mm	2
42	293 550 004	Dielectric Grease, 150 gr.	Graisse diélectrique, 150 gr.	@

www.SeaDooManuals.net

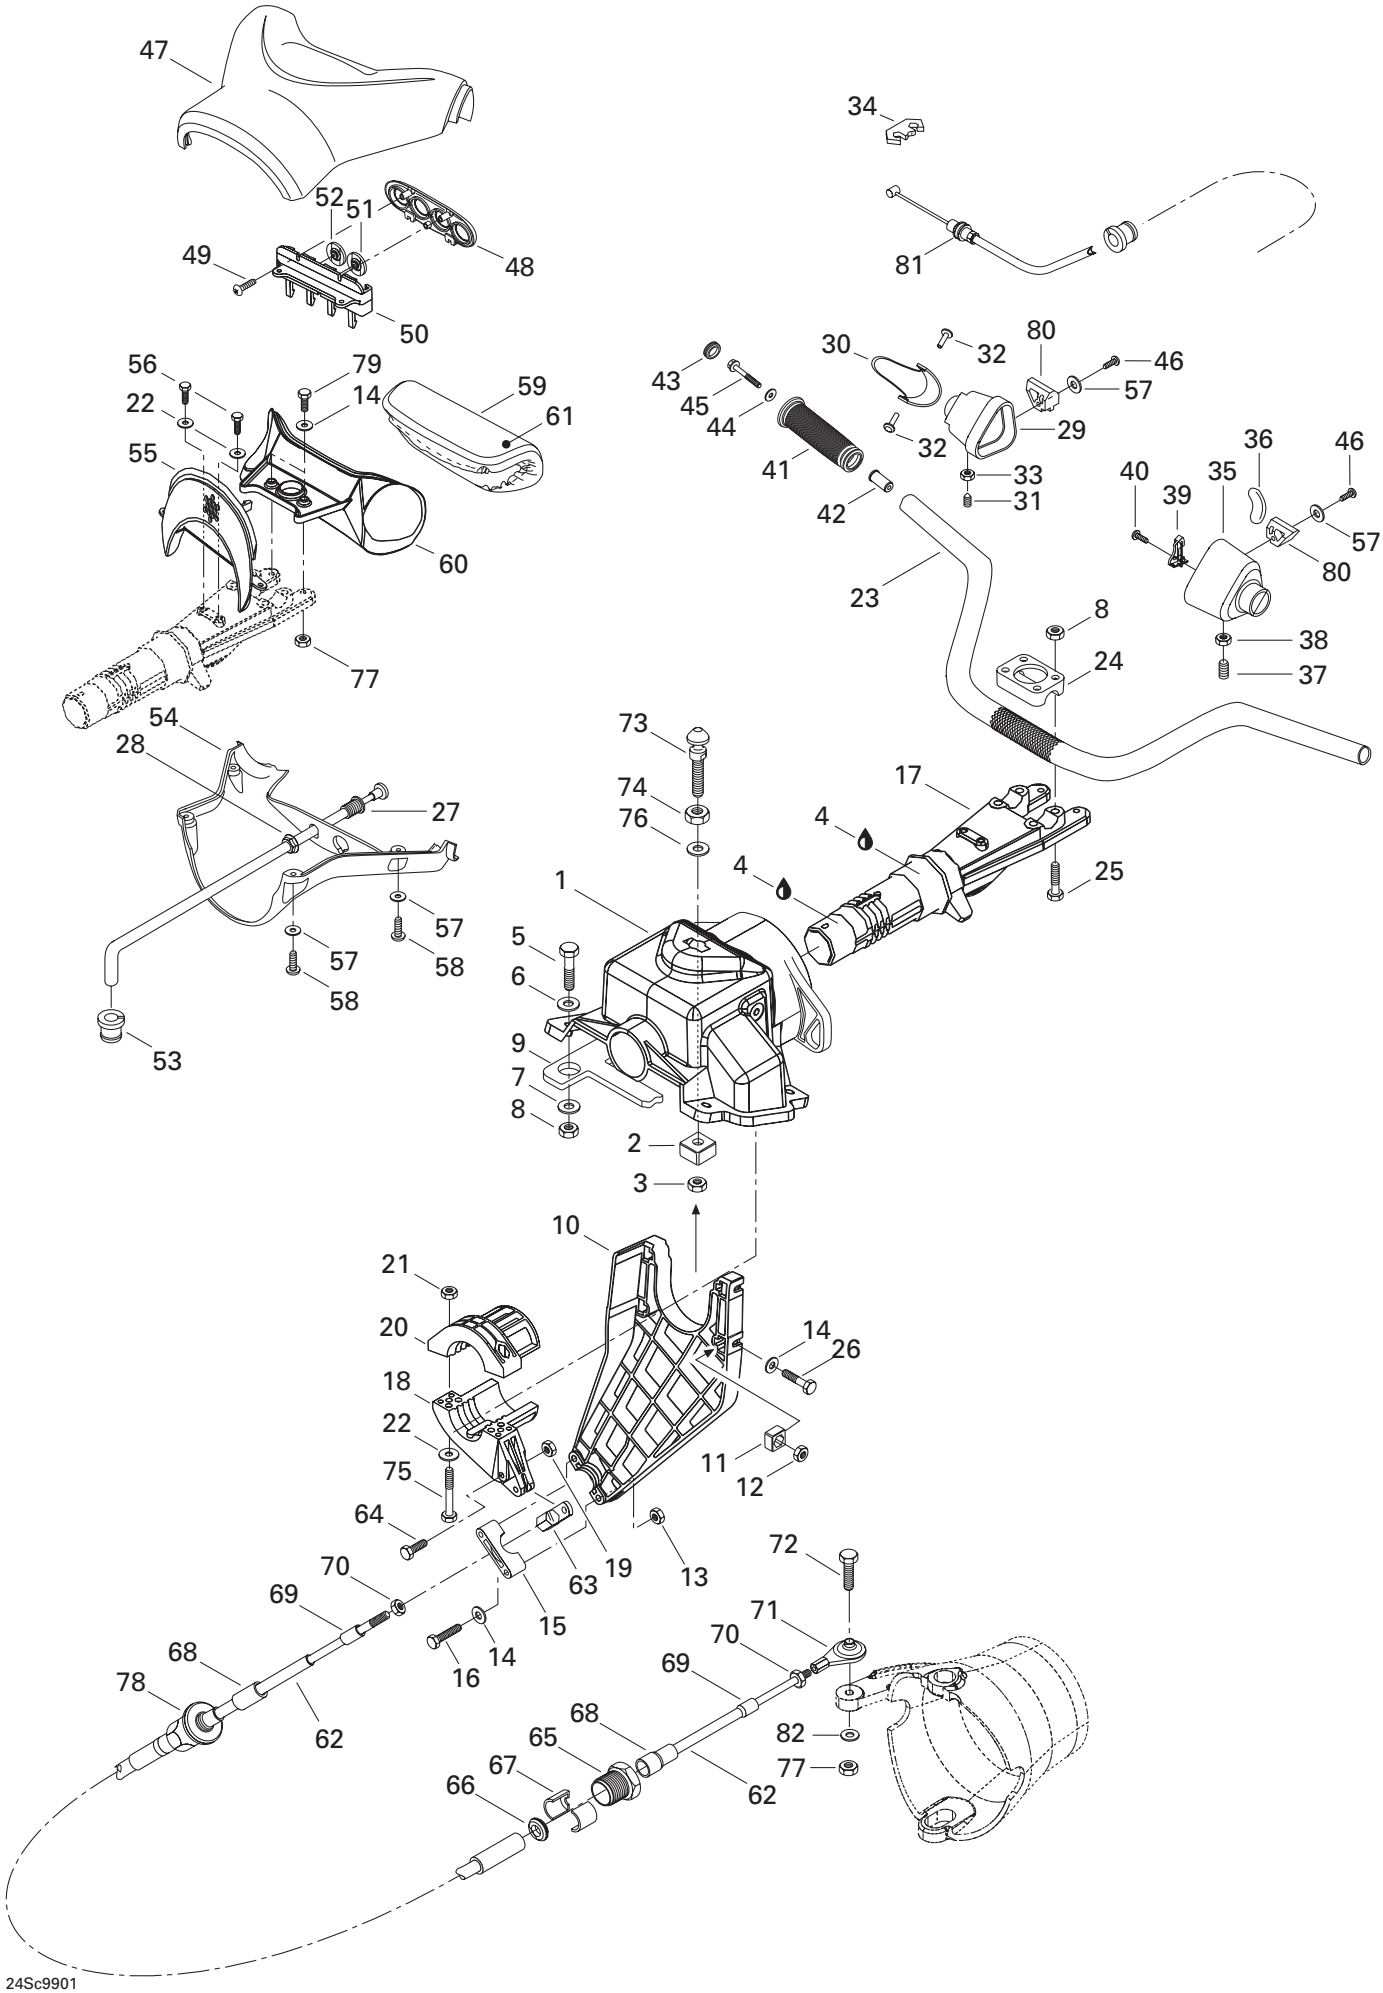

24Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Steering
Direction

GSX Ltd
5848
5849

1⇨3	277 000 645	***Steering Support***	***Support de direction***	1
2⇨3	271 000 598	Nut Housing	Logement d'écrou	1
3	232 501 600	Elastic Stop Nut	Écrou d'arrêt élastique	1
4	293 550 010	Synthetic Grease, 400gr	Graisse synthétique, 400gr	@
5	207 083 560	Hex. Screw M8 x 35	Vis hex. M8 x 35	4
6	234 081 600	Flat Washer 8 mm	Rondelle plate 8 mm	4
7	234 082 600	Flat Washer 8 mm	Rondelle plate 8 mm	4
8	232 581 600	Elastic Stop Nut M8	Écrou d'arrêt élastique M8	8
9	293 250 069	Gasket	Joint étanche	1
10⇨13	277 000 516	***Cable Support***	***Support de câble***	1
11⇨12	269 500 252	Nut Housing	Logement d'écrou	3
12	232 561 600	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	3
13	232 561 600	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	2
14	234 061 600	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	7
15	277 000 162	Thrust Support	Support de palier	1
16	207 065 060	Hex. Screw M6 x 50	Vis hex. M6 x 50	2
17	277 000 562 400	Steering Stem	Tige de direction	1
18⇨19	277 000 518	***Steering Stem Arm Ass'y***	***Bras de tige de direction ass.***	1
19	232 561 600	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	1
20⇨21	277 000 519	***Thrust Arm***	***Bras de palier***	1
21	212 000 001	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	2
22	232 561 600	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	4
23	277 000 824	Handle Bar	Guidon	1
24	277 000 142	Steering Clamp	Bride de direction	1
25	207 085 060	Hex. Screw M8 x 50	Vis hex. M8 x 50	4
26	207 162 060	Hex. Screw M6 x 20	Vis hex. M6 x 20	3
27⇨28	270 000 383	***Choke Cable***	***Câble d'étrangleur***	1
28	211 100 030	Hex. Nut	Écrou hex.	1
29	277 000 285	Throttle Handle Housing	Logement de manette d'accélérateur	1
30	277 000 214	Throttle Handle	Manette d'accélérateur	1
31	206 361 260	Set Screw M6 x 12	Vis d'ajustement M6 x 12	1
32	277 000 381	Pin	Goupille	2
33	232 561 600	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	1
34	277 000 279	Lock Tab	Patte de verrouillage	1
35⇨38	277 000 498	***L.H. Handle Housing***	***Logement de manette de gauche***	1
36	277 000 497	V.T.S. Knob	Bouton V.T.S.	1
37	206 361 260	Set Screw M6 x 12	Vis d'ajustement M6 x 12	1
38	232 561 600	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	1

www.SeaDooManuals.net

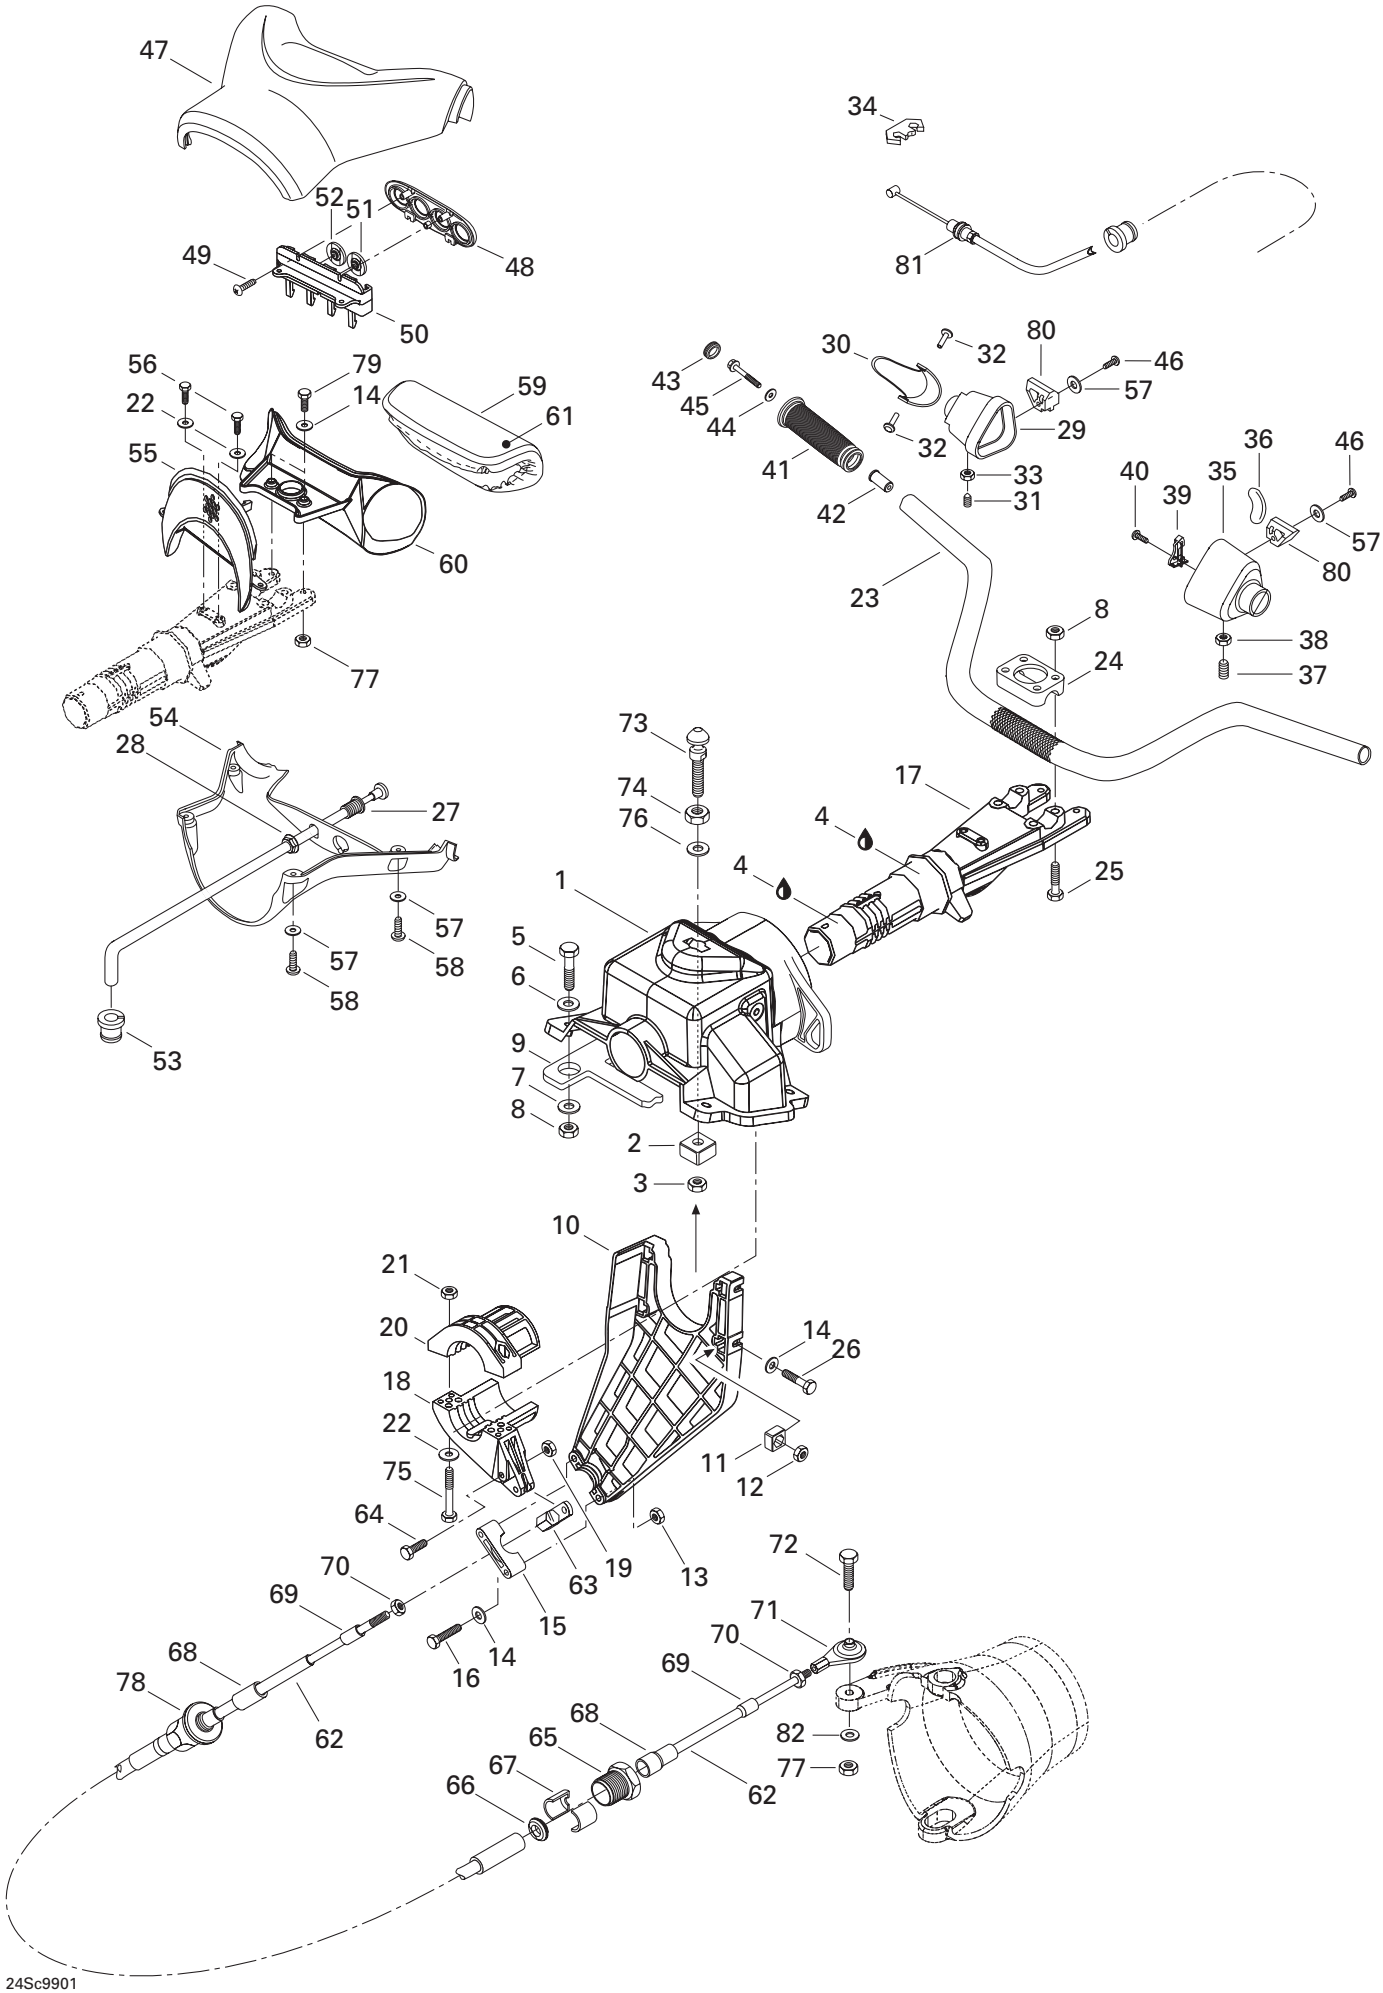

24Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Steering
Direction

GSX Ltd
5848
5849

N 39	277 000 845	Retainer Plate	Plaque de retenue	1
40	209 631 360	Tapping Screw	Vis autotaraudeuse	1
N 41⇨45	295 500 691	***Handle Grip Kit (Black)***	***Ens. gaine de guidon (noir)***	1
42	— XXX —	Grip Insert	Ajout de gaine	2
43	277 000 203	Grip Cap	Capuchon de gaine	2
44	234 062 600	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	2
45	250 000 002	Screw M6 x 45 Scotch Grip	Vis M6 x 45 Scotch Grip	2
46	209 630 960	Tapping Screw	Vis autotaraudeuse	4
47	277 000 753	Upper Steering Cover	Couvre guidon supérieur	1
48	277 000 688	Retainer Plate	Plaque de retenue	1
49	241 140 060	Screw K40 x 10	Vis K40 x 10	3
50	277 000 563	Switch Support	Support d'interrupteur	1
51	293 000 079	«Mode» Knob	Bouton «Mode»	1
52	293 000 080	«Set» Knob	Bouton «Set»	1
53	293 720 046	Grommet	Passe-fils	2
54	277 000 625	Lower Steering Cover	Couvre guidon inférieur	1
55	277 000 549	Plate	Plaque	1
56	211 000 036	Tapping Screw	Vis autotaraudeuse	2
57	234 051 600	Flat Washer 5 mm	Rondelle plate 5 mm	6
58	241 141 660	Screw K40 x 16	Vis K40 x 16	4
59⇨61	277 000 749	***Handle Pad Ass'y***	***Tampon de guidon ass.***	1
60	277 000 687	Pad Support	Support de tampon	1
61	277 000 750	Steering Cover	Housse de guidon	1
N 62	271 000 841	Steering Cable	Câble de direction	1
63	277 000 774	Joint	Rotule	1
64	211 000 081	Hex. Screw M6 x 30	Vis hex. M6 x 30	1
65	277 000 784	Cable Lock	Barrure de câble	1
66	239 830 063	Rubber Washer	Rondelle de caoutchouc	1
67	277 000 783	Half Ring	Demi bague	2
68	277 000 846	Large Boot	Grand embout	2
69	277 000 849	Small Boot	Petit embout	2
70	211 100 056	Nut 10-32	Écrou 10-32	2
71	277 000 775	Ball Joint	Joint à rotule	1
72	207 063 560	Hex. Screw M6 x 35	Vis hex. M6 x 35	1
73	291 000 689	Latch Stud	Ergot d'ancrage	1
74	232 100 600	Hex. Jam Nut M10	Contre-écrou M10	1
75	207 162 560	Hex. Screw M6 x 25	Vis hex. M6 x 25	2
76	234 002 600	Flat Washer 10 mm	Rondelle plate 10 mm	1

www.SeaDooManuals.net

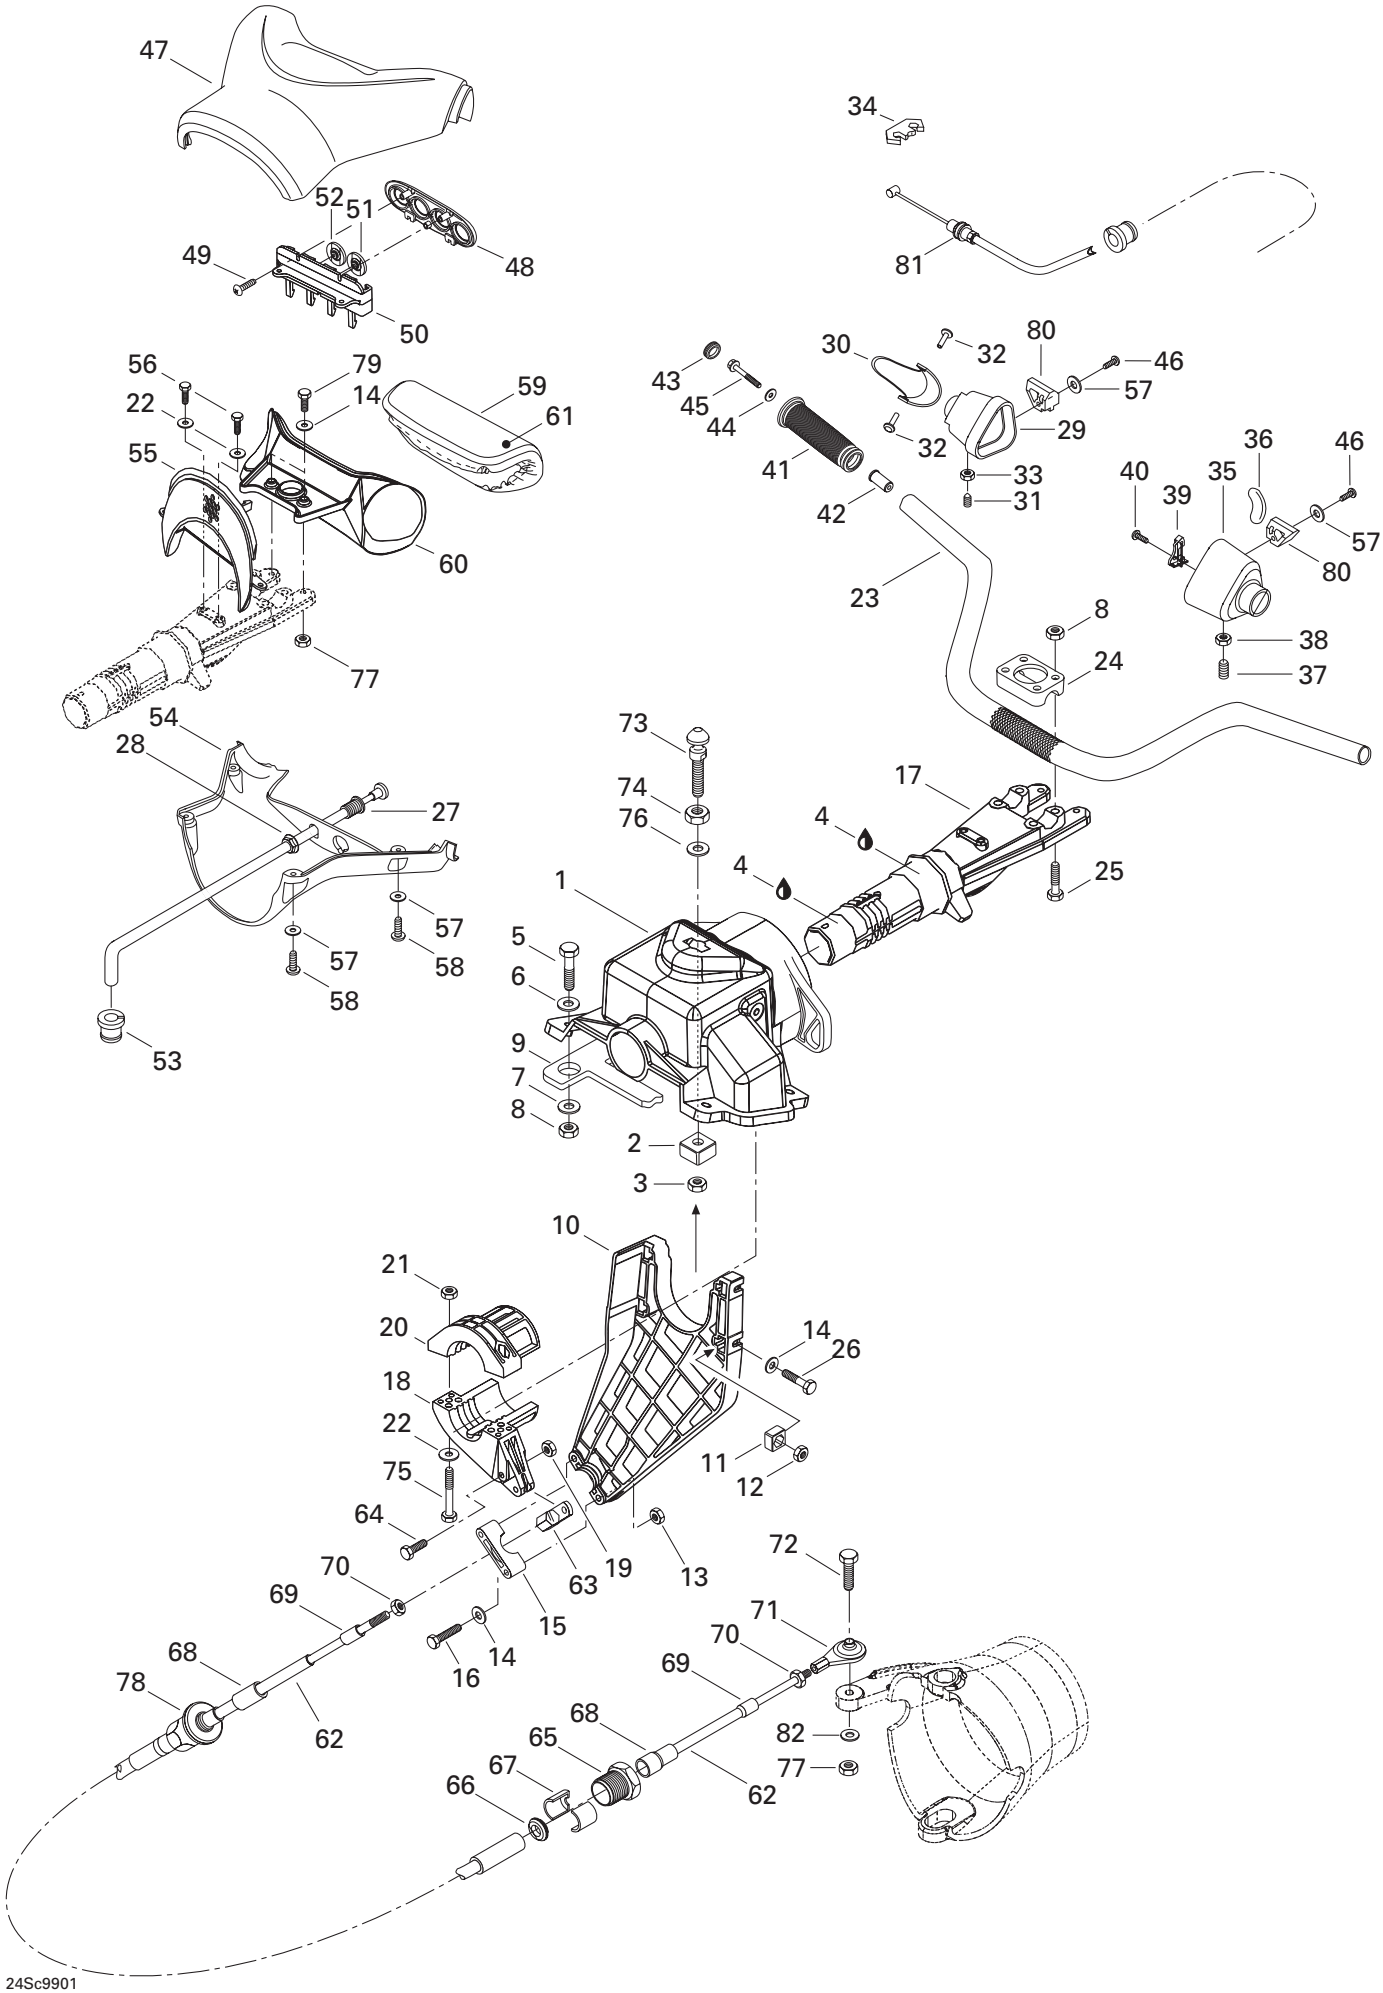

24Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Steering
Direction

GSX Ltd
5848
5849

77	232 561 600	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	3
78	277 000 787	Knob Adjuster	Bouton d'ajustement	1
79	207 063 060	Hex. Screw M6 x 30	Vis hex. M6 x 30	2
80	293 450 153	Insert	Ajout	2
N 81⇨83	277 000 838	*Throttle Cable Ass'y*	*Câble d'accélérateur ass.*	1
82	234 061 600	Flat Washer 6 mm	Rondelle-plate 6 mm	1

www.SeaDooManuals.net

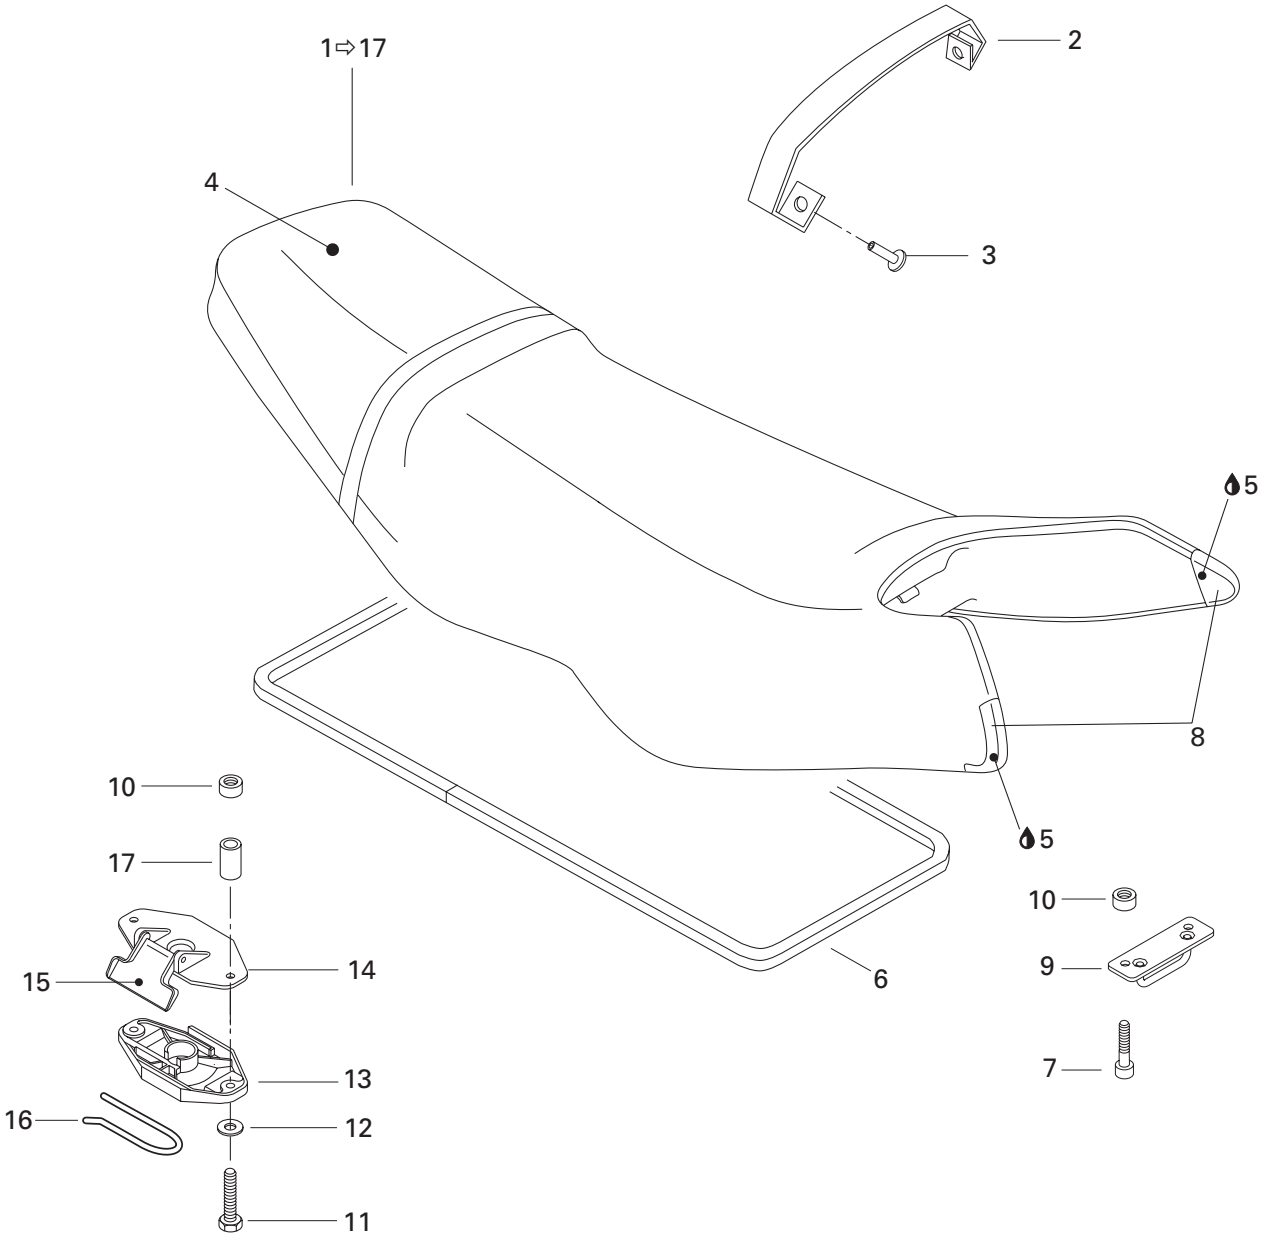

25Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP FLAT RATE

Seat and Engine Cover
Siège et couvercle du moteur

GSX Ltd
5848
5849

N 1⇨21	269 000 528	*Seat Ass'y*	*Siège ass.*	1
2	269 000 414	Seat Strap	Courroie de siège	1
N 3	293 150 067	Rivet	Rivet	2
N 4	269 000 493	Seat Cover with Foam	Housse de siège avec mousse	1
5	413 705 800	Loctite 414, 29.5 c.c.	Loctite 414, 29.5 c.c.	@
6	293 200 017	«D» Neoprene Seal	Anneau de néoprène en «D»	@
N 7	205 561 600	Hex. Screw M6 x 16 Scotch Grip	Vis hex. M6 x 16 Scotch Grip	2
8	269 000 411	R.H. Corner Seat	Coin de siège DR	1
	269 000 412	L.H. Corner Seat	Coin de siège GA	1
N 9	291 001 357	Base Keeper	Reteneur base	1
10	293 100 003	Weld Nut	Écrou soudé	4
11	207 363 560	Hex. Screw M6 x 35 Scotch Grip	Vis hex. M6 x 35 Scotch Grip	2
12	234 061 600	Washer 6 mm	Rondelle 6 mm	2
13	269 000 015	Latch Base	Base de loquet	1
14	269 700 020	Latch Cover	Couvercle de loquet	1
15	269 000 016	Latch Lever	Levier de loquet	1
16	269 700 017	Spring	Ressort	1
17	291 000 532	Spacer	Entretoise	2

www.SeaDooManuals.net

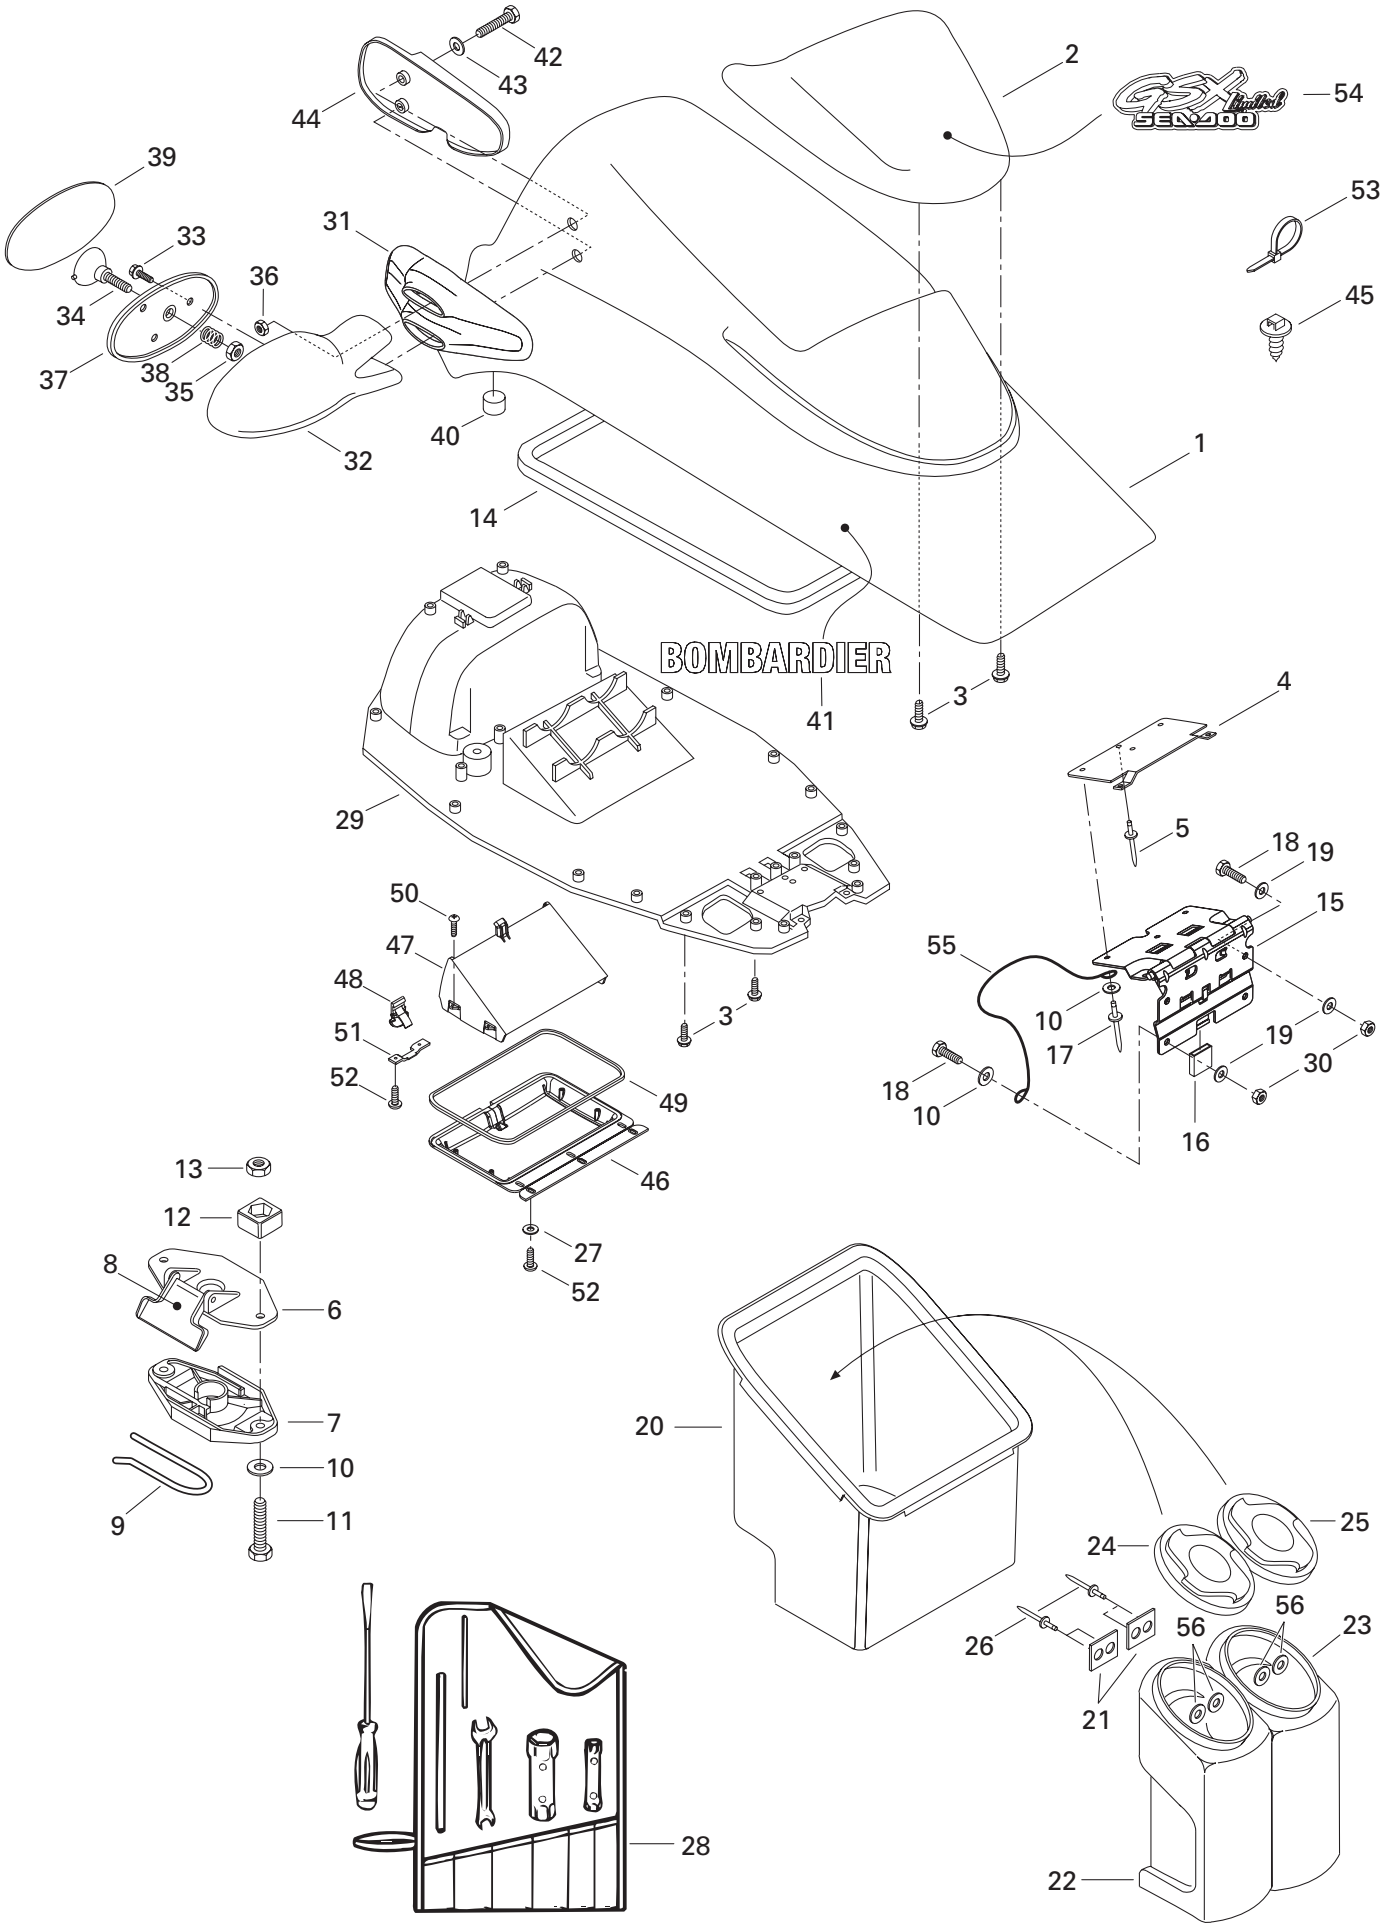

26Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP FLAT RATE

Front Storage Compartment
Compartiment à bagages avant

GSX Ltd
5848
5849

N 1	269 500 618	Storage Cover Upper	Couvercle à bagages supérieur	1
N 2	269 500 619	Deflector	Déflecteur	1
3	241 141 360	Screw for Plastic K40 x 13	Vis pour plastique K40 x 13	21
4	269 500 280	Retainer Plate	Plaque de retenue	1
5	293 150 039	Rivet (3/16)	Rivet (3/16)	1
6	269 700 020	Latch Cover	Couvercle de loquet	1
7	269 000 015	Latch Base	Base de loquet	1
8	269 000 016	Latch Lever	Levier de loquet	1
9	269 700 017	Spring	Ressort	1
10	234 061 600	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	4
11	207 063 060	Hex. Screw M6 x 30	Vis hex. M6 x 30	2
12⇨13	269 500 252	Nut Housing	Logement d'écrou	2
13	232 561 600	Elastic Stop Nut M6	Écrou élastique M6	2
14	293 200 017	Seal	Anneau d'étanchéité	@
N 15	269 500 613	Hinge	Charnière	1
16	293 830 046	Protector Cap	Capuchon protecteur	1
17	293 150 039	Rivet (3/16)	Rivet (3/16)	5
18	205 462 060	Screw M6 x 20	Vis M6 x 20	4
19	234 062 600	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	6
20	269 500 286	Storage Tray	Coffre à bagages	1
21	293 250 037	Gasket	Joint étanche	4
22	269 500 606	Extinguisher Storage Housing	Boîtier de rangement pour extincteur	1
23	269 500 605	Storage Housing	Boîtier de rangement	1
24	269 500 603	Extinguisher Storage Housing Cap	Couv. de boîtier de rangement / extincteur	1
25	269 500 604	Storage Housing Cap	Couvercle de boîtier de rangement	1
26	293 150 033	Pop Rivet (1/8)	Pop rivet (1/8)	4
27	234 042 600	Flat Washer 4 mm	Rondelle plate 3 mm	3
28	295 000 066	Tool Kit	Ensemble d'outils	1
29	269 500 655	Lower Storage Cover	Couvre bagages inférieur	1
30	232 561 600	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	4
31	269 500 633	Support (Mirror) RH	Support (miroir) DR	1
	269 500 635	Support (Mirror) LH	Support (miroir) GA	1
N 32⇨39	269 500 631	***Mirror RH Ass'y***	***Miroir DR ass.***	1
	269 500 632	***Mirror LH Ass'y***	***Miroir GA ass.***	1
33	241 141 660	Screw K40 x 16	Vis K40 x 16	6
34	269 500 079	Ball Joint	Joint rotule	2
35	232 561 600	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	2
36	232 081 600	Nut M8	Écrou M8	4

www.SeaDooManuals.net

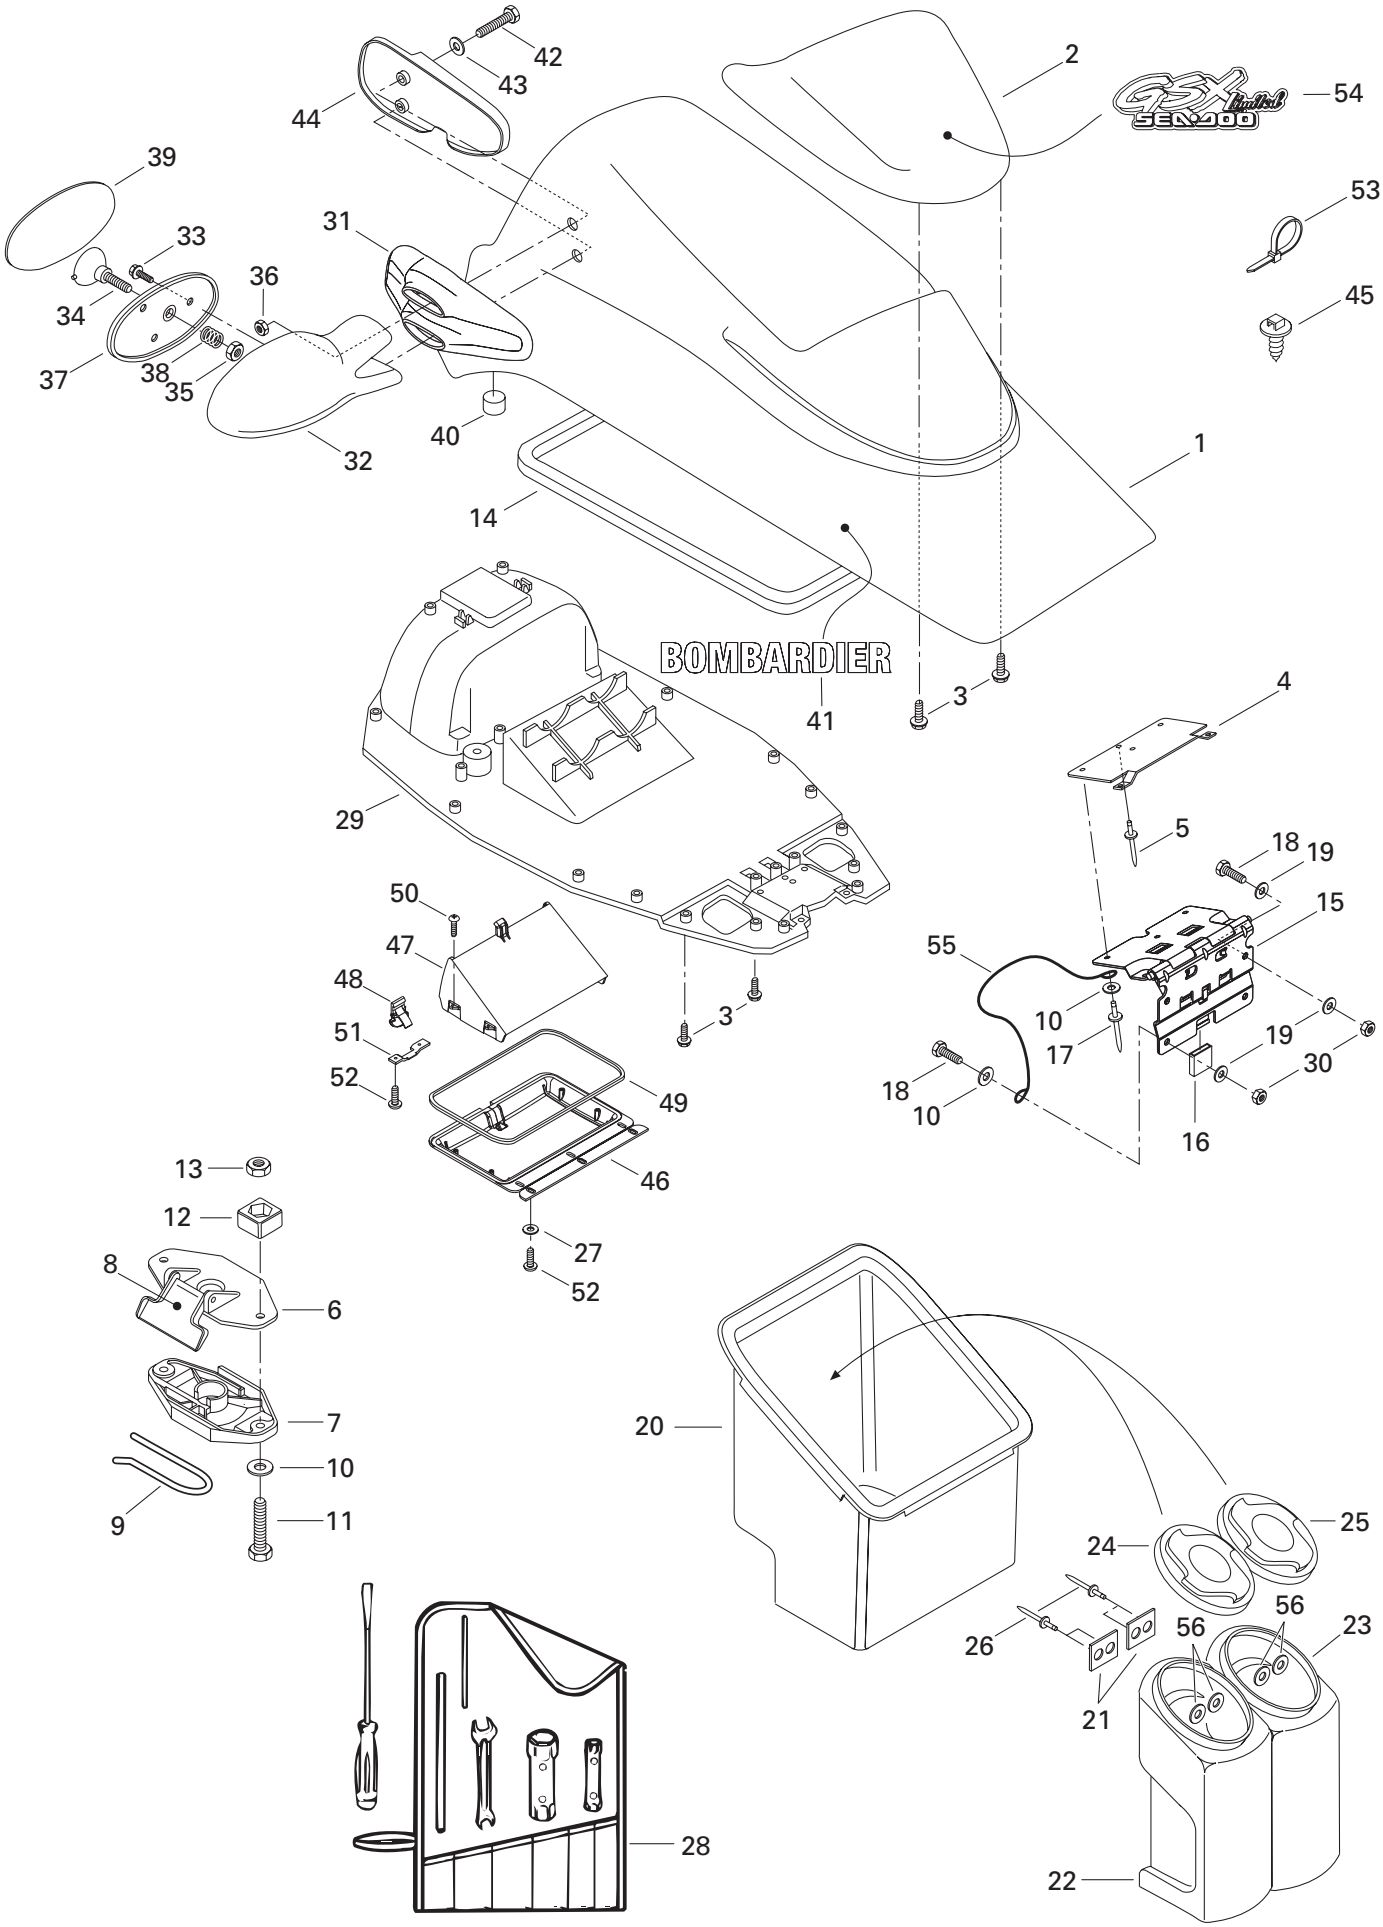

26Sc9901

www.SeaDooManuals.net

Front Storage Compartment
Compartiment à bagages avant

37	— XXX —	Housing Support	Support cadre	2
38	269 500 453	Spring	Ressort	2
39	269 500 454	Mirror	Miroir	2
40	293 830 005	Rubber Plug	Bouchon de caoutchouc	2
N 41	219 901 128	«BOMBARDIER» Decal	Décalque «BOMBARDIER»	2
42	230 084 060	Hex Screw M8 x 140	Vis hex. M8 x 140	4
43	234 081 600	Flat Washer 8 mm	Rondelle plate 8 mm	4
44	269 500 383	Spacer RH	Espaceur DR	1
	269 500 384	Spacer LH	Espaceur GA	1
45	293 730 018	Dart	Dard	1
N 46	269 500 656	Glove Box Inferior	Coffre à gants inférieur	1
47	269 500 519	Glove Box Upper	Coffre à gants supérieur	1
N 48	269 500 657	Latch	Loquet	1
49	293 250 083	Gasket	Joint étanche	1
50	241 731 260	Screw KA30 x 12	Vis KA30 x 12	4
N 51	269 500 658	Retainer Plate	Plaque de retenue	1
52	241 141 360	Screw KA30 x 13	Vis KA30 x 13	5
53	294 000 606	Tie Rap 180 mm	Attache 180 mm	1
N 54	219 901 158	«GSX Limited» Identification Decal	Décalque d'identification «GSX Limited»	1
N 55	269 500 524	Retaining Cable	Câble de retenue	1
56	234 032 600	Flat Washer 3 mm	Rondelle plate 3 mm	4

www.SeaDooManuals.net

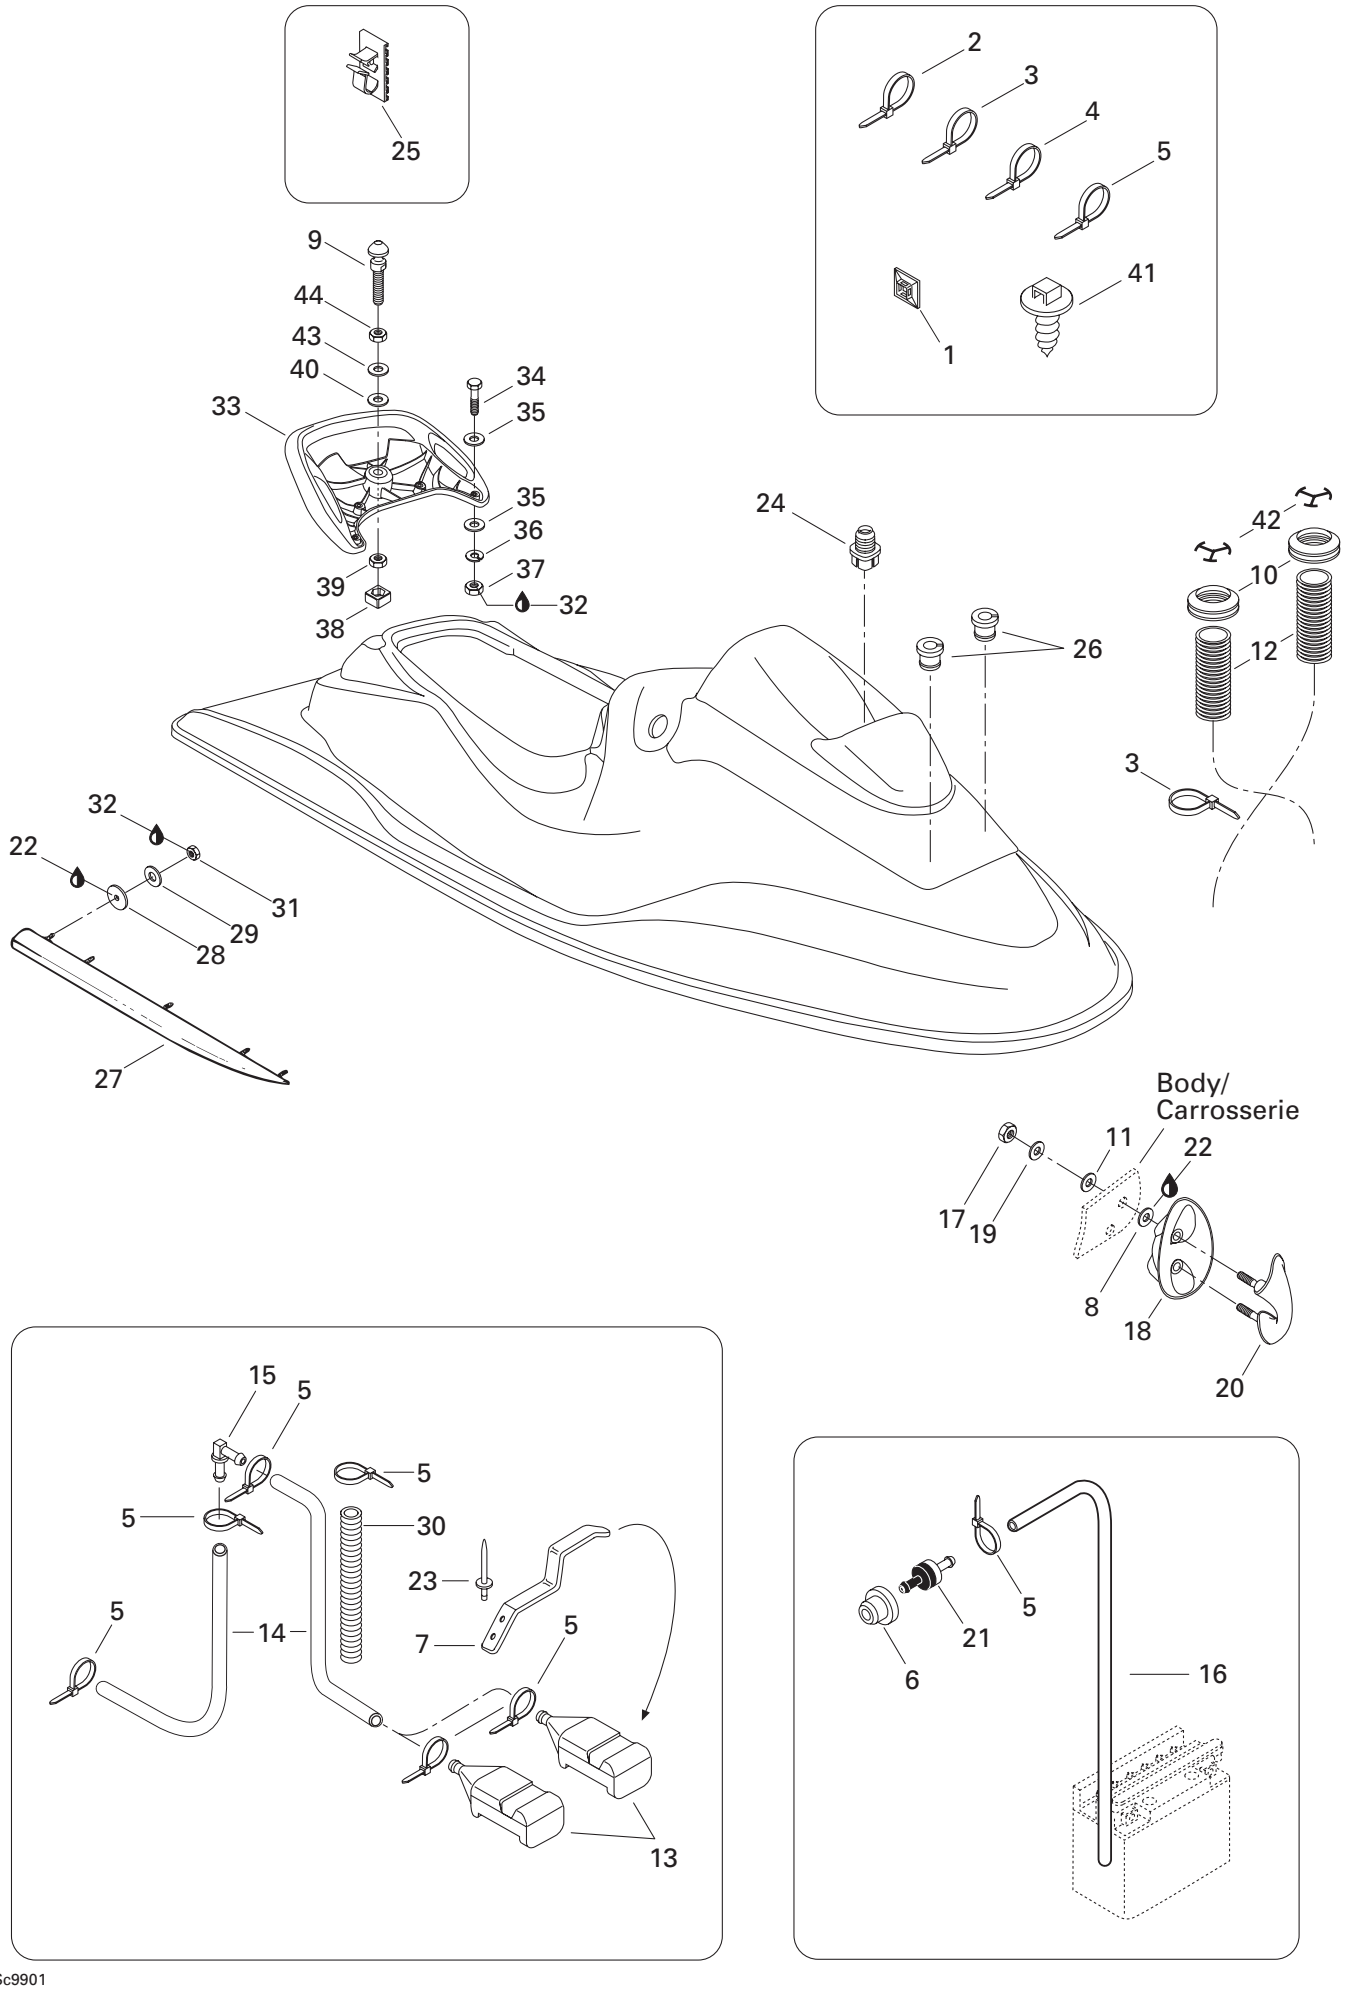

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Body
Carrosserie

GSX Ltd
5848
5849

1	293 750 015	Tie Rap Mount	Ancrage d'attache	@
2	294 000 606	Tie Rap 180 mm	Attache 180 mm	@
3	293 750 008	Tie Rap 350 mm	Attache 350 mm	@
4	293 750 002	Tie Rap 130 mm	Attache 130 mm	@
5	293 750 001	Tie Rap 94 mm	Attache 94 mm	@
6	293 720 029	Grommet	Passe-fils	1
7	292 000 398	L.H. Spring Clip	Pince à ressort GA	2
8	234 081 600	Flat Washer 8 mm	Rondelle plate 8 mm	2
9	291 000 691	Seat Stud	Ergot de siège	1
10	293 720 036	Grommet	Passe-fils	2
11	293 830 037	Rubber Washer	Rondelle de caoutchouc	2
12	291 000 870	Vent Tube	Tuyau de ventilation	2
13	292 000 079	Screen Bailer	Tamis de déclenchement	2
14	275 000 007	Hose 8 mm	Boyau 8 mm	@
15	293 710 057	Elbow Fitting 90°	Raccord coudé 90°	2
16	275 500 018	Hose Vent 6 mm	Boyau de ventilation 6 mm	@
17	232 581 600	Elastic Stop Nut M8	Écrou d'arrêt élastique M8	2
18	292 000 453	Shell (Black)	Coquille (noir)	1
19	234 082 600	Flat Washer 8 mm	Rondelle plate 8 mm	2
20	292 000 452	Eye-Bow (Black)	Amarre (noir)	1
21	275 500 167	Check Valve	Soupape de retenue	1
22	293 800 033	Silicone Sealant, Adchem Clear 4511	Enduit étanche-silicone, Adchem clair 4511	@
23	293 150 037	Rivet 3/16	Rivet 3/16	4
24	293 720 042	Grommet	Passe-fils	1
25	293 750 005	Tie-Clamp	Attache-collier	@
26	293 720 046	Grommet	Passe-fils	2
27	292 000 512	R.H. Sponson	Stabilisateur DR	1
	292 000 513	L.H. Sponson	Stabilisateur GA	1
28	293 250 026	Gasket	Joint étanche	8
29	234 062 600	Washer 6 mm	Rondelle 6 mm	8
30	414 612 400	Tubing	Gaine	1
31	232 561 600	Nut M6	Écrou M6	8
32	293 800 015	Loctite 242, 10ml	Loctite 242, 10ml	@
33⇨37	295 500 369	***Grab Handle Kit*** (Black)	***Poignée de maintien ass.*** (noir)	1
34	207 064 060	Hex. Screw M6 x 40	Vis hex. M6 x 40	4
35	234 062 600	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	8
36	234 161 601	Lock Washer 6 mm	Rondelle frein 6 mm	4
37	232 061 600	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	4

www.SeaDooManuals.net

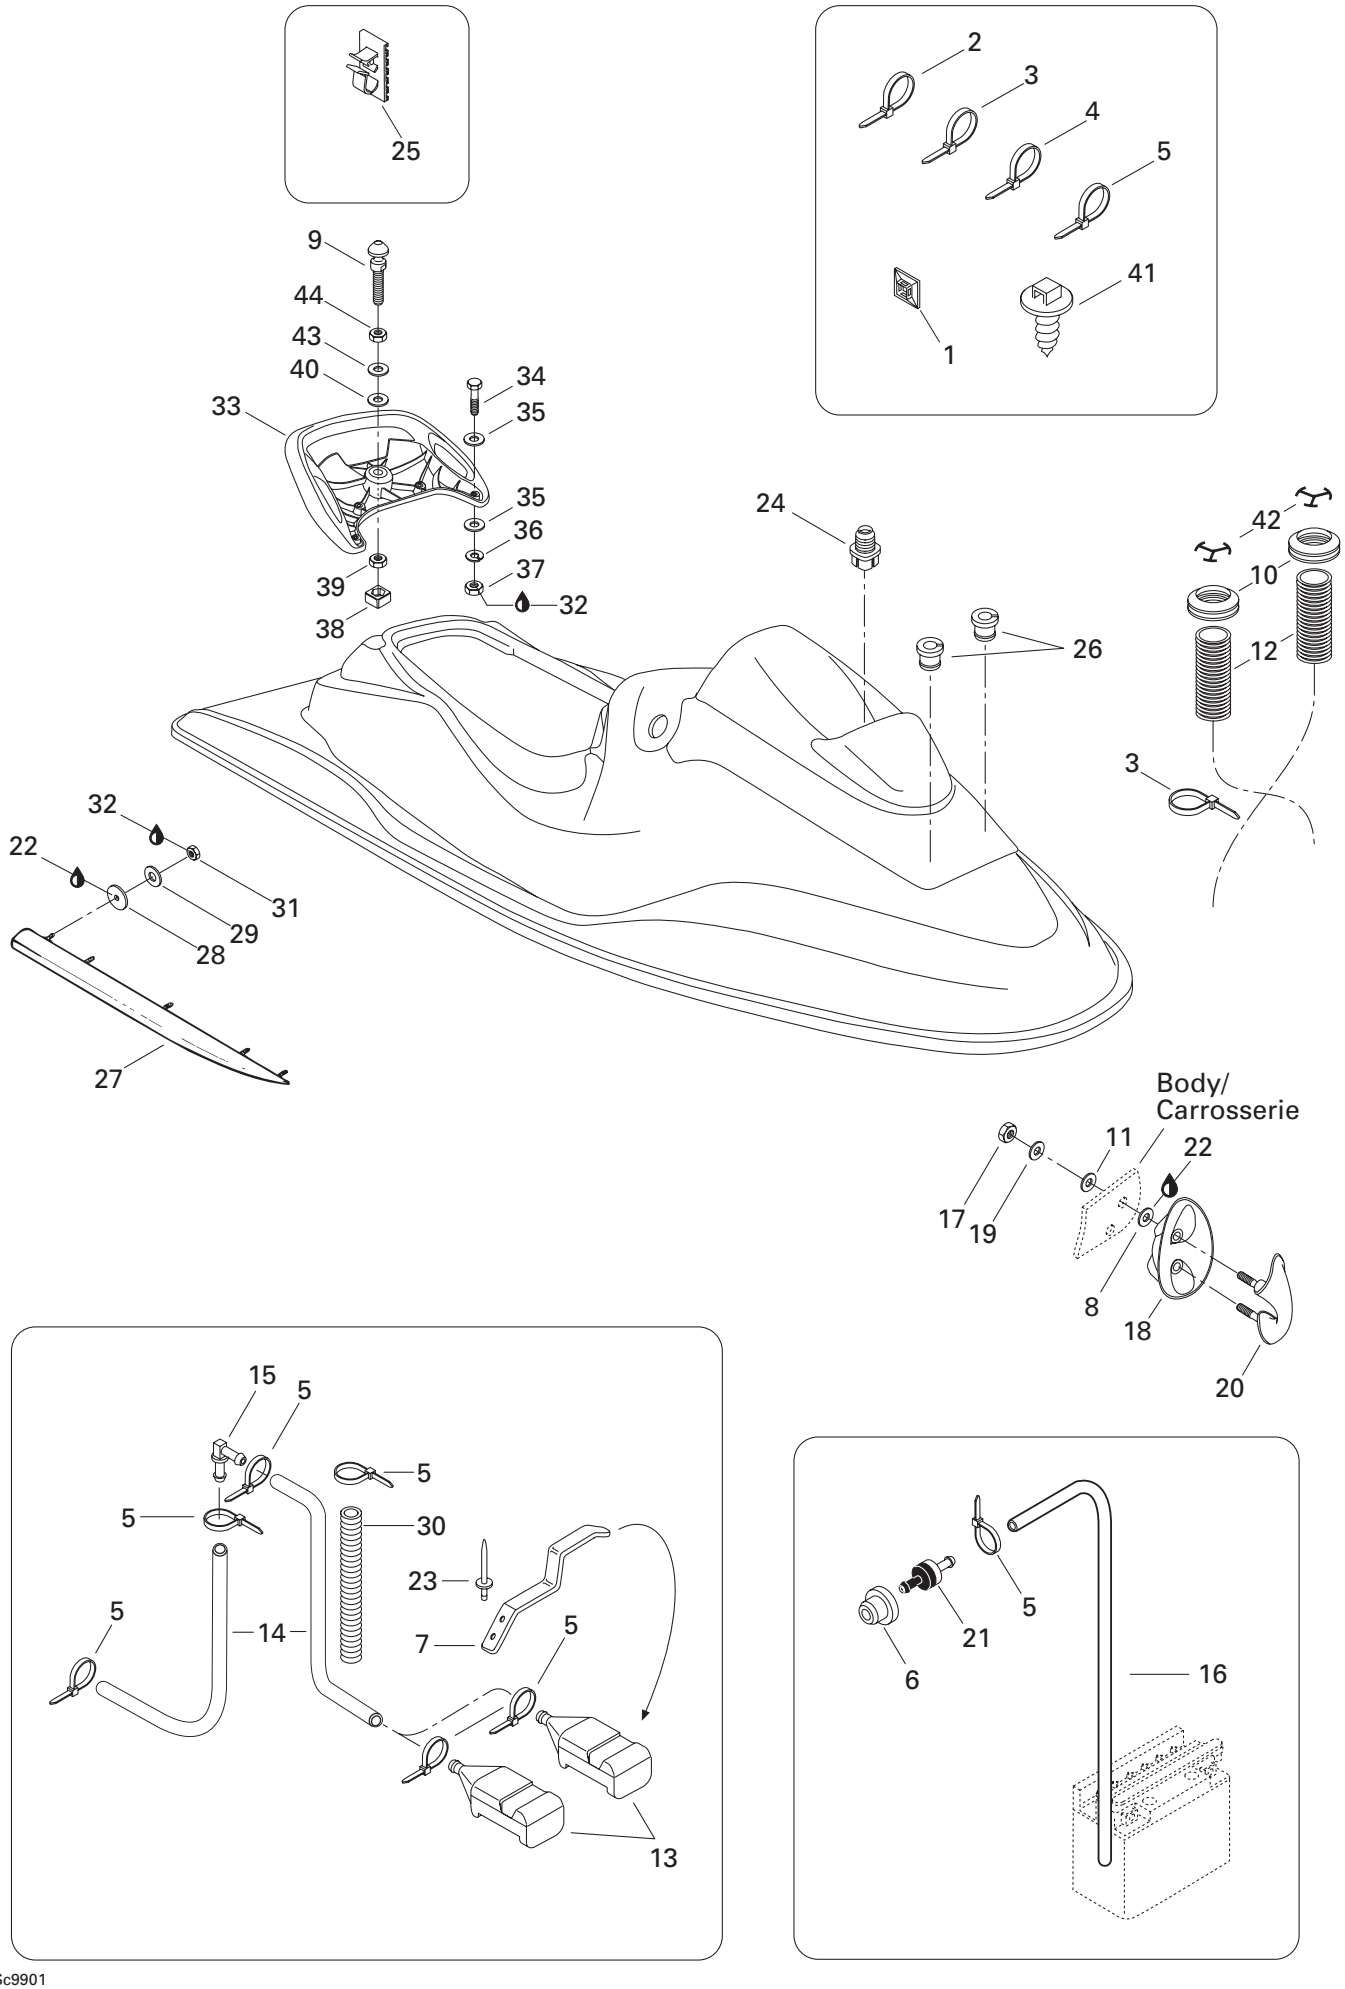

www.SeaDooManuals.net

Body
Carrosserie

38⇨39	271 000 598	Nut Housing	Logement d'écrou	1
39	232 501 600	Elastic Stop Nut M10	Écrou d'arrêt élastique M10	1
40	291 000 628	Rubber Washer	Rondelle de caoutchouc	1
41	293 730 018	Dart	Dard	@
42	291 001 098	Restrictor	Restricteur	2
43	234 002 600	Washer 10 mm	Rondelle 10 mm	1
44	232 100 600	Jam Nut M10	Contre écrou M10	1

www.SeaDooManuals.net

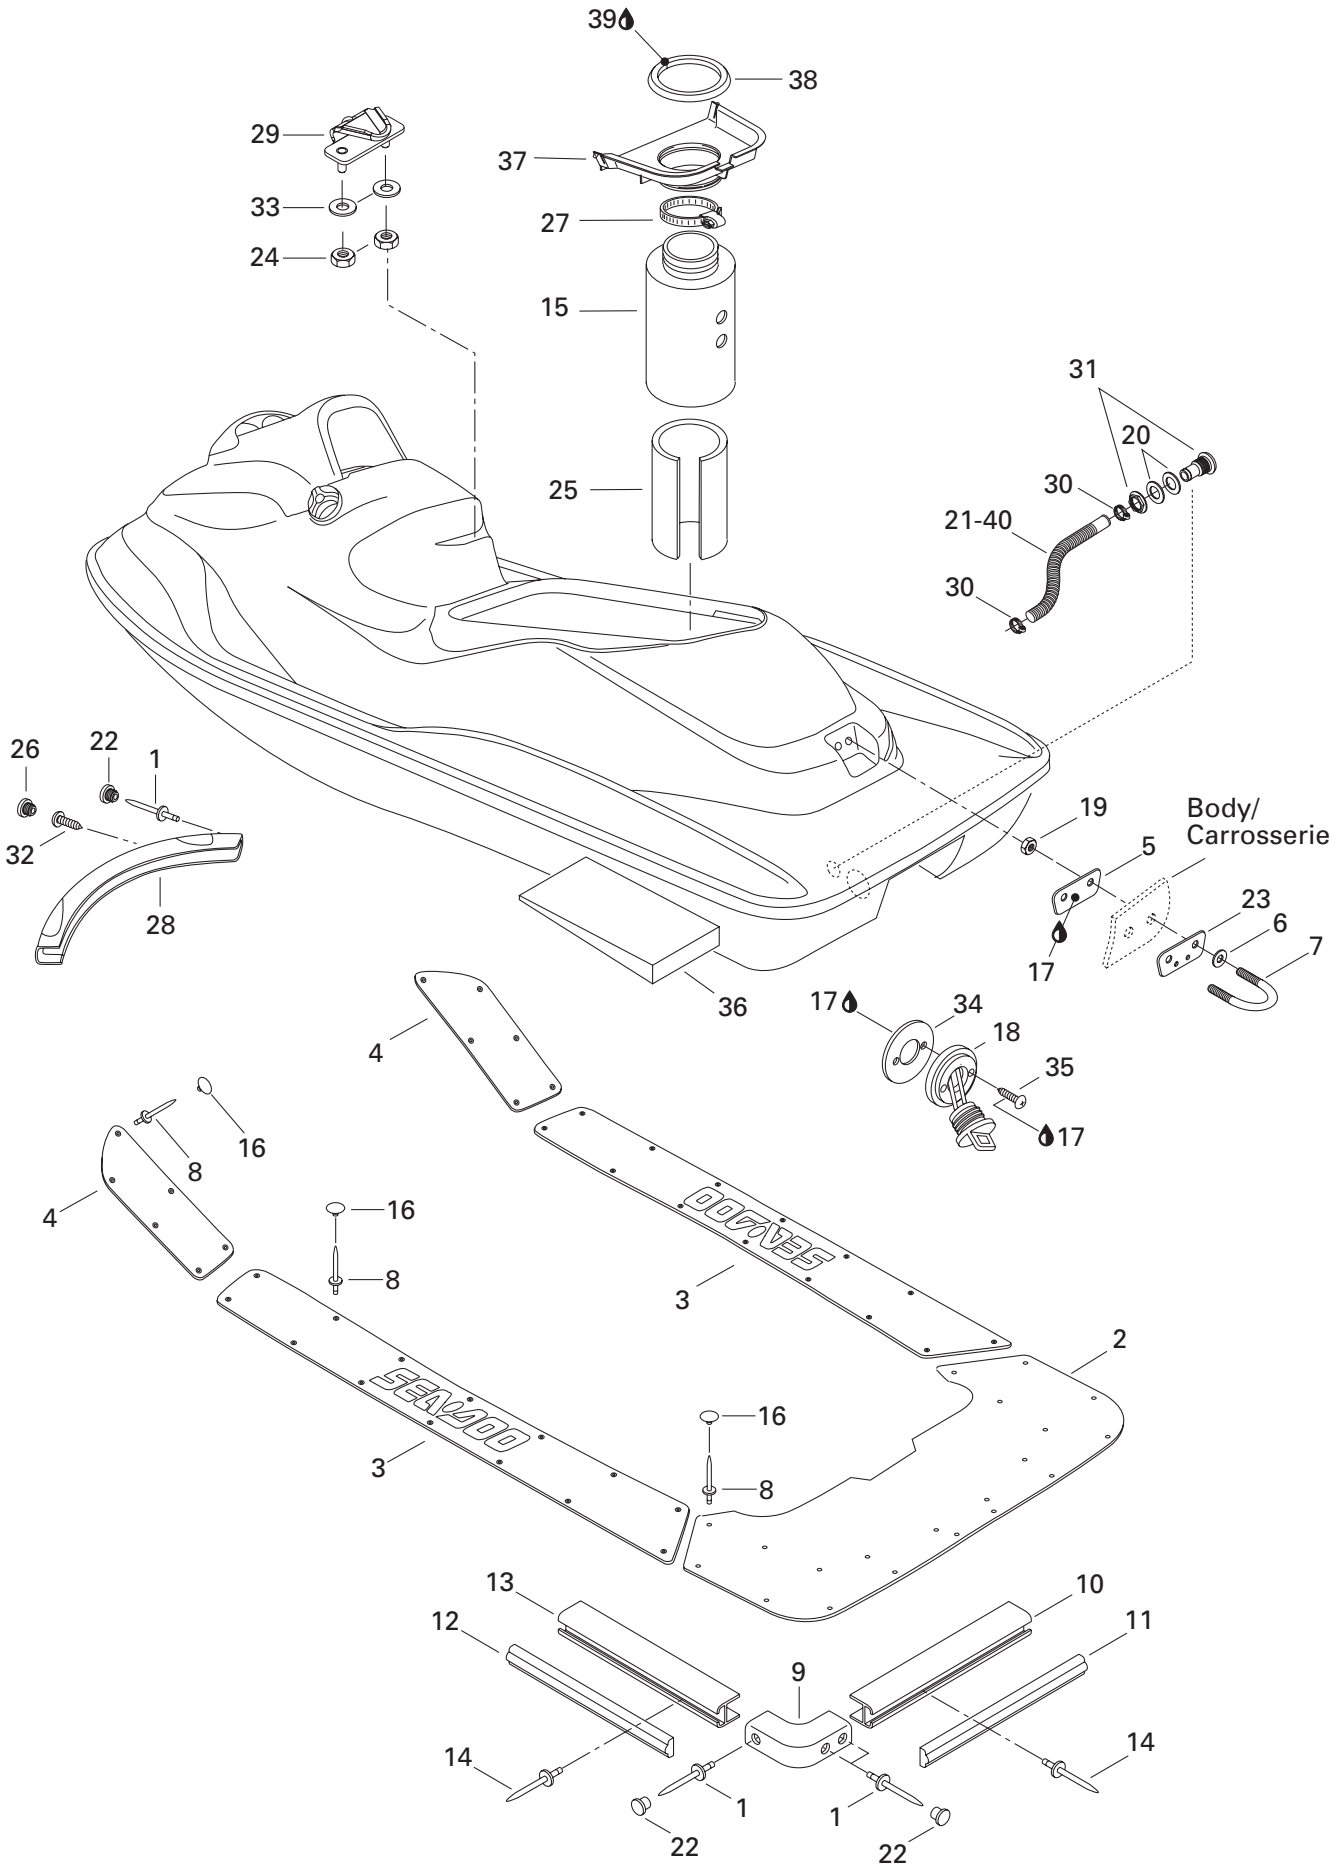

28Sc9901

www.SeaDooManuals.net

SHOP
FLAT RATE

Body
Carrosserie

GSX Ltd
5848
5849

1	293 150 013	Rivet 3/16 x 1.190	Rivet 3/16 x 1.190	8
2	291 001 185	Rear Carpet (Black)	Tapis arrière (noir)	1
3	291 001 183	R.H. Lateral Carpet (Black)	Tapis latéral DR (noir)	1
	291 001 184	L.H. Lateral Carpet (Black)	Tapis latéral GA (noir)	1
4	291 000 511	R.H. Front Carpet (Black)	Tapis avant DR (noir)	1
	291 000 512	L.H. Front Carpet (Black)	Tapis avant GA (noir)	1
5	291 000 307	Retainer Plate	Plaque de retenue	1
6	293 050 001	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	2
7	292 000 011	«U» Clamp	Bride en «U»	1
8	293 150 036	Pop Rivet 1/8 x .765	Pop rivet 1 /8 x .765	@
N 9	291 001 304	Bumper Corner (Black)	Coin de pare-chocs (noir)	2
10	291 001 191	Rear Bumper (Black)	Pare-chocs arrière (noir)	1
N 11	291 001 192	Rear Bumper Trim (Black)	Moulure de pare-chocs arrière (noir)	1
N 12	291 001 190	Side Bumper Trim (Black)	Moulure de pare-chocs latérale (noir)	2
13	291 001 189	Side Bumper (Black)	Pare-chocs latéral (noir)	2
14	293 150 014	Pop Rivet 3/16 x .940	Pop rivet 3/16 x .940	48
15	291 001 103	Rear Vent Hose	Boyau de ventilation arrière	1
16	293 000 014	Cap (Black)	Capuchon (noir)	@
17	293 800 033	Silicone Sealant, Adchem Clear 4511	Enduit étanche-silicone, Adchem clair 4511	@
18	292 000 187	Drain Plug	Bouchon de purge	2
19	232 581 600	Nut M8	Écrou M8	2
20	293 250 006	Gasket	Joint étanche	2
21	291 001 400	Hose Bilgeflex	Boyau Bilgeflex	1
22	293 000 339	Bumper Plug (Black)	Bouchon de pare-chocs (noir)	8
23	291 000 768	Finition Plate	Plaque de finition	1
24	232 561 600	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	2
25	291 000 400	Noise Deflector	Assourdisseur	1
26	291 001 040	Bumper Plug (Black)	Bouchon de pare-chocs (noir)	2
27	293 650 054	Tridon Clamp	Bride de serrage Tridon	1
28	291 001 035	Nose Bumper (Black)	Nez de pare-chocs (noir)	1
N 29	291 001 353	Hook	Crochet	1
30	293 650 016	Clamp Tridon	Bride de serrage Tridon	2
31	293 710 015	Fitting	Raccord	1
32	211 000 037	Screw	Vis	2
33	234 062 600	Washer 6 mm	Rondelle 6 mm	2
34	293 250 030	Gasket	Joint étanche	2
35	211 000 021	Screw 10 - 14 x 5/8	Vis 10 - 14 x 5/8	4
36	292 000 469	Float L.H.	Flotte GA	1

www.SeaDooManuals.net

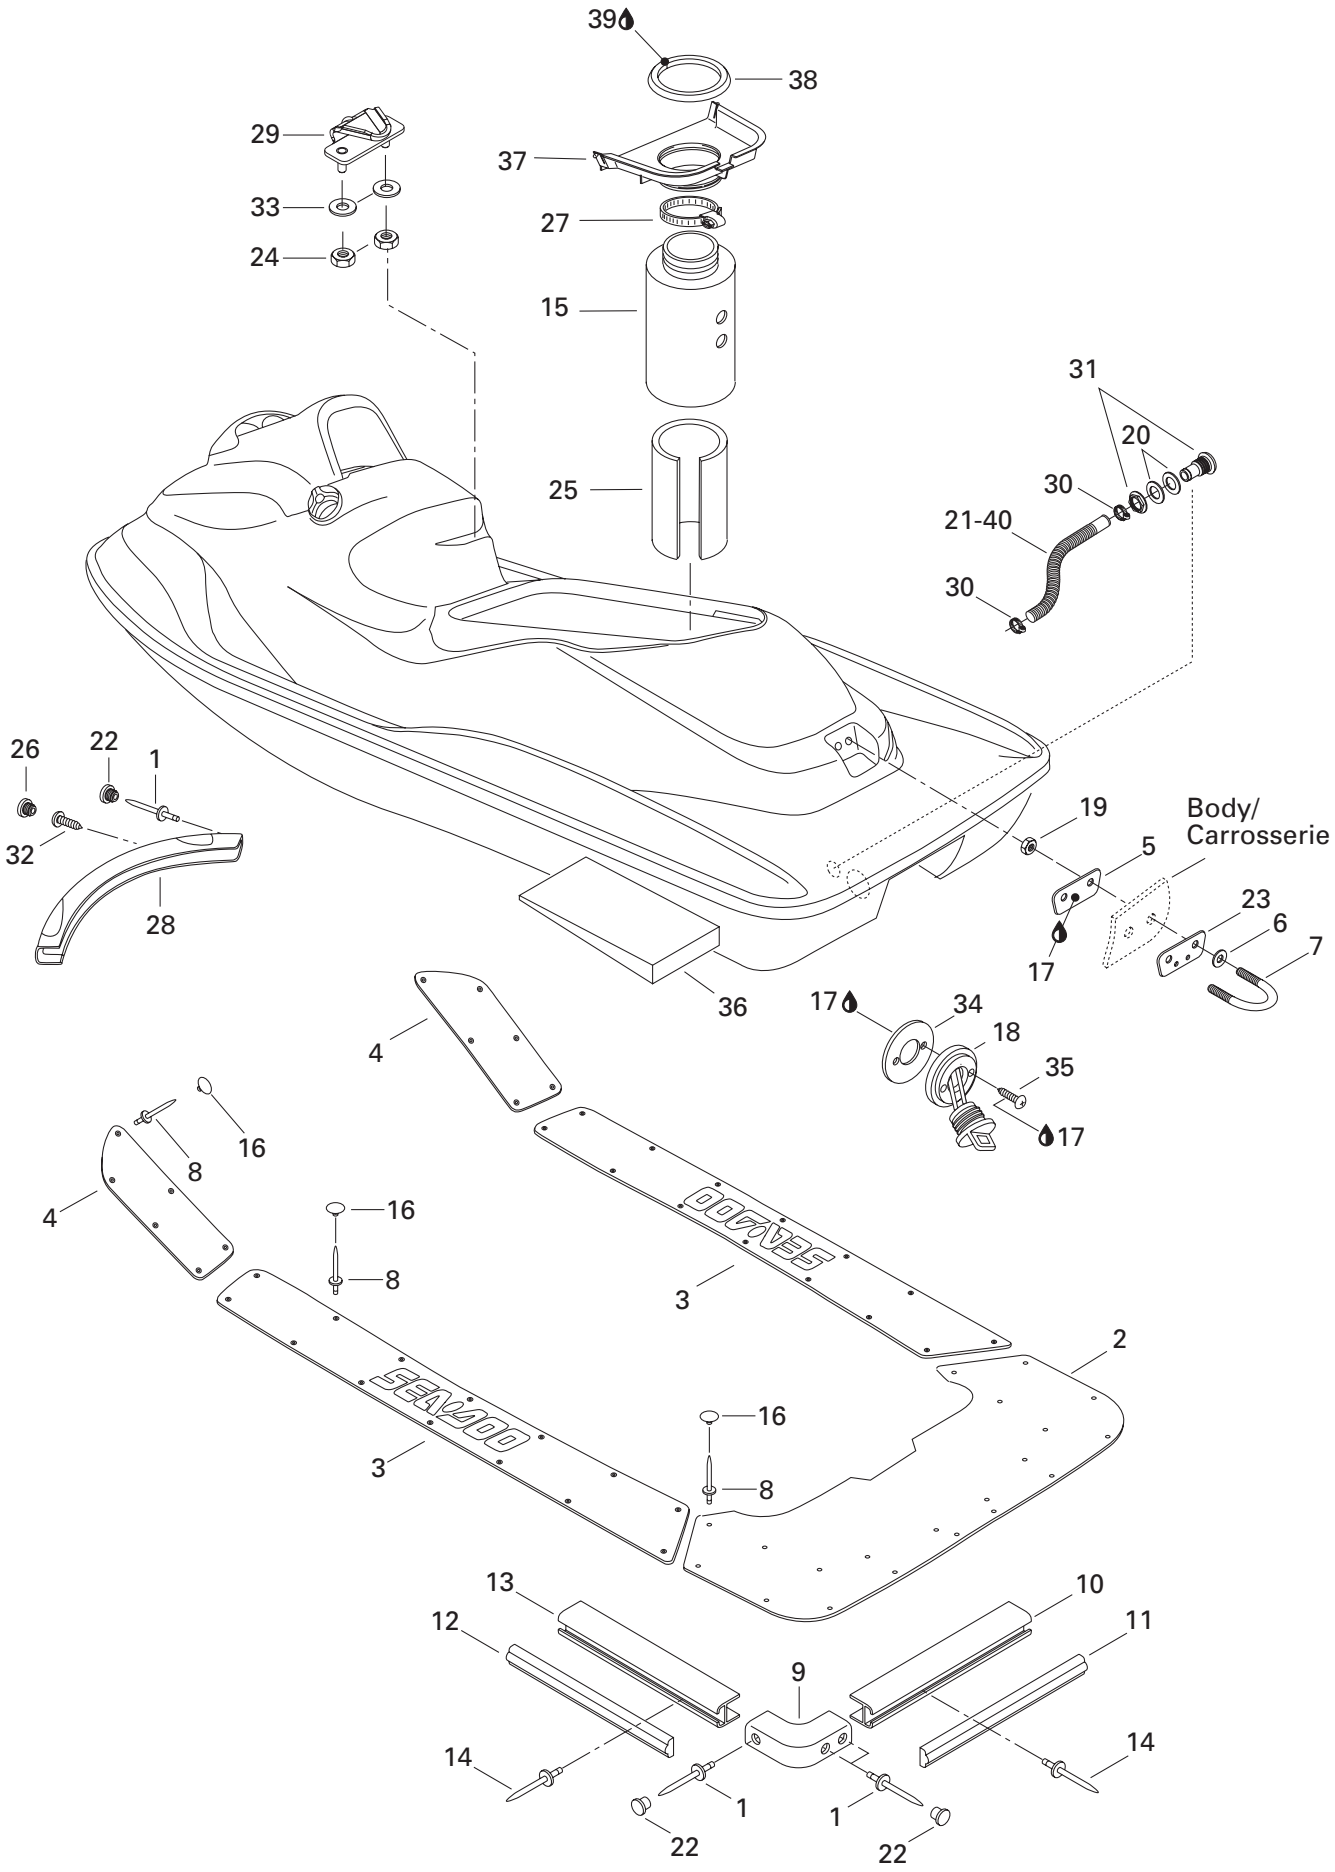

28Sc9901

www.SeaDooManuals.net

Body
Carrosserie

37⇨38	291 001 150	*Hose Support Ass'y*	*Support boyau ass.*	1
37	291 001 105	Hose Vent Adaptor	Adapteur de boyau	1
38	293 200 017	Neoprene Seal	Anneau de néoprène	@
39	413 705 800	Loctite 414, 29.5 c.c.	Loctite 414, 29.5 c.c.	@
40	415 116 600	Shield Protec	Gaine protectrice	1

www.SeaDooManuals.net

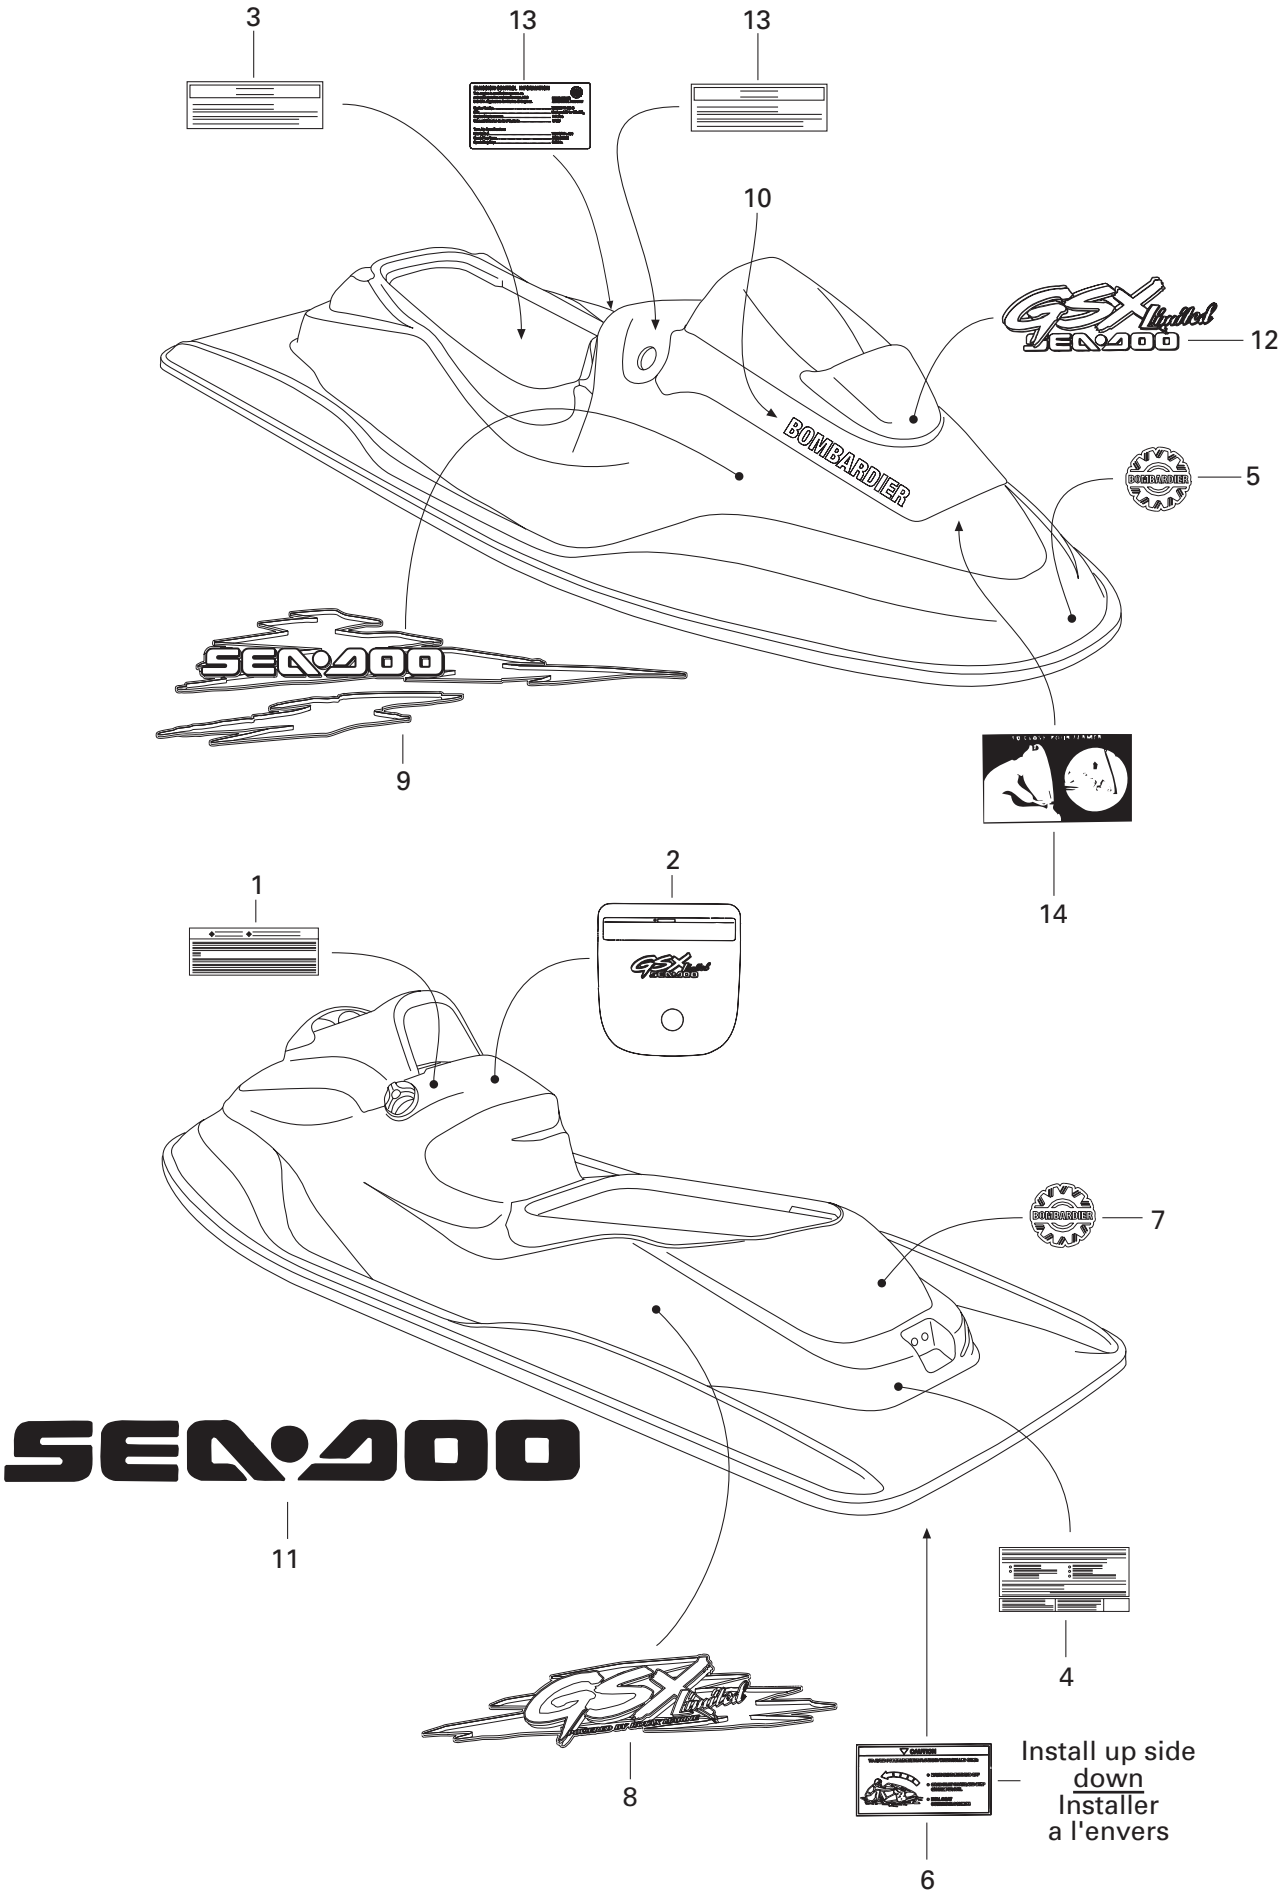

29Sc9804

www.SeaDooManuals.net

Decal
Décalcomanie

N 1	219 900 209	«FUEL» Decal	Décalque «ESSENCE»	1
N 2	219 901 157	Dash Decal	Décalque du tableau de bord	1
3	219 900 965	Warning Decal (Battery)	Décalque d'avertissement (batterie)	1
4	219 900 656	«EXEMPTION» Decal	Décalque «EXEMPTION»	1
N 5	516 000 282	«BOMBARDIER» Logo (Front)	Logo «BOMBARDIER» (avant)	1
6	219 900 934	«TIP OVER» Decal	Décalque «RENVERSEMENT»	1
N 7	219 901 160	«BOMBARDIER» Logo (Rear)	Logo «BOMBARDIER» (arrière)	1
N 8	219 901 156	R.H. Lateral Rear Decal	Décalque latéral arrière DR	1
N	219 901 155	L.H. Lateral Rear Decal	Décalque latéral arrière GA	1
N 9	219 901 154	R.H. Lateral Front Decal	Décalque latéral avant DR	1
N	219 901 153	L.H. Lateral Front Decal	Décalque latéral avant GA	1
N 10	219 901 128	«BOMBARDIER» Decal	Décalque «BOMBARDIER»	2
N 11	219 901 159	Hull Decal	Décalque de coque	2
N 12	219 901 158	«GSX Limited» Identification Decal	Décalque d'identification «GSX Limited»	1
13	219 900 941	Warning Decal (Oil)	Décalque d'avertissement (huile)	1
14	219 900 795	Instruction Decal	Décalque d'instruction	1
N 15	219 901 396	EPA Label	EPA étiquette	1

www.SeaDooManuals.net

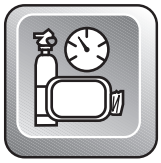

Accessories
Accessoires

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

1	295 500 740	Bilge pump	Ens. de pompe d'assèchement
2	295 100 111	Bumper fender (bright red)	Défense pare-chocs (rouge)
3	295 100 112	Bumper fender (dark red)	Défense pare-chocs (rouge foncé)
4	295 100 109	Bumper fender (white)	Défense pare-chocs (blanc)
5	295 100 110	Bumper fender (yellow)	Défense pare-chocs (jaune)
6	295 100 107	Carbon gauge brow insert	Couvre indicateur en carbone
7	295 500 258	Coupler hose	Boyau de raccordement
8	295 100 047	Dock ties 4'	Attache-quai 4'
9	292 000 187	Drain plug	Bouchon de purge
10	295 500 511	Fender for PWC	Défense
11	295 500 510	Fender hooks	Attaches-défenses
12	295 100 005	Fire extinguisher CND (red)	Extincteur CDN (rouge)
13	295 100 004	Fire extinguisher U.S. (red)	Extincteur U.S. (rouge)
14	295 100 056	Fire extinguisher U.S. (white)	Extincteur U.S. (blanc)
15	295 100 122	First aid kit	Trousse de premiers soins
16	295 500 473	Flush kit adapter	Adapteur nécessaire de rinçage
17	295 500 695	Foot pad, foam (black & white)	Tapis marche-pieds (noir & blanc)
18	295 500 553	Horn	Klaxon
19	295 100 131	Hull numbers (black & yellow shade)	Numéros pour coque (ombrage noir & jaune)
20	295 100 130	Hull numbers (black & yellow trim)	Numéros pour coque (contour noir & jaune)
21	295 100 132	Hull numbers (blue & white)	Numéros pour coque (bleu & blanc)
22	295 100 129	Hull numbers (dark red)	Numéros pour coque (dark red)
23	295 500 693	Ladder	Échelle
24	295 100 044	Lift kit	Harnais de levage
25	295 500 595	Light stick	Bâton lumineux
26	295 500 488	Lock for front storage	Loquet pour compartiment avant
27	269 000 589	Monoseat, foam (red)	Siège mousse (rouge)
28	295 100 008	Mooring line	Ligne d'amarre
29	295 500 719	Pump nozzle, adjustable	Pompe ajustable
30	295 500 720	Pump nozzle ring, 80 mm	Anneau de pompe, 80 mm
31	295 500 721	Pump nozzle ring, 82 mm	Anneau de pompe, 82 mm
32	295 500 722	Pump nozzle ring, 84 mm	Anneau de pompe, 84 mm
33	295 500 723	Pump nozzle ring, 86 mm	Anneau de pompe, 86 mm
34	295 500 724	Pump nozzle ring, 88 mm	Anneau de pompe, 88 mm
35	295 500 725	Pump nozzle ring, 90 mm	Anneau de pompe, 90 mm
36	295 500 545	Retractable cassette hose	Boyau d'arrosage retractable

www.SeaDooManuals.net

Accessories
Accessoires

Parts below are not illustrated.
Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

37	278 001 277	Safety lanyard for D.E.S.S.	Cordon de sécurité pour D.E.S.S.
38	295 500 702	Safety lanyard for D.E.S.S.	Cordon de sécurité pour D.E.S.S.
		(GSX LTD inscription)	(inscription GSX LTD)
		(black float, white letters, black cord)	(flotte noire, lettres blanches, corde noire)
39	295 500 589	Sandbag anchor (red)	Sac d'ancre (rouge)
40	269 000 588	Seat cover with padding	Housse de siège avec rembourrage
		(red / charcoal / yellow)	(rouge / gris / jaune)
41	295 500 705	Seat support, foam (burgundy)	Support pour siège, mousse (bourgogne)
42	295 500 732	Seat support, foam (green)	Support pour siège, mousse (vert)
43	295 500 733	Seat support, foam (white)	Support pour siège, mousse (blanc)
44	295 500 544	Signal light	Lumière de signalisation
45	295 500 704	Splash guard (black)	Garde éclaboussement (noir)
46	295 500 730	Splash guard (red)	Garde éclaboussement (rouge)
47	295 500 731	Splash guard (yellow)	Garde éclaboussement (jaune)
48	295 100 108	Storage cover, lightweight Kevlar	Couvercle avant léger
49	295 100 006	Survival kit	Trousse de survie
50	295 500 218	Telescopic paddle	Aviron télescopique
51	295 100 104	Tie down ratchet (red)	Sangle à cliquet (rouge)
52	295 100 103	Tie down regular (red)	Sangle régulière (rouge)
53	295 100 116	Trailer graphic kit (GSX LTD)	Décalque pour remorque (GSX LTD)
54	295 100 156	Trailer hitch cover (red)	Couvercle attache remorque (rouge)
55	295 100 155	Trailer hitch cover (yellow)	Couvercle attache remorque (jaune)
56	295 500 554	Whistle	Sifflet
57	295 500 706	Wide handle bar	Guidon large

www.SeaDooManuals.net

Service and Warranty Printed Matters
Documentation, service et garantie

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

	219 300 017	Predelivery Check List 1991, 5850	Liste de prélivraison 1991, 5850
	219 200 039	Predelivery Check List 1996, All Models	Liste de prélivraison 1996, Tous les modèles
	219 200 085	Predelivery Check List 1997, All Models	Liste de prélivraison 1997, Tous les modèles
	219 200 134	Predelivery Check List 1998	Liste de prélivraison 1998
N	219 200 175	Predelivery Check List 1999	Liste de prélivraison 1999
	291 000 170	Operator's Guide 1989	Guide du conducteur 1989
	219 000 001	Operator's Guide 1990	Guide du conducteur 1990
	219 000 000	Operator's Guide 1990, GT	Guide du conducteur 1990, GT
	219 000 002	Operator's Guide 1991, SP/XP	Guide du conducteur 1991, SP/XP
	219 000 003	Operator's Guide 1991, GT	Guide du conducteur 1991, GT
	219 000 004	Operator's Guide 1992, SP/XP	Guide du conducteur 1992, SP/XP
	219 000 005	Operator's Guide 1992, GTS/GTX	Guide du conducteur 1992, GTS/GTX
	219 000 006	Operator's Guide 1993, SP/SPI/SPX	Guide du conducteur 1993, SP/SPI/SPX
	219 000 007	Operator's Guide 1993, GTS/GTX	Guide du conducteur 1993, GTS/GTX
	219 000 009	Operator's Guide 1993, Explorer	Guide du conducteur 1993, Explorer
	219 000 010	Operator's Guide 1993, XP	Guide du conducteur 1993, XP
	219 000 012	Operator's Guide 1994 (English), All	Guide du conducteur 1994 (anglais), tous
	219 000 013	Operator's Guide 1994 (French), All	Guide du conducteur 1994 (français), tous
	219 000 014	Operator's Guide 1994 (French), Explorer	Guide du conducteur 1994 (français), Explorer
	219 000 017	Operator's Guide 1994 (English), Explorer	Guide du conducteur 1994 (anglais), Explorer
	219 000 018	Operator's Guide 1995 (English), SP/SPI/SPX/GTS/GTX/XP	Guide du conducteur 1995 (anglais), SP/SPI/SPX/GTS/GTX/XP
	219 000 029	Operator's Guide 1995 (French), SP/SPI/SPX/GTS/GTX/XP	Guide du conducteur 1995 (français), SP/SPI/SPX/GTS/GTX/XP
	219 000 028	Operator's Guide 1995 (English), HX/XP 800	Guide du conducteur 1995 (anglais), HX/XP 800
	219 000 030	Operator's Guide 1995 (French), HX/XP 800	Guide du conducteur 1995 (français), HX/XP 800
	219 000 036	Operator's Guide 1996 (English), All	Guide du conducteur 1996 (anglais), tous
	219 000 040	Operator's Guide 1996 (French), All	Guide du conducteur 1996 (français), tous
	219 000 043	Operator's Guide 1996 (English), Supplement GTX	Guide du conducteur 1996 (anglais), Supplément GTX
	219 000 042	Operator's Guide 1996 (French), Supplement GTX	Guide du conducteur 1996 (français), Supplément GTX

www.SeaDooManuals.net

Service and Warranty Printed Matters
Documentation, service et garantie

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

	219 000 052	Operator's Guide 1996 (English), ... Supplement SP/SPX/SPI	Guide du conducteur 1996 (anglais), Supplément SP/SPX/SPI
	219 000 059	Operator's Guide 1997 (English), All...	Guide du conducteur 1997 (anglais), tous
	219 000 058	Operator's Guide 1997 (French), All ...	Guide du conducteur 1997 (français), tous
	219 000 076	Operator's Guide 1998 (English), All...	Guide du conducteur 1998 (anglais), tous
	219 000 078	Operator's Guide 1998 (English), ... Supplement GTX	Guide du conducteur 1998 (anglais), Supplément GTX
N	219 000 093	Operator's Guide 1999 (English), All...	Guide du conducteur 1999 (anglais), tous
	219 000 019	Racing Handbook 1994 (english)	Manuel de course 1994 (anglais)
	219 000 027	Racing Handbook 1995 (English)	Manuel de course 1995 (anglais)
	219 000 048	Racing Handbook 1996 (English)	Manuel de course 1996 (anglais)
	219 000 060	Racing Handbook 1997 (English)	Manuel de course 1997 (anglais)
	219 000 080	Racing Handbook 1998 (English)	Manuel de course 1998 (anglais)
N	219 000 094	Racing Handbook 1999 (English)	Manuel de course 1999 (anglais)
	219 700 022	PDI Video 1993-97 (English Only)	Vidéo prélivraison 1993-97 (anglais seulement)
	219 700 023	Operator's Video 1994 (English)	Vidéo du conducteur 1994 (anglais)
	219 700 036	Operator's Video 1995 (French)	Vidéo du conducteur 1995 (français)
	219 700 024	Operator's Video 1995 (English)	Vidéo du conducteur 1995 (anglais)
	219 700 038	Operator's Video 1996 (English)	Vidéo du conducteur 1996 (anglais)
	219 700 068	Operator's Video 1997 (English)	Vidéo du conducteur 1997 (anglais)
	219 700 085	Operator's Video 1998 (English)	Vidéo du conducteur 1998 (anglais)
N	219 700 124	Operator's Video 1999 (English)	Vidéo du conducteur 1999 (anglais)
	295 000 059	Shop Manual 1989 (French)	Manuel de réparation 1989 (français)
	295 000 060	Shop Manual 1989 (English)	Manuel de réparation 1989 (anglais)
	219 100 001	Shop Manual 1990 (French)	Manuel de réparation 1990 (français)
	219 100 002	Shop Manual 1990 (English)	Manuel de réparation 1990 (anglais)
	219 100 003	Shop Manual 1991 (French)	Manuel de réparation 1991 (français)
	219 100 004	Shop Manual 1991 (English)	Manuel de réparation 1991 (anglais)
	219 100 005	Shop Manual 1992 (French)	Manuel de réparation 1992 (français)
	219 100 006	Shop Manual 1992 (English)	Manuel de réparation 1992 (anglais)
	219 100 007	Shop Manual 1993 (French)	Manuel de réparation 1993 (français)
	219 100 008	Shop Manual 1993 (English)	Manuel de réparation 1993 (anglais)
	219 100 009	Shop Manual 1994 (French)	Manuel de réparation 1994 (français)
	219 100 010	Shop Manual 1994 (English)	Manuel de réparation 1994 (anglais)
	219 100 011	Shop Manual 1994 (Spanish).....	Manuel de réparation 1994 (espagnol)

www.SeaDooManuals.net

Service and Warranty Printed Matters
Documentation, service et garantie

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

	219 100 013	Shop Manual 1995 (English), ... SP/SPI/SPX/GTS/GTX/XP ..... Supplement XP 800 and HX	Manuel de réparation 1995 (anglais), SP/SPI/SPX/GTS/GTX/XP Supplément XP 800 et HX
	219 100 012	Shop Manual 1995 (French), ... SP/SPI/SPX/GTS/GTX/XP ..... Supplement XP 800 and HX	Manuel de réparation 1995 (français), SP/SPI/SPX/GTS/GTX/XP Supplément XP 800 et HX
	219 100 031	Shop Manual 1996 (English), ... SP/SPI/SPX/GTS/GTI/XP/HX	Manuel de réparation 1996 (anglais), SP/SPI/SPX/GTS/GTI/XP/HX
	219 100 030	Shop Manual 1996 (French), ... SP/SPI/SPX/GTS/GTI/XP/HX	Manuel de réparation 1996 (français), SP/SPI/SPX/GTS/GTI/XP/HX
	219 100 032	Shop Manual 1996 (Spanish), ... SP/SPI/SPX/GTS/GTI/XP/HX	Manuel de réparation 1996 (espagnol), SP/SPI/SPX/GTS/GTI/XP/HX
	219 100 034	Shop Manual 1996 (English), ... Supplement GSX/GTX.....	Manuel de réparation 1996 (anglais), Supplément GSX/GTX
	219 100 033	Shop Manual 1996 (French), ... Supplement GSX/GTX.....	Manuel de réparation 1996 (français), Supplément GSX/GTX
	219 100 047	Shop Manual 1997 (French)	Manuel de réparation 1997 (français)
	219 100 048	Shop Manual 1997 (English)	Manuel de réparation 1997 (anglais)
	219 100 062	Shop Manual 1998 (French), ... Supplement GSX Limited	Manuel de réparation 1998 (français), Supplément GSX Édition limitée
	219 100 063	Shop Manual 1998 (English), ... Supplement GSX Limited	Manuel de réparation 1998 (anglais), Supplément GSX Édition limitée
	219 100 067	Shop Manual 1998 (French), ... All except GTX RFI	Manuel de réparation 1998 (français), Tous sauf GTX RFI
	219 100 068	Shop Manual 1998 (English), ... All except GTX RFI	Manuel de réparation 1998 (anglais), Tous sauf GTX RFI
	219 100 069	Shop Manual 1998 (French), ... Supplement GTX RFI	Manuel de réparation 1998 (français), Supplément GTX RFI
	219 100 070	Shop Manual 1998 (English), ... Supplement GTX RFI	Manuel de réparation 1998 (anglais), Supplément GTX RFI
N	219 100 093	Shop Manual 1999 (French)	Manuel de réparation 1999 (français)
N	219 100 094	Shop Manual 1999 (English)	Manuel de réparation 1999 (anglais)
	295 000 023	Parts Catalog 1988, SP (5801)	Catalogue de pièces 1988,SP (5801)
	295 000 062	Parts Catalog 1989, SP (5802)	Catalogue de pièces 1989, SP (5802)
	219 800 001	Parts Catalog 1990, SP (5803)	Catalogue de pièces 1990, SP (5803)
	219 800 002	Parts Catalog 1990, GT (5810)	Catalogue de pièces 1990, GT (5810)
	219 800 003	Parts Catalog 1991, SP/XP ..... (5804/5850)	Catalogue de pièces 1991, SP/XP (5804/5850)
	219 800 004	Parts Catalog 1991, GT (5811)	Catalogue de pièces 1991, GT (5811)

www.SeaDooManuals.net

Service and Warranty Printed Matters
Documentation, service et garantie

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

219 800 005	Parts Catalog 1992, SP/XP (5805/5851)	Catalogue de pièces 1992, SP/XP (5805/5851)
219 800 006	Parts Catalog 1992, GTS/GTX (5812/5860)	Catalogue de pièces 1992, GTS/GTX (5812/5860)
219 800 007	Parts Catalog 1993, SP/SPX/SPI (5806/5807/5808)	Catalogue de pièces 1993, SP/SPX/SPI (5806/5807/5808)
219 800 008	Parts Catalog 1993, XP (5852)	Catalogue de pièces 1993, XP (5852)
219 800 009	Parts Catalog 1993, GTS/GTX (5813/5861)	Catalogue de pièces 1993, GTS/GTX (5813/5861)
219 800 010	Parts Catalog 1993, Explorer (5820)	Catalogue de pièces 1993, Explorer (5820)
219 800 011	Parts Catalog 1994, SP/SPX/SPI (5870/5871/5872)	Catalogue de pièces 1994, SP/SPX/SPI (5870/5871/5872)
219 800 012	Parts Catalog 1994, XP/XPI (5854/5855)	Catalogue de pièces 1994, XP/XPI (5854/5855)
219 800 013	Parts Catalog 1994, GTS/GTX (5814/5862)	Catalogue de pièces 1994, GTS/GTX (5814/5862)
219 800 014	Parts Catalog 1994, Explorer (5821)	Catalogue de pièces 1994, Explorer (5821)
219 300 110	Parts Catalog 1995, SP/SPX/SPI (5873/5874/5875)	Catalogue de pièces 1995, SP/SPX/SPI (5873/5874/5875)
219 300 120	Parts Catalog 1995, HX (5880)	Catalogue de pièces 1995, HX (5880)
219 300 130	Parts Catalog 1995, XP (5857)	Catalogue de pièces 1995, XP (5857)
219 300 140	Parts Catalog 1995, GTS/GTX (5815-5816/5863-5864)	Catalogue de pièces1995, GTS/GTX (5815-5816/5863-5864)
219 300 170	Parts Catalog 1995, XP 800 (5856)	Catalogue de pièces 1995, XP 800 (5856)
219 300 180	Parts Catalog 1996, SP/SPX/SPI (5876/5877/5878)	Catalogue de pièces 1996, SP/SPX/SPI (5876/5877/5878)
219 300 190	Parts Catalog 1996, HX (5881)	Catalogue de pièces 1996, HX (5881)
219 300 200	Parts Catalog 1996, XP/XP Ready (5858/5859)	Catalogue de pièces 1996, XP/XP Ready (5858/5859)
219 300 210	Parts Catalog 1996, GTS/GTI/GTI-2/GTI-Morg-2 (5817/5865/5866/5867)	Catalogue de pièces 1996, GTS/GTI/GTI-2/GTI-Morg-2 (5817/5865/5866/5867)
219 300 220	Parts Catalog 1996, GSX (5620)	Catalogue de pièces 1996, GSX (5620)
219 300 230	Parts Catalog 1996, GTX (5640)	Catalogue de pièces 1996, GTX (5640)
219 300 290	Parts Catalog 1997, SP/SPX (5879/5661-5834)	Catalogue de pièces 1997, SP/SPX (5879/5661-5834)
219 300 300	Parts Catalog 1997, HX (5882)	Catalogue de pièces 1997, HX (5882)
219 300 330	Parts Catalog 1997, XP (5662)	Catalogue de pièces 1997, XP (5662)

www.SeaDooManuals.net

Service and Warranty Printed Matters
Documentation, service et garantie

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

	219 300 310	Parts Catalog 1997, GS/GSI (5621/5622)	Catalogue de pièces 1997, GS/GSI (5621/5622)
	219 300 370	Parts Catalog 1997, GSX (5624)	Catalogue de pièces 1997, GSX (5624)
	219 300 340	Parts Catalog 1997, GTS/GTI (5618/5641)	Catalogue de pièces 1997, GTS/GTI (5618/5641)
	219 300 390	Parts Catalog 1997, GTX (5642)	Catalogue de pièces 1997, GTX (5642)
	219 300 380	Parts Catalog 1998, GSX LTD (5625)	Catalogue de pièces 1998, GSX Éd. limitée (5625)
	219 300 460	Parts Catalog 1998, SPX (5838-5839)	Catalogue de pièces 1998, SPX (5838-5839)
	219 300 470	Parts Catalog 1998, GS (5626-5844)	Catalogue de pièces 1998, GS (5626-5844)
	219 300 490	Parts Catalog 1998, GSX LTD (5629-5845)	Catalogue de pièces 1998, GSX Éd. limitée (5629-5845)
	219 300 510	Parts Catalog 1998, XP LTD (5665-5667)	Catalogue de pièces 1998, XP Éd. limitée (5665-5667)
	219 300 530	Parts Catalog 1998, GTS (5819)	Catalogue de pièces 1998, GTS (5819)
	219 300 500	Parts Catalog 1998, GTX RFI (5666/5843)	Catalogue de pièces 1998, GTX RFI (5666/5843)
	219 300 540	Parts Catalog 1998, GTI (5836-5841)	Catalogue de pièces 1998, GTI (5836-5841)
	219 300 600	Parts Catalog 1998, GTX LTD (5837-5842)	Catalogue de pièces 1998, GTX Éd. limitée (5837-5842)
N	219 300 680	Parts Catalog 1999, GS (5846-5847)	Catalogue de pièces 1999, GS (5846-5847)
N	219 300 690	Parts Catalog 1999, GSX LTD (5848-5849)	Catalogue de pièces 1999, GSX Éd. limitée (5848-5849)
N	219 300 700	Parts Catalog 1999, SPX (5636-5828)	Catalogue de pièces 1999, SPX (5636-5828)
N	219 300 710	Parts Catalog 1999, XP LTD (5868-5869)	Catalogue de pièces 1999, XP Éd. limitée (5868-5869)
N	219 300 720	Parts Catalog 1999, GTS (5883)	Catalogue de pièces 1999, GTS (5883)
N	219 300 730	Parts Catalog 1999, GTI (5884-5885)	Catalogue de pièces 1999, GTI (5884-5885)
N	219 300 740	Parts Catalog 1999, GTX LTD (5888-5889)	Catalogue de pièces 1999, GTX Éd. limitée (5888-5889)
N	219 300 750	Parts Catalog 1999, GTX RFI (5886-5887)	Catalogue de pièces 1999, GTX RFI (5886-5887)
N	219 300 760	Parts Catalog 1999, GSX RFI (5636-5638-5829)	Catalogue de pièces 1999, GSX RFI (5636-5638-5829)
	219 200 015	Microfiche 1988 (5801)	Microfiche 1988 (5801)
	219 200 016	Microfiche 1989 (5802)	Microfiche 1988 (5802)
	219 200 000	Microfiche 1990 (5803)	Microfiche 1990 (5803)
	219 200 001	Microfiche 1990 (5810)	Microfiche 1990 (5810)
	219 200 002	Microfiche 1991 (5804/5850)	Microfiche 1991 (5804/5850)

www.SeaDooManuals.net

Service and Warranty Printed Matters
Documentation, service et garantie

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

	219 200 003	Microfiche 1991 (5811)	Microfiche 1991 (5811)
	219 200 004	Microfiche 1992 (5805/5851)	Microfiche 1992 (5805/5851)
	219 200 005	Microfiche 1992 (5812/5860)	Microfiche 1992 (5812/5860)
	219 200 006	Microfiche 1993 (5806/5807/5808)	Microfiche 1993 (5806/5807/5808)
	219 200 007	Microfiche 1993 (5813/5861)	Microfiche 1993 (5813/5861)
	219 200 008	Microfiche 1993 (5852)	Microfiche 1993 (5852)
	219 200 009	Microfiche 1993 (5820)	Microfiche 1993 (5820)
	219 200 010	Microfiche 1994 (5870/5871/5872)	Microfiche 1994 (5870/5871/5872)
	219 200 011	Microfiche 1994 (5814/5862)	Microfiche 1994 (5814/5862)
	219 200 013	Microfiche 1994 (5821)	Microfiche 1994 (5821)
	219 300 111	Microfiche 1995 (5873/5874/5875)	Microfiche 1995 (5873/5874/5875)
	219 300 121	Microfiche 1995 (5880)	Microfiche 1995 (5880)
	219 300 131	Microfiche 1995 (5857)	Microfiche 1995 (5857)
	219 300 141	Microfiche 1995 (5815-16/5863-64)	Microfiche 1995 (5815-16/5863-64)
	219 300 181	Microfiche 1996 (5876/5877/5878)	Microfiche 1996 (5876/5877/5878)
	219 300 191	Microfiche 1996 (5881)	Microfiche 1996 (5881)
	219 300 201	Microfiche 1996 (5858/5859)	Microfiche 1996 (5858/5859)
	219 300 211	Microfiche 1996 (5817/65/66/67)	Microfiche 1996 (5817/65/66/67)
	219 300 221	Microfiche 1996 (5620)	Microfiche 1996 (5620)
	219 300 231	Microfiche 1996 (5640)	Microfiche 1996 (5640)
	219 300 291	Microfiche 1997 (5879/5661-5834)	Microfiche 1997 (5879/5661-5834)
	219 300 391	Microfiche 1997 (5642)	Microfiche 1997 (5642)
	219 300 341	Microfiche 1997 (5618/5641)	Microfiche 1997 (5618/5641)
	219 300 381	Microfiche 1998 (5625)	Microfiche 1998 (5625)
	219 300 461	Microfiche 1998 (5838-5839)	Microfiche 1998 (5838-5839)
	219 300 471	Microfiche 1998 (5626-5844)	Microfiche 1998 (5626-5844)
	219 300 491	Microfiche 1998 (5629-5845)	Microfiche 1998 (5629-5845)
	219 300 511	Microfiche 1998 (5665-5667)	Microfiche 1998 (5665-5667)
	219 300 531	Microfiche 1998 (5819)	Microfiche 1998 (5819)
	219 300 501	Microfiche 1998 (5666-5843)	Microfiche 1998 (5666-5843)
	219 300 541	Microfiche 1998 (5836-5841)	Microfiche 1998 (5836-5841)
	219 300 601	Microfiche 1998 (5837-5842)	Microfiche 1998 (5837-5842)
N	219 300 681	Microfiche 1999 (5846-5847)	Microfiche 1999 (5846-5847)
N	219 300 691	Microfiche 1999 (5848-5849)	Microfiche 1999 (5848-5849)
N	219 300 701	Microfiche 1999 (5636-5828)	Microfiche 1999 (5636-5828)
N	219 300 711	Microfiche 1999 (5868-5869)	Microfiche 1999 (5868-5869)

www.SeaDooManuals.net

Service and Warranty Printed Matters
Documentation, service et garantie

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

N	219 300 721	Microfiche 1999 (5883)	Microfiche 1999 (5883)
N	219 300 731	Microfiche 1999 (5884-5885).....	Microfiche 1999 (5884-5885)
N	219 300 741	Microfiche 1999 (5888-5889).....	Microfiche 1999 (5888-5889)
N	219 300 751	Microfiche 1999 (5886/5887)	Microfiche 1999 (5886/5887)
N	219 300 761	Microfiche 1999 (5636/5638/5829)	Microfiche 1999 (5636/5638/5829)
	219 700 096	CD Rom 1996-97 (All Publications)..... (English/French)	Disque CD Rom 1996-97 (toutes les publications) (anglais/français)
	219 700 120	CD Rom 1997-98 (All Publications)..... (English).....	Disque CD Rom 1997-98 (toutes les publications) (anglais)
	219 700 121	CD Rom 1997-98 (All Publications)..... (French).....	Disque CD Rom 1997-98 (toutes les publications) (anglais)
	219 300 085	Security-Brochure 1995 (English)	Brochure de sécurité 1995 (anglais)
	219 200 038	Security-Brochure 1996 (English)	Brochure de sécurité 1996 (anglais)
	219 200 083	Security-Brochure 1997 (English)	Brochure de sécurité 1997 (anglais)
	297 000 384	Security-Brochure 1988 (English)	Brochure de sécurité 1988 (anglais)
N	219 200 179	Security-Brochure 1999 (English)	Brochure de sécurité 1999 (anglais)
	219 100 029	Specification Booklet 1988-95..... (English).....	Manuel de caractéristiques 1988-95 (anglais)
	219 100 039	Specification Booklet 1988-96..... (English).....	Manuel de caractéristiques 1988-96 (anglais)
	219 100 049	Specification Booklet 1988-97..... (English/French)	Manuel de caractéristiques 1988-97 (anglais/français)
	219 100 071	Specification Booklet 1988-98..... (English/French)	Manuel de caractéristiques 1988-98 (anglais/français)
N	219 100 100	Specification Booklet 1988-99..... (English/French)	Manuel de caractéristiques 1988-99 (anglais/français)
	219 100 072	Training Booklet 1998 (French)	Livret de formation 1998 (français)
	219 100 073	Training Booklet 1998 (English)	Livret de formation 1998 (anglais)
	219 200 086	Publicity Booklet 1997	Dépliant publicitaire 1997
	219 200 133	Publicity Booklet 1998	Dépliant publicitaire 1998
N	219 200 176	Publicity Booklet 1999	Dépliant publicitaire 1999

www.SeaDooManuals.net

Service and Warranty Printed Matters
Documentation, service et garantie

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

295 500 232	***Document Kit 1995 (French)*** ..... (Incl. parts from 219 000 029 to 219 900 743)	***Ens. de documents 1995 (français)*** (Incl. pièces 219 000 029 à 219 900 743)
219 000 029	Operator's Guide 1995	Guide du conducteur 1995
219 000 030	Operator's Guide 1995 (HX/XP 800) ...	Guide du conducteur 1995 (HX/XP 800)
219 700 036	Owner's Video 1995	Vidéo du propriétaire 1995
219 900 252	Tipover Warning Label, Short Models ...	Étiquette d'avert. de renversement, Modèles courts
219 900 264	Tipover Warning Label, Long Models	Étiquette d'avert. de renversement, Modèles longs
219 900 265	Fuel Warning Label	Étiquette d'avert. d'essence
219 900 271	Battery Warning Label	Étiquette d'avert. de batterie
219 900 572	Navigation Warning Label (HX/XP 800)	Étiquette d'avert. de navigation (HX/XP 800)
219 900 639	Battery/Synth. Oil Warning Label	Étiquette d'avert. de batterie/huile synth.
219 900 743	Fuel Warning Label (HX)	Étiquette d'avert. d'essence (HX)

295 500 414	***Document Kit 1996 (French)*** ..... (Incl. parts from 219 000 040 to 219 900 912)	***Ens. de documents 1996 (français)*** (Incl. pièces 219 000 040 à 219 900 912)
219 000 040	Operator's Guide 1996	Guide du conducteur 1996
219 000 042	Owner's Manual Supplement 1996	Supplément manuel du propriétaire 1996
219 000 053	Operator's Guide 1996 (French), ... Supplement SP/SPX/SPI	Guide du conducteur 1996 (français), Supplément SP/SPX/SPI
219 900 252	Tipover Warning Label, Short Models ...	Étiquette d'avert. de renversement, Modèles courts
219 900 264	Tipover Warning Label, Long Models	Étiquette d'avert. de renversement, Modèles longs
219 900 265	Fuel Warning Label	Étiquette d'avert. d'essence
219 900 271	Battery Warning Label	Étiquette d'avert. de batterie
219 900 572	Navigation Warning Label (HX/XP 800)	Étiquette d'avert. de navigation (HX/XP 800)
219 900 639	Battery/Synth. Oil Warning Label	Étiquette d'avert. de batterie/huile synth.
219 900 743	Fuel Warning Label (HX)	Étiquette d'avert. d'essence (HX)
219 900 912	Warning Label GTX (French)	Étiquette d'avertissement GTX (français)

www.SeaDooManuals.net

Service and Warranty Printed Matters
Documentation, service et garantie

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

	295 500 432	***Document Kit 1997 (French)*** ..... (Incl. parts from 219 000 058 to 219 900 912)	***Ens. de documents 1997 (français)*** (Incl. pièces 219 000 058 à 219 900 912)
	219 000 058	Operator's Guide 1997	Guide du conducteur 1997
	297 000 216 97	Safety Booklet 1997 (French)	Livret de sécurité 1997 (français)
	297 000 035 97	Video-Product and Safety (French) (VHS)	Vidéo-produits (français) (VHS)
	219 900 252	Tipover Warning Label, Short Models ...	Étiquette d'avert. de renversement, Modèles courts
	219 900 264	Tipover Warning Label, Long Models	Étiquette d'avert. de renversement, Modèles longs
	219 900 265	Fuel Warning Label	Étiquette d'avert. d'essence
	219 900 743	Fuel Warning Label (HX)	Étiquette d'avert. d'essence (HX)
	219 900 912	Warning Label GTX (French)	Étiquette d'avertissement GTX (français)
	295 500 585	***Document Kit 1998 (French)*** ..... (Incl. parts from 219 000 077 to 219 900 971)	***Ens. de documents 1998 (français)*** (Incl. pièces 219 000 077 à 219 900 971)
	219 000 077	Operator's Guide 1998	Guide du conducteur 1998
	297 000 216 97	Safety Booklet 1998 (French)	Livret de sécurité 1998 (français)
	219 700 125	Owner's Video 1998	Vidéo du propriétaire 1998
	219 900 264	Tipover Warning Label, Long Models	Étiquette d'avert. de renversement, Modèles longs
	219 900 252	Tipover Warning Label, Short Models ...	Étiquette d'avert. de renversement, Modèles courts
	219 900 265	Fuel Warning Label	Étiquette d'avert. d'essence
	219 900 971	Tipover Warning Label	Étiquette d'avert. de renversement
N	295 500 707	***Document Kit 1999 (French)***	***Ens. de documents 1999 (français)***

www.SeaDooManuals.net

Service and Warranty Printed Matters
Documentation, service et garantie

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

295 500 659	***Kit-New Dealer (English).....***	***Ens. pour nouveau concessionnaire (anglais)***
219 400 038	Warranty Form	Enregistrement de garantie
484 036 200	Identification Tag	Étiquette d'identification
484 063 100	Warranty-Vehicle Claim (Pkg 25).....	Réclamation de garantie du vehicule (pqt 25)
484 062 900	Warranty-Campaign Claim (Pkg 15) ...	Réclamation de campagne de garantie (pqt 15)
219 400 028	Binder and Index	Cartable et séparateurs
219 100 071	Specification Booklet 1988-98..... (English/French)	Manuel de caractéristiques 1988-98 (anglais/français)
219 100 031	Shop Manual 1996 (English)	Manuel de réparation 1996 (anglais)
219 100 034	Shop Manual 1996 (English), ... Supplement GSX/GTX.....	Manuel de réparation 1996 (anglais), Supplément GSX/GTX
219 100 048	Shop Manual 1997 (English)	Manuel de réparation 1997 (anglais)
219 100 063	Shop Manual 1998 (English), ... Supplement GSX Limited (5625).....	Manuel de réparation 1998 (anglais), Supplément GSX Édition limitée (5625)
219 100 068	Shop Manual 1998 (English), ... All except GTX RFI	Manuel de réparation 1998 (anglais), Tous sauf GTX RFI
219 100 070	Shop Manual 1998 (English), ... Supplement GTX RFI	Manuel de réparation 1998 (anglais), Supplément GTX RFI
219 000 048	Racing Handbook 1996 (English)	Manuel de course 1996 (anglais)
219 000 060	Racing Handbook 1997 (English)	Manuel de course 1997 (anglais)
219 000 080	Racing Handbook 1998 (English)	Manuel de course 1998 (anglais)
219 700 096	CD Rom 1996-97 (All Publications)..... (English/French)	Disque CD Rom 1996-97 (toutes les publications) (anglais/français)
219 700 100	Video-Training (947 Engine) (English) .	Vidéo-formation (moteur 947) (anglais)
219 700 131	Video-Training (GTX/RFI 1998) (English)	Vidéo-formation (GTX/RFI 1998) (anglais)
219 700 042	Video-Programme (MPEM) (English) ..	Vidéo-programme (MPEM) (anglais)

www.SeaDooManuals.net

Service and Warranty Printed Matters
Documentation, service et garantie

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

295 500 660	***Kit-New Dealer (French)***	***Ens. pour nouveau concessionnaire (français)***
219 400 038	Warranty Form	Enregistrement de garantie
484 036 200	Identification Tag	Étiquette d'identification
484 063 200	Warranty-Vehicle Claim (Pkg 25)	Réclamation de garantie du vehicule (pqt 25)
484 063 000	Warranty-Campaign Claim (Pkg 15)	Réclamation de campagne de garantie (pqt 15)
219 400 029	Binder and Index	Cartable et séparateurs
219 100 071	Specification Booklet 1988-98 (English/French)	Manuel de caractéristiques 1988-98 (anglais/français)
219 100 030	Shop Manual 1996 (French)	Manuel de réparation 1996 (français)
219 100 033	Shop Manual 1996 (French), Supplement GSX/GTX	Manuel de réparation 1996 (français), Supplément GSX/GTX
219 100 047	Shop Manual 1997 (French)	Manuel de réparation 1997 (français)
219 100 062	Shop Manual 1998 (French), Supplement GSX Limited (5625)	Manuel de réparation 1998 (français), Supplément GSX Édition limitée (5625)
219 100 067	Shop Manual 1998 (French), All except GTX RFI	Manuel de réparation 1998 (français), Tous sauf GTX RFI
219 100 069	Shop Manual 1998 (French), Supplement GTX RFI	Manuel de réparation 1998 (français), Supplément GTX RFI
219 000 080	Racing Handbook 1998 (English)	Manuel de course 1998 (anglais)
219 700 096	CD Rom 1996-97 (All Publications) (English/French)	Disque CD Rom 1996-97 (toutes les publications) (anglais/français)
219 700 048	Video-Electric Troubleshooting (French)	Vidéo-Pannes électriques (français)
219 700 101	Video-training (947 Engine) (French)	Vidéo-formation (moteur 947) (français)
219 700 132	Video-training (GTX/RFI 1998) (French)	Vidéo-formation (GTX/RFI 1998) (français)
219 700 044	Video-programme (MEM) (French)	Vidéo-programme (MEM) (français)

www.SeaDooManuals.net

Numerical Index
Index numérique

205 003 560 Page A12
205 004 060 Page A12
205 006 060 Page A7
205 051 660 Page A9
205 062 560 Page A7, C8
205 063 044 Page A9
205 063 560 Page A11, C3
205 081 660 Page A5, C3
205 082 060 Page A6
205 461 060 Page B10
205 462 060 Page D4
205 582 560 Page A12, B1
206 361 260 Page C12
206 540 660 Page C1
207 004 060 Page A12
207 063 060 Page D2, D4
207 063 560 Page C3, C10, D1
207 064 060 Page D6
207 065 060 Page C12
207 083 560 Page C12
207 084 560 Page C8
207 085 060 Page C12
207 150 844 Page A9
207 161 600 Page B9, C8
207 161 660 Page A10, B5
207 162 060 Page B9, C12
207 162 560 Page D1
207 163 560 Page C9
207 164 560 Page B9
207 181 660 Page A12
207 182 060 Page B1
207 182 560 Page A12
207 184 060 Page A12, B1
207 363 560 Page D3
208 640 860 Page C1
209 561 640 Page B10
209 630 960 Page D1
209 631 360 Page D1
210 261 040 Page B9
211 000 021 Page D8
211 000 036 Page D1
211 000 037 Page D8
211 000 045 Page B10
211 000 074 Page B5
211 000 081 Page D1
211 000 127 Page C9, C11
211 100 012 Page B12, C1
211 100 020 Page C10
211 100 022 Page B10
211 100 030 Page C1, C12
211 100 033 Page C8
211 100 056 Page D1
211 200 018 Page B10
211 200 043 Page B5
211 200 051 Page A12
211 300 025 Page B1
211 500 001 Page C8
212 000 001 Page C12
212 100 003 Page A9
212 100 005 Page C10
212 100 009 Page C1
213 200 001 Page A9
219 900 656 Page D10
219 900 795 Page D10
219 900 934 Page D10
219 900 941 Page D10
219 900 965 Page D10
230 084 060 Page D5
232 001 600 Page C9
232 061 600 Page B9, D6
232 081 600 Page D4
232 100 600 Page D1, D7
232 160 600 Page C2
232 501 600 Page C12, D7
232 551 600 Page B6
232 561 600 Page B9, B10, C1, C3, C9, C10, C12, D2, D4, D6, D8
232 581 600 Page C12, D6, D8
232 681 100 Page C7
233 101 600 Page A12
234 000 600 Page A8
234 001 600 Page A11, C9
234 001 601 Page C9
234 002 600 Page A12, C9, D1, D7
234 032 600 Page D5
234 040 600 Page C1
234 042 600 Page D4
234 051 600 Page B6, D1
234 052 600 Page B5, C10
234 061 600 Page A11, B5, B9, C1, C3, C8, C9, C11, C12, D2, D3, D4
234 062 600 Page A10, B9, C3, C9, D1, D4, D6, D8
234 081 600 Page A12, B1, C5, C8, C12, D5, D6
234 082 600 Page B1, C3, C7, C12, D6
234 101 601 Page A7, B1
234 161 601 Page A10, B6, D6
234 181 601 Page C3, C8
234 461 608 Page A10, A11, C3
239 830 063 Page D1
241 140 060 Page D1
241 141 360 Page D4, D5
241 141 660 Page D1, D4
241 731 260 Page D5
243 041 660 Page C10
250 000 002 Page D1
269 000 015 Page D3, D4
269 000 016 Page D3, D4
269 000 411 Page D3
269 000 412 Page D3
269 000 414 Page D3
269 500 079 Page D4
269 500 252 Page C12, D4
269 500 280 Page D4
269 500 286 Page D4
269 500 383 Page D5
269 500 384 Page D5
269 500 453 Page D5
269 500 454 Page D5
269 500 519 Page D5
269 500 603 Page D4
269 500 604 Page D4
269 500 605 Page D4
269 500 606 Page D4
269 500 632 Page D4
269 500 633 Page D4
269 500 635 Page D4
269 500 655 Page D4
269 700 017 Page D3, D4
269 700 020 Page D3, D4
270 000 024 Page B1
270 000 025 Page B1
270 000 122 Page A12, B1
270 000 123 Page A12, B1
270 000 137 Page A9, B2, B9
270 000 138 Page A9
270 000 359 Page A12
270 000 374 Page C3
270 000 383 Page C1, C12
270 000 421 Page A12
270 500 011 Page C4
270 500 018 Page C4
270 500 019 Page C4
270 500 020 Page C4
270 500 038 Page C5
270 500 091 Page C4
270 500 113 Page C4
270 500 115 Page C4
270 500 119 Page C5
270 500 123 Page C5
270 500 124 Page C5
270 500 125 Page C5
270 500 127 Page C4
270 500 128 Page C4
270 500 129 Page C4
270 500 131 Page C4
270 500 132 Page C4
270 500 133 Page C4
270 500 136 Page C4
270 500 144 Page C4
270 500 154 Page C5
270 500 155 Page C5
270 500 156 Page C4
270 500 208 Page C4
270 500 222 Page C4
270 500 228 Page C4
270 500 229 Page C4
270 500 230 Page C4
270 500 234 Page C4
270 500 238 Page C5
270 500 239 Page C4
270 500 243 Page C5
270 500 249 Page C5
270 500 288 Page C5
270 500 303 Page C5
270 500 308 Page C6
270 500 313 Page C4
270 500 319 Page C4, C6
270 500 322 Page C5
270 500 351 Page C6
270 500 352 Page C6
270 500 353 Page C5
270 500 357 Page C3
270 500 358 Page C4
270 500 359 Page C5
270 500 363 Page C5
270 500 365 Page C5
270 500 366 Page C5
270 500 368 Page C5
270 500 369 Page C5
270 500 370 Page C4
270 500 371 Page C4
270 500 376 Page C4
270 500 378 Page C5
270 500 381 Page C5
270 500 382 Page C5
270 500 383 Page C3
270 500 384 Page C5
270 500 401 Page C6
270 500 406 Page C6
270 500 410 Page C5
270 500 412 Page C5
270 500 413 Page C4
270 500 427 Page C4
270 500 432 Page C6
270 500 436 Page C5
270 600 005 Page B6
271 000 338 Page C8
271 000 459 Page C10
271 000 516 Page C8
271 000 517 Page C8
271 000 598 Page C12, D7

www.SeaDooManuals.net

Numerical Index
Index numérique

271 000 653 Page C8
271 000 693 Page C9
271 000 758 Page C10
271 000 785 Page C8
271 000 790 Page C8
271 000 806 Page C8
271 000 808 Page C11
271 000 931 Page C8
272 000 001 Page C7
272 000 019 Page C7
272 000 041 Page C7
272 000 042 Page C7
272 000 053 Page C9
272 000 064 Page C7
272 000 074 Page C3
272 000 094 Page C7
272 000 135 Page C7
272 000 151 Page C7
273 000 112 Page C3
273 000 123 Page C3
274 000 224 Page A12
274 000 225 Page A12
274 000 382 Page B11
274 000 423 Page B11
274 000 484 Page B1
274 000 505 Page A12
274 000 510 Page B1
274 000 511 Page B1
274 000 525 Page A12
274 000 530 Page A12
274 000 556 Page B11
274 000 616 Page B1
274 000 656 Page A12
274 000 658 Page B1
274 000 662 Page B1
274 000 768 Page A12
275 000 007 Page B1, B11, B12, D6
275 000 039 Page A9
275 000 051 Page B12
275 000 172 Page B12
275 000 187 Page B12
275 000 188 Page B12
275 000 190 Page B12
275 500 018 Page D6
275 500 089 Page C1
275 500 090 Page C1
275 500 111 Page C1
275 500 139 Page B12, C1, C6
275 500 167 Page D6
275 500 224 Page C1
275 500 231 Page C1
275 500 241 Page C2
275 500 285 Page C1
275 500 287 Page C2
275 500 291 Page C1
275 500 295 Page C1
275 500 345 Page B11, C1
275 500 358 Page C1
275 500 397 Page C1
275 500 398 Page B12, C1
275 500 400 Page C1
275 500 418 Page C1
275 500 424 Page C1
276 000 001 Page B11
276 000 048 Page B11, C3
277 000 142 Page C12
277 000 153 Page C10
277 000 162 Page C12
277 000 203 Page D1
277 000 214 Page C12
277 000 279 Page C12
277 000 285 Page C12
277 000 381 Page C12
277 000 497 Page C12
277 000 498 Page C12
277 000 516 Page C12
277 000 518 Page C12
277 000 519 Page C12
277 000 549 Page D1
277 000 563 Page D1
277 000 625 Page D1
277 000 645 Page C12
277 000 687 Page D1
277 000 688 Page D1
277 000 749 Page D1
277 000 750 Page D1
277 000 753 Page D1
277 000 774 Page D1
277 000 775 Page D1
277 000 783 Page D1
277 000 784 Page D1
277 000 787 Page D2
277 000 824 Page C12
277 000 845 Page D1
277 000 846 Page D1
277 000 849 Page D1
278 000 020 Page B9, B10
278 000 098 Page B3, B10
278 000 100 Page B3, B9, B10
278 000 156 Page B2, C10
278 000 161 Page B2
278 000 193 Page B3
278 000 216 Page B3, B5, B6, B7
278 000 217 Page B2, B5, B7, B8, B12
278 000 218 Page B3, B5, B6, B7, B8, B12, C1, C9, C10
278 000 219 Page B2
278 000 220 Page B2, B5, B6, B7, C1, C10
278 000 221 Page B2, B8
278 000 222 Page B2, B5, B7, B8, B12, C9, C10
278 000 223 Page B2, B5, B6, B7, B8, C1, C10
278 000 228 Page B2
278 000 230 Page B2, B9, C10
278 000 231 Page B3, C10
278 000 237 Page B9
278 000 273 Page B2, B7
278 000 281 Page B2, B6, B7, C8
278 000 300 Page B3, B9, B10
278 000 343 Page B5, B10
278 000 344 Page B5
278 000 394 Page B2
278 000 395 Page B2
278 000 428 Page C10
278 000 508 Page B5
278 000 585 Page B3
278 000 595 Page C10
278 000 609 Page B10
278 000 631 Page A9, B2, B9
278 000 632 Page B2, B7
278 000 635 Page B2
278 000 636 Page B3
278 000 682 Page B3, B9
278 000 704 Page B5
278 000 712 Page B10
278 000 732 Page B9
278 000 735 Page B3, B9
278 000 736 Page B2, B7
278 000 737 Page A9, B3, B7
278 000 738 Page B3
278 000 739 Page B2
278 000 770 Page B3
278 000 849 Page B5, C9
278 000 883 Page C10
278 000 890 Page B2, B5
278 000 891 Page B2, B6, B7
278 000 977 Page B5
278 000 978 Page B5
278 000 987 Page A11
278 000 992 Page B3
278 000 993 Page B4, B6
278 000 994 Page B2, B6, B7, B8
278 000 995 Page B2, B6, B7, B8
278 000 996 Page B3, B6, B7
278 000 998 Page B7
278 000 999 Page B7
278 001 003 Page B7
278 001 005 Page B7
278 001 007 Page B3, B9, B10, C10
278 001 008 Page B3, C10
278 001 009 Page B2, B10, C10
278 001 012 Page B2
278 001 013 Page B3
278 001 014 Page B2
278 001 016 Page B6, B10
278 001 062 Page B4, B7
278 001 063 Page B4, B7
278 001 065 Page B3, B5, B6
278 001 069 Page B5
278 001 070 Page B5
278 001 074 Page C10
278 001 113 Page B2, B9
278 001 114 Page B2, B9
278 001 138 Page B3
278 001 152 Page A11
278 001 153 Page A11
278 001 154 Page A11
278 001 155 Page A11
278 001 156 Page A11
278 001 157 Page A11
278 001 158 Page A11
278 001 159 Page A11
278 001 160 Page A11
278 001 161 Page A11
278 001 165 Page B3
278 001 166 Page B5
278 001 173 Page B9
278 001 183 Page B10
278 001 185 Page B10
278 001 212 Page B10
278 001 213 Page B5
278 001 233 Page B9
278 001 234 Page B10
278 001 260 Page C3
278 001 268 Page B10
278 001 307 Page B4, B6, B7
278 001 359 Page B5
278 001 375 Page B7
278 001 376 Page B9
278 001 403 Page B7
278 001 415 Page B9
278 001 418 Page B9
278 001 489 Page B10
290 094 702 Page A5, A6, A7
290 230 300 Page A5
290 232 480 Page A5
290 232 555 Page A6
290 239 048 Page A7
290 240 033 Page A5, A9
290 256 408 Page A9
290 260 723 Page A7

www.SeaDooManuals.net

Numerical Index
Index numérique

290 499 113 Page A6
290 632 010 Page A5, A7
290 640 120 Page A6
290 640 171 Page A9
290 640 232 Page A7
290 811 200 Page A5
290 811 210 Page A5
290 815 175 Page A6
290 815 176 Page A6
290 827 782 Page A6
290 832 550 Page A6
290 837 387 Page A6
290 837 390 Page A9
290 838 260 Page A7
290 841 708 Page A7
290 842 863 Page A7
290 845 465 Page A6
290 850 460 Page A8
290 853 080 Page A9
290 854 410 Page A7
290 854 435 Page A7
290 854 445 Page A7
290 867 833 Page A5
290 886 588 Page A9
290 887 754 Page A5
290 887 762 Page A6
290 888 040 Page A5
290 888 131 Page A5, A6, A7, A10
290 888 136 Page A6, A7, A10
290 911 555 Page A7
290 916 395 Page A6
290 923 569 Page A7
290 923 584 Page A7
290 924 602 Page A5
290 924 612 Page A5
290 924 617 Page A5
290 926 220 Page A7
290 931 670 Page A7
290 931 685 Page A7
290 931 686 Page A7
290 931 687 Page A7
290 931 690 Page A9
290 931 702 Page A7
290 931 731 Page A6
290 931 765 Page A7
290 932 098 Page A6
290 938 204 Page A5
290 939 137 Page A7
290 940 638 Page A5
290 940 888 Page A9
290 941 333 Page A5
290 941 483 Page A7
290 945 757 Page A9
290 953 330 Page A5
290 958 082 Page A6
290 958 122 Page A6
290 964 068 Page B2
290 964 072 Page B3
290 964 077 Page B3
290 965 641 Page A9
290 979 604 Page A7
291 000 306 Page B11
291 000 307 Page D8
291 000 400 Page D8
291 000 511 Page D8
291 000 512 Page D8
291 000 532 Page D3
291 000 628 Page D7
291 000 689 Page D1
291 000 691 Page D6
291 000 768 Page D8
291 000 870 Page D6
291 001 035 Page D8
291 001 040 Page D8
291 001 098 Page D7
291 001 103 Page D8
291 001 105 Page D9
291 001 150 Page D9
291 001 183 Page D8
291 001 184 Page D8
291 001 185 Page D8
291 001 189 Page D8
291 001 191 Page D8
291 001 400 Page D8
292 000 011 Page D8
292 000 075 Page C7
292 000 079 Page D6
292 000 187 Page D8
292 000 250 Page C10
292 000 343 Page C1
292 000 398 Page D6
292 000 452 Page D6
292 000 453 Page D6
292 000 469 Page D8
292 000 512 Page D6
292 000 513 Page D6
293 000 014 Page D8
293 000 034 Page C2
293 000 052 Page B4, B7, B9
293 000 070 Page B3, B6, B7
293 000 079 Page D1
293 000 080 Page D1
293 000 339 Page D8
293 050 001 Page B1, D8
293 100 003 Page D3
293 150 013 Page D8
293 150 014 Page D8
293 150 033 Page D4
293 150 036 Page D8
293 150 037 Page A12, B9, C2, D6
293 150 039 Page C2, D4
293 150 059 Page B6
293 200 003 Page C9
293 200 017 Page D3, D4, D9
293 200 025 Page C8
293 200 027 Page C10
293 200 030 Page A9, B9
293 250 004 Page C1
293 250 006 Page D8
293 250 026 Page D6
293 250 029 Page B12, C1
293 250 030 Page D8
293 250 037 Page D4
293 250 041 Page A12
293 250 065 Page C3
293 250 066 Page C6
293 250 069 Page C12
293 250 075 Page B12, C1
293 250 076 Page C3
293 250 080 Page A7, B1
293 250 081 Page A7
293 250 083 Page D5
293 250 084 Page C8
293 300 013 Page C8
293 300 018 Page A9
293 300 032 Page C7
293 300 033 Page A9
293 300 044 Page C10
293 350 017 Page C8
293 350 020 Page C8
293 450 153 Page D2
293 500 345 Page C6
293 550 004 Page A10, A11, B4, B6, B9, B12, C2, C3, C11
293 550 010 Page A11, C6, C7, C10, C12
293 600 011 Page C8
293 650 016 Page D8
293 650 021 Page C7
293 650 023 Page C1
293 650 035 Page B12, C1
293 650 037 Page B11
293 650 038 Page B11, C1, C6
293 650 040 Page C7
293 650 042 Page B12, C2, C6
293 650 054 Page D8
293 650 064 Page A12
293 650 065 Page B11
293 650 067 Page C7
293 650 071 Page C6
293 650 082 Page C10
293 650 083 Page C10
293 650 092 Page B1
293 700 010 Page B11
293 700 023 Page B11
293 700 031 Page C3
293 710 015 Page D8
293 710 018 Page B11
293 710 021 Page B11
293 710 024 Page C2
293 710 025 Page B11
293 710 031 Page B6, C9
293 710 037 Page B11
293 710 048 Page B11
293 710 057 Page D6
293 710 066 Page B11
293 710 068 Page C3
293 710 070 Page B12
293 720 008 Page B5, B12
293 720 015 Page C10
293 720 025 Page B3
293 720 029 Page C2, C3, D6
293 720 030 Page B3
293 720 034 Page B3
293 720 036 Page D6
293 720 042 Page B6, D6
293 720 046 Page D1, D6
293 720 047 Page B6
293 720 052 Page C3
293 730 006 Page C1
293 730 018 Page A12, D5, D7
293 750 001 Page B3, B9, B10, B11, B12, C3, D6
293 750 002 Page A12, B3, B7, B8, B9, B10, B11, B12, D6
293 750 005 Page D6
293 750 008 Page B3, B6, B9, D6
293 750 009 Page B3
293 750 015 Page D6
293 800 005 Page A11, B1, B5, C3, C8
293 800 013 Page B11, C9
293 800 015 Page A5, A6, A8, A9, A12, B6, C3, C8, C11, D6
293 800 033 Page A12, C8, D6, D8
293 800 038 Page A5, B6, B10, B12, C8
293 800 041 Page C8, C10
293 800 053 Page C8
293 800 054 Page C8
293 830 005 Page D5
293 830 027 Page C10
293 830 037 Page D6

www.SeaDooManuals.net

Numerical Index
Index numérique

293 830 040 Page C1
293 830 046 Page D4
293 850 018 Page C5
293 850 021 Page A12, B10
293 850 024 Page A12, C2
293 850 025 Page C2
293 850 026 Page C2
293 900 007 Page C10
294 000 606 Page B3, B6, B9, C2, D5, D6
295 000 066 Page D4
295 500 108 Page B6, C9
295 500 369 Page D6
295 500 444 Page B6
409 003 200 Page B3, B7
409 004 300 Page B2, B7
409 007 300 Page B2
413 705 800 Page D3, D9
413 707 000 Page A5, A6, A8, A9
413 710 300 Page B1
413 710 500 Page B12
413 710 700 Page B12
413 711 000 Page B12
413 711 400 Page A5, A6, A9
413 802 900 Page B12
413 803 000 Page B12
413 803 200 Page B12
414 612 400 Page D6
415 116 600 Page D9
418 802 900 Page A6
420 241 220 Page A7, B11
420 241 236 Page A9
420 246 055 Page A6
420 253 255 Page B11
420 260 721 Page B11
420 432 271 Page A6
420 838 082 Page A7, B11
420 838 190 Page B11
420 838 253 Page A8
420 840 401 Page A5
420 845 020 Page A5
420 911 551 Page B11
420 926 190 Page A6
420 927 192 Page A6
420 941 215 Page A5
420 942 220 Page A9
420 950 141 Page A5
420 956 510 Page A5
570 026 800 Page B3

New Parts for 1999
Nouvelles pièces pour 1999

N 205 061 660 Page C3
N 205 561 600 Page D3
N 207 302 060 Page A11
N 207 383 060 Page C8
N 219 900 209 Page D10
N 219 901 128 Page D5, D10
N 219 901 153 Page D10
N 219 901 154 Page D10
N 219 901 155 Page D10
N 219 901 156 Page D10
N 219 901 157 Page D10
N 219 901 158 Page D5, D10
N 219 901 159 Page D10
N 219 901 160 Page D10
N 219 901 396 Page D10
N 231 182 060 Page C6
N 250 000 020 Page B6, C9
N 269 000 493 Page D3
N 269 000 528 Page D3
N 269 500 524 Page D5
N 269 500 613 Page D4
N 269 500 618 Page D4
N 269 500 619 Page D4
N 269 500 631 Page D4
N 269 500 656 Page D5
N 269 500 657 Page D5
N 269 500 658 Page D5
N 270 000 383 Page A9
N 270 000 422 Page B1
N 270 000 455 Page C3
N 270 000 461 Page A12
N 270 500 402 Page C5
N 270 500 403 Page C5
N 270 500 405 Page C5
N 270 500 409 Page C5
N 270 500 416 Page C4
N 270 500 417 Page C4
N 270 500 423 Page A9
N 270 500 431 Page C5
N 270 500 433 Page C5
N 270 500 435 Page C5
N 270 500 462 Page C5
N 271 000 841 Page D1
N 271 000 920 Page C8
N 271 000 943 Page C8
N 271 000 954 Page C9
N 271 000 955 Page C9
N 271 000 965 Page C8
N 271 000 971 Page C8
N 271 000 973 Page C9
N 271 000 978 Page C9
N 271 000 992 Page B6
N 271 000 994 Page C8
N 271 001 023 Page B6
N 273 000 148 Page C3
N 273 000 150 Page C3
N 273 000 151 Page C3
N 273 000 152 Page C3
N 273 000 153 Page C3
N 273 000 155 Page A8
N 273 000 156 Page A8
N 273 000 161 Page A8
N 274 000 666 Page B1
N 274 000 732 Page B1
N 274 000 733 Page B1
N 274 000 749 Page A12
N 274 000 752 Page B6
N 274 000 768 Page B11
N 275 000 221 Page B12
N 275 500 424 Page C3
N 275 500 430 Page C2
N 275 500 443 Page C3
N 277 000 838 Page D2
N 278 001 075 Page B7
N 278 001 176 Page B6
N 278 001 292 Page C10
N 278 001 293 Page C10
N 278 001 318 Page B2
N 278 001 321 Page B4
N 278 001 322 Page B4
N 278 001 323 Page B3
N 278 001 324 Page B3
N 278 001 325 Page B4
N 278 001 326 Page B4
N 278 001 327 Page B2
N 278 001 328 Page B4
N 278 001 329 Page B4
N 278 001 330 Page B4
N 278 001 360 Page B6
N 278 001 397 Page B7
N 278 001 402 Page B5, B12
N 278 001 404 Page B7
N 278 001 422 Page B9
N 278 001 425 Page B9
N 278 001 433 Page B9
N 278 001 499 Page B5
N 278 001 501 Page B10
N 290 260 437 Page A10
N 290 811 066 Page A9
N 290 815 192 Page A6
N 290 815 193 Page A6
N 290 887 570 Page A6
N 290 887 571 Page A6
N 290 887 945 Page A9
N 290 966 682 Page A9
N 291 001 190 Page D8
N 291 001 192 Page D8
N 291 001 304 Page D8
N 291 001 353 Page D8
N 291 001 357 Page D3
N 293 000 076 Page B12
N 293 150 067 Page D3
N 293 200 051 Page C8
N 293 250 085 Page C8
N 293 350 022 Page C9
N 293 800 015 Page B6
N 294 830 065 Page A12
N 295 500 691 Page D1
N 516 000 282 Page D10

www.SeaDooManuals.net

BOMBARDIER
PRODUITS RÉCRÉATIFS

®*Trademarks of Bombardier Inc.
© 1998 Bombardier Inc. All Rights Reserved
Litho'd in Canada

®*Marques de commerce de Bombardier Inc.
©1998 Bombardier Inc. Tous droits réservés
Lithographié au Canada

www.SeaDooManuals.net